

Электроорган SK-520 с микрофоном (арт. F004-H29054, код 85601)

Инструкция по эксплуатации


**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**



Спецификация:

- 49 стандартных клавиш
- 100 тембров / 100 ритмов / 4 ударных / 4 звука животных
- бас-аккорды / единичные аккорды и аккорды перебором / заполнение / синхронизация
- программирование ритма / запись / воспроизведение / дрожание звука / изменение высоты звука
- 10 демо-мелодий
- цифровой дисплей
- 31 уровень темпа / 4 уровня громкости аккомпанемента / регулировка громкости звучания инструмента
- большая интегральная схема / матричная логическая схема
- гнезда для подключения микрофона / внешнего источника питания / внешнего стереодинамика

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

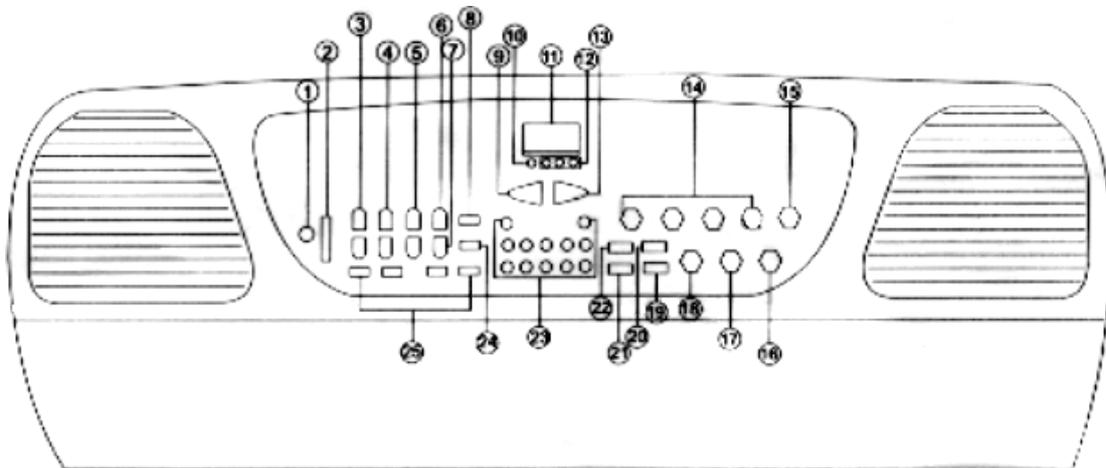

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Выключатель питания ON/OFF | 15. Переключатель «Ударные / Звуки животных» |
| 2. Громкость | 16. Воспроизведение запрограммированного |
| 3. Темп | 17. Программирование ритма |
| 4. Громкость аккомпанемента | 18. Демо-мелодии |
| 5. Высота звука | 19. Заполнение |
| 6. Запись | 20. Единичные аккорды |
| 7. Воспроизведение | 21. Синхронизация |
| 8. Вибрато (дрожание звука) | 22. Аккорды перебором |
| 9. Переключатель «Тембр / Ритм» | 23. Цифровые кнопки |
| 10. Индикатор питания | 24. Отключение аккордов |
| 11. Цифровой дисплей | 25. Аккорды 1-4 |
| 12. Индикаторы темпа | 26. Гнездо подключения к электрической сети 220V |
| 13. Старт / Стоп | 27. Гнездо подключения внешнего динамика |
| 14. Ударные / Звуки животных | 28. Гнездо подключения микрофона |

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ

А. Установка батареек

Вам потребуются 6 батареек 1,5V размера «D» для установки в инструмент. Откройте крышку отделения для батареек в нижней части инструмента. Вставьте батарейки, соблюдая полярность, и закройте крышку.

Важная информация:

- Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- Во избежание повреждения инструмента выньте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
- Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать батарейки, берегите батарейки от высоких температур и влаги.
- Во избежание повреждения электрической схемы инструмента проверяйте батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии

В. Использование внешнего источника питания (220V)

Вы также можете подключать инструмент непосредственно к электрической розетке. Вставьте штекер электрического кабеля в соответствующее гнездо инструмента (26) и подключите его к сети 220V.

*По окончании игры не забудьте отключить инструмент от электросети.

С. Подключение микрофона / внешнего динамика

Подключите к гнезду инструмента (28) микрофон и наслаждайтесь собственной игрой и пением. Для усиления звуковых эффектов подключите к гнезду (27) внешний динамик.

ИГРА НА ИНСТРУМЕНТЕ

1. Мелодия и ударные

(A) Перед началом игры установите выключатель питания (1) в положение «ON».

(B) Установите нужный уровень громкости звучания инструмента при помощи кнопки «VOLUME» (2).

(C) В инструменте запрограммировано 100 различных тембров. После включения инструмент по умолчанию играет в тональности фортепьяно, при этом на дисплее горит номер тембра «00». Вы можете выбрать нужный тембр, набрав его порядковый номер при помощи цифровых кнопок (23).

(D) При желании вы можете настроить высоту звука, используя кнопки «TRAN+/-» (5). Высота звука варьируется от уровня -3 до уровня 09 с интервалом в 1 октаву.

(E) С помощью кнопки «VIBRATO» (8) вы можете получить эффект дрожания звука.

(F) При помощи кнопок диапазона (14) вы можете прослушать звучание 4 различных ударных инструментов или звуки, имитирующие крики 4 животных. Для переключения между режимами «ударные/звуки животных» используйте кнопку (15).

2. Автоматические ритмы

(A) В инструменте также запрограммировано 100 различных ритмов. Для того чтобы понять, какая из функций (тембров или ритмов) активна в настоящий момент, определите положение точки на экране дисплея инструмента:

На экране	Положение точки	Активная функция	Расшифровка
25	справа	ритм	Ритм № 25
3.3	слева	тембр	Тембр № 33

Активируйте функцию ритмов с помощью кнопки «TONE/RHYTHM» (9), а затем выберите нужный ритм при помощи цифровых кнопок области (23). Вы можете нажимать на кнопки «+» и «-» (23) для перехода к следующему или предыдущему ритму.

(B) Нажмите на кнопку «START/STOP» (13), и инструмент начнет воспроизводить выбранный ритм. Нажмите на кнопку повторно, и воспроизведение ритма прекратится. Во время воспроизведения ритма горит точка на цифровом дисплее инструмента, а лампочки-индикаторы (12) мигают в такт с мелодией.

(C) При помощи кнопок «TEMPO+/-» (3) вы можете отрегулировать скорость воспроизведения ритма. В общей сложности доступен 31 уровень темпа в диапазоне от 40 до 280 ударов в минуту (на дисплее соответственно высвечивается «10» и «70»). По умолчанию включается темп 120 ударов в минуту (на дисплее горит «30»). Нажмите на обе кнопки «TEMPO+/-» (3) одновременно, и инструмент вернется к первоначальному темпу 120 ударов в минуту.

(D) Нажмите на кнопку «FILL-IN» (19) перед воспроизведением ритма, и инструмент вставит перед ритмом музыкальный фрагмент.

(E) Вы можете аккомпанировать ритму, играя в левой части клавиатуры (в области аккордов). Для этого нажмите на кнопку «SYNCH» (21). Для того чтобы отключить данную функцию, нажмите на кнопку «START/STOP» (13).

(F) При помощи кнопок «ACCOMPANY VOLUME» (4) вы можете отрегулировать громкость аккомпанемента. В общей сложности доступно 4 уровня громкости, по умолчанию включается 2-ой уровень. Нажмите на обе кнопки (4) одновременно, и инструмент вернется к первоначальной настройке громкости.

3. Аккорды и бас-аккорды

A. Нажмите на кнопку «SINGLE» (20) для того, чтобы выбрать режим единичных аккордов. Теперь вы можете играть единичные аккорды, используя клавиши в левой части клавиатуры (области аккордов). С помощью кнопок «CHORD 1-4» (25) вы можете изменить тембр аккордов.

B. Нажмите на кнопку «FINGER» (22) – включится режим аккордов перебором. Играйте аккорды перебором с помощью клавиш в левой части клавиатуры (области аккордов). Используя кнопки «CHORD 1-4» (25), вы можете изменить тембр аккордов.

В режиме единичных аккордов и аккордов перебором вы также можете нажать на кнопку «SYNCH» (21) и играть аккорды, аккомпанируя ритму.

4. Демо-мелодии

Нажмите на кнопку «DEMO» (18), и инструмент начнет воспроизводить первую демо-мелодию. Нажмите на любую цифровую кнопку области (23), и инструмент перейдет к воспроизведению мелодии с порядковым номером, соответствующим нажатой кнопке. В общей сложности в инструменте запрограммировано 10 демо-мелодий под порядковыми номерами от 0 до 9. Во время воспроизведения демо-мелодии лампочки-индикаторы (12) мигают в такт с мелодией. Для того чтобы выйти из режима демо-мелодий, нажмите повторно на кнопку «DEMO» во время воспроизведения мелодии.

5. Запись и воспроизведение

Для записи собственной мелодии нажмите на кнопку «RECORD» (6) и начинайте играть на клавиатуре инструмента. Длина мелодии не должна превышать 26 нот. Когда память инструмента заполнится, режим записи отключится. Вы также можете прекратить запись, нажав на кнопку «RECORD» еще раз. Для того чтобы воспроизвести записанную мелодию, нажмите на кнопку «PLAY» (7). Если вы захотите закончить прослушивание мелодии, снова нажмите на кнопку «PLAY».

6. Программирование ритма ударных

Нажмите на кнопку «PROG» (17), включится режим программирования. Вы можете создать собственный ритм, нажимая на кнопки ударных / звуков животных (14). Длина ритма не должна превышать 32 ноты. Для того чтобы прослушать запрограммированный ритм, нажмите на кнопку «NULL-PLAY» (16).

Обслуживание инструмента и техника безопасности

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:

Отключение питания

Прежде чем подключать к инструменту внешние устройства, отключите его питание. По окончании игры не забудьте перевести выключатель в положение «OFF». Если вы не собираетесь использовать игрушку длительный период времени, извлеките из нее батарейки.

Защита от пыли и влаги

Инструмент следует беречь от пыли и повышенной влажности. Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

Защита от ударов

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на клавиатуру тяжелые предметы.

Защита от коррозии

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

Защита от демонтажа

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь ремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.