

Электроорган JT-2028 (арт. F014-H29004, код 78605)


Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**



Вам потребуются 6 батареек размера «D»

I. Панель управления

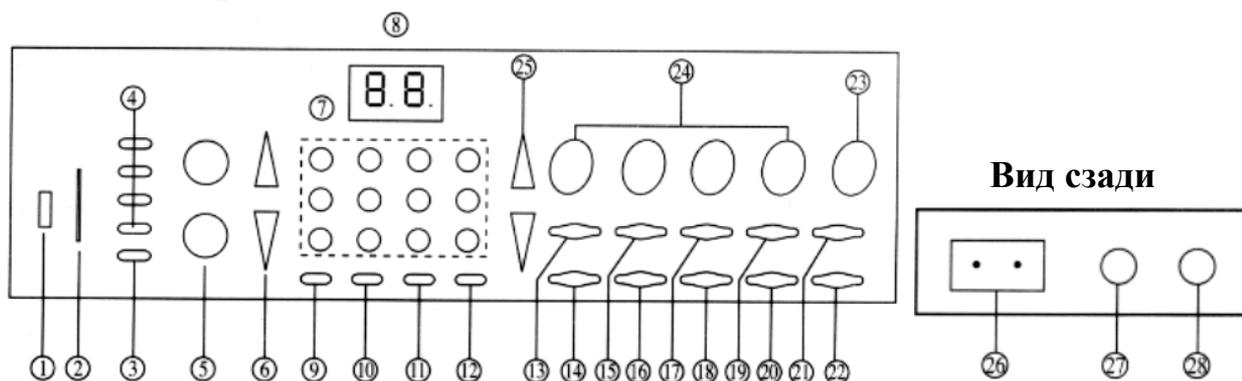

- | | |
|---|--|
| 1. Выключатель питания ON/OFF | 14. Воспроизведение |
| 2. Громкость звучания инструмента | 15. Аккорды перебором |
| 3. Отключение аккордов | 16. Удержание |
| 4. Аккорды 1-4 | 17. Единичные аккорды |
| 5. Высота звука | 18. Вибрато |
| 6. Темп | 19. Синхронизация |
| 7. Цифровые кнопки | 20. Программирование |
| 8. Дисплей | 21. Заполнение |
| 9. Демо-мелодии | 22. Воспроизведение запрограммированного |
| 10. Перезагрузка | 23. Переключатель «Ударные/Звуки животных» |
| 11. Старт / Стоп | 24. Ударные / Звуки животных |
| 12. Переключатель «Тембр / Ритм» | 25. Громкость аккомпанемента |
| 13. Запись | |
| 26. Гнездо для подключения внешнего источника питания | |
| 27. Гнездо для подключения внешних динамиков | |
| 28. Гнездо для подключения микрофона | |

II. Подготовка к игре

(1) Инструмент может работать как от комплекта батареек, так и от электросети 220V.

Использование внешнего источника питания

Вставьте электрический шнур в гнездо инструмента (26), а затем подключите его к электрической розетке 220V.

- По окончании игры не забудьте выдернуть вилку из электрической розетки.
- Во избежание пожара и поражения электрическим током будьте осторожны при подключении инструмента к внешнему источнику питания.
- Не скручивайте электрический шнур и регулярно проверяйте его на наличие повреждений.

Использование батареек

1. Откройте крышку отделения для батареек в нижней части инструмента.
2. Вставьте 6 батареек размера «D» (R20S UM-1), соблюдая полярность.
3. Закройте крышку отделения.

Важная информация:

- Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится ослабленным или искаженным, кнопки инструмента не реагируют на нажатие. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из инструмента.
- Во избежание повреждения инструмента выньте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать инструмент долгое время.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
- Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать батарейки, берегите батарейки от высоких температур и влаги.
- Во избежание повреждения электрической схемы инструмента проверяйте батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии.

(2) Использование внешних устройств

1. Подключение внешних динамиков

Для усиления звуковых эффектов подключите внешние динамики к гнезду (27) на задней панели инструмента.

2. Подключение микрофона

Вставьте штекер микрофона в гнездо (28) и наслаждайтесь собственной игрой и пением.

III. Игра на инструменте

(A) Включение инструмента

Перед началом игры установите выключатель питания (1) в положение «ON».

(B) Регулировка громкости

Вы можете выбрать нужный уровень громкости звучания инструмента, плавно передвигая переключатель «MASTER VOLUME» (2).

(C) Выбор тембра

После включения питания инструмент по умолчанию играет в тональности пианино. На дисплее (8) отображается номер тембра – «00». Вы можете изменить звучание инструмента, набрав 2-значный номер нужного тембра при помощи цифровых кнопок (7). В общей сложности в инструменте запрограммировано 100 различных тембров.

(D) Изменение высоты звука

Вы можете изменить высоту звуков при помощи кнопок «TRAN +/-» (5). Высота звука варьируется от уровня «-3» до «09», т.е. в общей сложности доступно 12 уровней.

(E) Удержание

Для воспроизведения эффекта удержания звука нажмите на кнопку «SUSTAIN» (16). При повторном нажатии кнопки функция удержания отключается.

(F) Вибрато

С помощью кнопки «VIBRATO» (18) достигается эффект дрожания звука. Нажмите на кнопку еще раз, и эффект дрожания исчезнет.

(G) Переключатель «ударные/звуки животных»

Для того чтобы осуществлять переключение между режимами звуков ударных инструментов или звуков животных, нажмите на кнопку «PERCUSSION/VOICE PAGE» (23).

IV. Автоматические ритмы

(А) Выбор ритма

Переключитесь в режим выбора ритма при помощи кнопки «TONE/RHYTHM» (12). Для выбора нужного ритма из 100 возможных используйте цифровые кнопки (7). Ритмы пронумерованы под числами 00÷99.

(В) Воспроизведение ритма

Для того чтобы инструмент автоматически начал воспроизводить выбранный ритм, нажмите на кнопку «START/STOP» (11). Нажмите на кнопку «START/STOP» еще раз, и воспроизведение ритма прекратится.

(С) Регулировка темпа

Вы можете выбрать нужную скорость воспроизведения ритма из 31 уровня. Для этого используйте кнопки «▼» и «▲» области «TEMPO» (6). Темп варьируется в диапазоне от 40 до 280 ударов в минуту (на дисплее соответственно высвечиваются числа 10 и 70) с шагом 8 ударов (на дисплее соответственно шаг равен 2). По умолчанию включается темп 120 ударов в минуту (на дисплее высвечивается 30). Для того чтобы инструмент вернулся к первоначальному темпу, нажмите на кнопки «▼» и «▲» (6) одновременно.

(D) Заполнение

Прежде чем играть на клавиатуре инструмента, нажмите на кнопку «FILL-IN» (21) – инструмент вставит перед вашей мелодией короткий музыкальный фрагмент.

(E) Синхронизация

В режиме синхронизации вы можете аккомпанировать звучащему ритму, играя аккорды в левой части клавиатуры. Для того чтобы включить режим синхронизации, нажмите на кнопку «SYNCH» (19). Для отключения данной функции нажмите на кнопку «START/STOP» (11).

(F) Громкость аккомпанемента

Вы можете отрегулировать громкость аккомпанемента, используя кнопки «▼» и «▲» области «ACCOMPANY VOLUME» (25). Всего доступно 4 уровня громкости. По умолчанию включается уровень 2. Для того чтобы инструмент вновь вернулся к уровню громкости 2, нажмите на кнопки «▼» и «▲» (25) одновременно.

V. Бас-аккорды

(А) Единичные аккорды

Для включения режима единичных аккордов нажмите на кнопку «SINGLE» (17). Играйте аккорды в левой части клавиатуры. Вы можете изменить тональность аккордов, используя кнопки «CHORD 1-4» (4). Также вы можете использовать функцию синхронизации (19).

(В) Для включения режима аккордов перебором нажмите на кнопку «FINGER» (15). Играйте аккорды в левой части клавиатуры. Вы можете изменить тональность аккордов, используя кнопки «CHORD 1-4» (4). Также вы можете использовать функцию синхронизации (19).

VI. Воспроизведение демо-мелодий

Нажмите на кнопку «DEMO» (9) - инструмент начнет воспроизводить все 10 демо-мелодий по кругу. Вы можете выбрать для прослушивания конкретную демо-мелодию, набрав ее номер при помощи цифровых кнопок (7). Демо-мелодии пронумерованы под цифрами 0÷9. Нажмите на кнопку «DEMO» еще раз, и инструмент прекратит воспроизводить демо-мелодию.

VII. Запись и воспроизведение

Вы можете записать в память инструмента собственную мелодию протяженностью до 26 нот. Нажмите на кнопку «RECORD» (13) и начинайте играть на клавиатуре инструмента. По окончании записи нажмите на кнопку «RECORD» еще раз. Для воспроизведения записанной мелодии нажмите на кнопку «PLAY» (14). Нажмите на кнопку «PLAY» еще раз, и воспроизведение мелодии прекратится.

VIII. Программирование

Нажмите на кнопку «PROG» (20), включится режим программирования. Программируйте в память инструмента собственный ритм, используя при его создании кнопки ударных/звуков животных (24). Длина ритма не должна превышать 32 нот. Для того чтобы прослушать

запрограммированный ритм, нажмите на кнопку «PROG PLAY» (22). Для того чтобы остановить прослушивание, нажмите на кнопку «RESET» (10).

IX. Обслуживание инструмента и техника безопасности

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Защита от пыли и влаги

Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов, жидкостей и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Не используйте растворители и спиртосодержащие моющие средства. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей.

Защита от ударов

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы.

Защита от коррозии

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

Защита от демонтажа

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.

Питание инструмента

Прежде чем подсоединять к инструменту внешние устройства, отключите его питание. Прежде, чем подключать инструмент к электросети, извлеките батарейки. Сначала подключайте инструмент к источнику питания, а затем устанавливайте выключатель питания в положение «ON».