

Игровой коврик - электроорган SLW9719 (F017-H29005, код 89070)


Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

Вам потребуются 4 батарейки 1,5V размера «AA»


- 37 клавиш
- 31 функциональная кнопка
- 8 тембров / 8 ритмов / 4 ударных
- 5 демо-мелодий
- запись / воспроизведение / режим обучения
- 22 уровня темпа / 8 уровней громкости
- коврик можно складывать

Внешний вид коврика

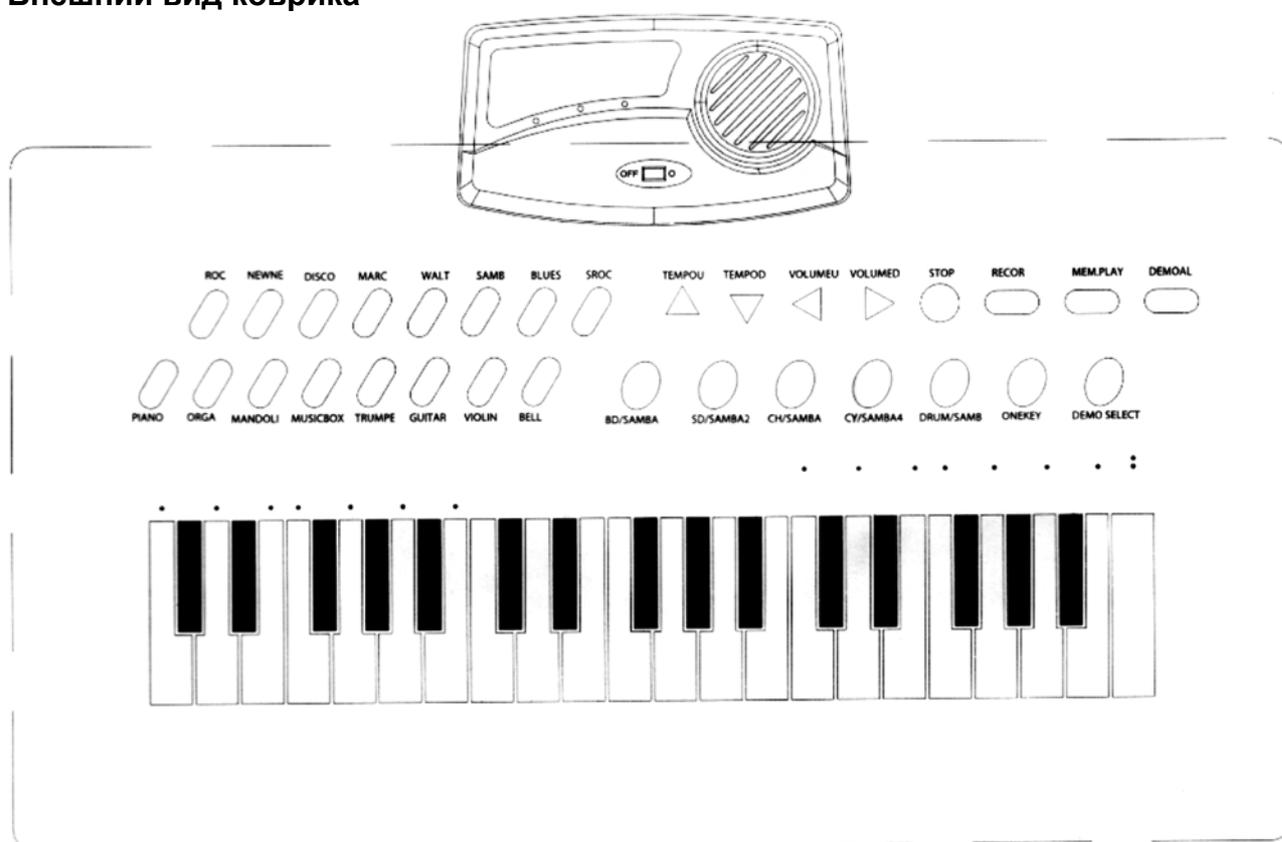

Подготовка к игре

А. Установка батареек

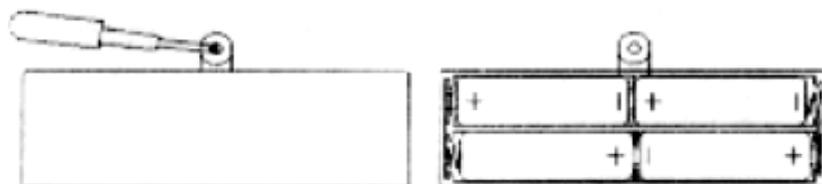

Используя отвертку, раскрутите шуруп и откройте крышку отделения для батареек. Вставьте 4 батарейки размера «AA», соблюдая полярность, закройте крышку и закрутите шуруп. Перед началом игры установите выключатель питания в положение «ON». По окончании игры не забудьте перевести выключатель в положение «OFF».


Важная информация:

- Когда батарейки садятся, звучание электрооргана становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.

- Во избежание повреждения игрушки выньте из нее батарейки, если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
- Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать батарейки, берегите батарейки от высоких температур и влаги.
- Во избежание повреждения электрической схемы инструмента проверяйте батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии.

Основные функции игрушки


1. При помощи кнопки «VOLUME UP» вы можете увеличить громкость, а при помощи кнопки «VOLUME DN» - уменьшить. В общей сложности доступно 8 уровней громкости звучания электрооргана.

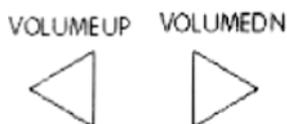

2. Нажмите на кнопку «DEMO ALL», и инструмент начнет воспроизводить 5 демо-мелодий одну за другой. Для того чтобы прекратить прослушивание демо-мелодий, нажмите на кнопку «STOP».



3. При помощи кнопок «TEMPO UP» / «TEMPO DN» вы можете соответственно увеличить / уменьшить скорость воспроизведения мелодий. Всего в инструменте заложено 22 уровня темпа.

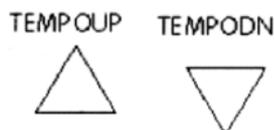


4. В инструменте запрограммировано 8 различных тембров. После включения инструмент по умолчанию играет в тональности фортепьяно. Вы можете выбрать нужный тембр из следующего списка музыкальных инструментов: фортепьяно, орган, мандолина, музыкальная шкатулка, труба, гитара, скрипка, колокольчик.



5. При помощи кнопок ударных вы можете прослушать звучание 4-х ударных инструментов. Нажмите на кнопку «DRUM/SAMBA», и кнопки ударных превратятся в кнопки выбора танцевальных ритмов.




6. В инструменте также запрограммировано 8 различных ритмов. Нажмите на любую из кнопок выбора ритмов, и инструмент автоматически воспроизведет соответствующий ритм. При помощи кнопок «TEMPO UP» / «TEMPO DN» вы можете регулировать темп воспроизведения ритмов.

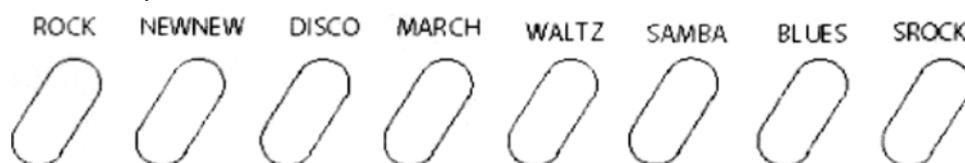

7. Для записи собственной мелодии нажмите на кнопку «RECORD» (при этом должен загореться соответствующий индикатор) и начинайте играть на клавиатуре. Для того чтобы прослушать записанную мелодию, нажмите на кнопку «MEM. PLAY». Если вы хотите отключить данную функцию, нажмите повторно на кнопку «RECORD», или на кнопку «STOP», или на любую другую функциональную кнопку.

RECORD



8. Нажмите на кнопку «ONE KEY» - включится режим обучения. Выберите обучающую мелодию, нажав на любую белую клавишу. После этого вы можете нажимать на любые клавиши - инструмент будет последовательно воспроизводить выбранную мелодию с повторяющимся аккомпанементом. Для отключения данной функции повторно нажмите на кнопку «ONE KEY», или на кнопку «STOP», или на любую другую функциональную кнопку.



ONEKEY

9. Для того чтобы выбрать и прослушать какую-то конкретную демо-мелодию, используйте кнопку выбора демо-мелодий «DEMO SELECT». Если во время воспроизведения демо-мелодии вы начнете играть на клавиатуре, ведущая мелодия при этом будет приглушаться. Если вы не нажмете ни одной клавиши в течение 3-х секунд, инструмент вновь вернется к воспроизведению демо-мелодии. Для отключения данной функции нажмите на кнопку «STOP» или на любую другую функциональную кнопку.



DEMO SELECT

Правила эксплуатации

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:

Защита от пыли и влаги

Игрушку следует беречь от пыли и повышенной влажности. Клавиатуру необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать коврик в упаковку. Храните коврик в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

Защита от механических повреждений

Будьте осторожны при обращении с игрушкой. Перед началом игры коврик следует аккуратно расправить на ровной поверхности. Держите острые предметы (ножи, ножницы и т. п.) вдали от коврика во избежание его повреждения. Не обрезайте коврик!

Коврик должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на коврик тяжелые предметы.

Защита от коррозии

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от игрушки во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте игрушку в сильной коррозионной среде.

Защита от демонтажа

Игрушка является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь электрооргана может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.