

Электроорган с микрофоном МК-2055А (арт. J150-H29010, код 74196)


Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

Спецификация:

- 54 клавиши
- 100 тембров / 100 ритмов
- 30 уровней темпа
- единичные аккорды и аккорды перебором / синхронизация / заполнение
- вибрато / удержание звука / изменение высоты тона
- программирование ритма / запись / воспроизведение
- 10 демо-мелодий
- большая интегральная схема / матричная логическая схема
- гнезда для подключения микрофона / внешнего динамика / внешнего источника питания

Внешний вид инструмента

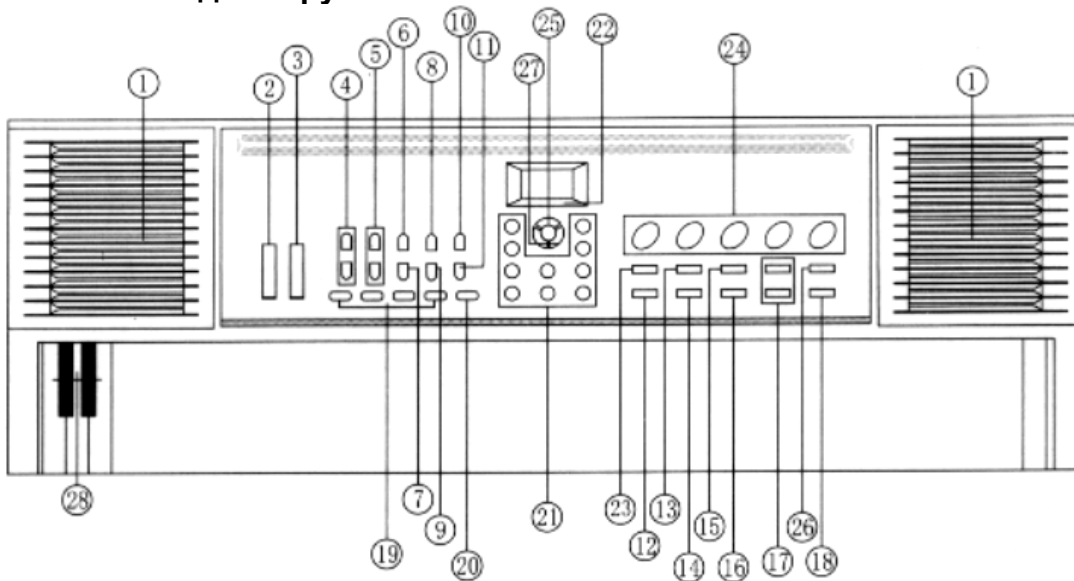

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Динамик | 15. Запись |
| 2. Выключатель ON/OFF | 16. Воспроизведение |
| 3. Громкость звучания инструмента | 17. Повышение/понижение тона |
| 4. Громкость аккомпанемента | 18. Демо-мелодии |
| 5. Темп | 19. Выбор аккордов |
| 6. Вибрато | 20. Отключение аккордов |
| 7. Удержание | 21. Цифровые кнопки |
| 8. Синхронизация | 22. Цифровой дисплей |
| 9. Заполнение | 23. Запуск/остановка ритма |
| 10. Единичные аккорды | 24. Ударные/Звуки животных |
| 11. Аккорды перебором | 25. Переключатель «Тембр/Ритм» |
| 12. Перезагрузка | 26. Переключатель «Ударные/Звуки животных» |
| 13. Программирование ритма | 27. Тембр/Ритм «+/-» |
| 14. Воспроизведение отредактир. ритма | 28. Бас-аккорды клавиатуры |

Подготовка к игре

1. Установка батареек

Вам потребуются 6 батареек размера «1» для установки в инструмент. Откройте крышку отделения для батареек в нижней части инструмента. Вставьте батарейки, соблюдая полярность, и закройте крышку.

Важная информация:

- Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- Во избежание повреждения инструмента выньте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать электроорган долгое время.

- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
- Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать батарейки, берегите батарейки от высоких температур и влаги.
- Во избежание повреждения электрической схемы инструмента проверяйте батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии.

2. Использование внешнего источника питания

Вставьте прилагающийся шнур одним концом в соответствующее гнездо инструмента, а другим подключите к сети 220V.

*По окончании игры не забудьте отключить инструмент от электросети.

3. Микрофон/Динамик

Подключите к соответствующему гнезду инструмента микрофон и наслаждайтесь собственной игрой и пением.

Для усиления звуковых эффектов подключите к инструменту внешний динамик.



Игра на инструменте

Перед началом игры установите выключатель (2) в положение «ON». На цифровом дисплее должны высветиться цифры «0.0». Инструмент находится в режиме ожидания.

1. Тембры

В инструменте запрограммировано 100 различных тембров. После включения инструмент по умолчанию играет в тональности пианино «0.0»

(1) Для того чтобы выбрать нужный тембр, используйте цифровые кнопки области (21). Например, чтобы выбрать тембр №18, нажмите сначала на кнопку 1, а затем на кнопку 8, на дисплее отобразится номер тембра 18.

(2) При включенной функции выбора тембров вы можете использовать кнопки «+» или «-» области (21), чтобы перейти к следующему тембру или вернуться к предыдущему.

2. Ритмы

В инструменте также запрограммировано 100 различных ритмов.

(1) Нажмите на кнопку «START/STOP» (23), и инструмент по умолчанию заиграет румбу. Если вы хотите выбрать другой ритм, нажмите на кнопку «TIMBRE/RHYTHM» (25) и затем наберите номер нужного ритма при помощи цифровых кнопок (21). При помощи кнопок «+» и «-» вы также можете перейти к следующему ритму или вернуться к предыдущему. Нажмите на кнопку «START/STOP» еще раз, и инструмент отключит данную функцию.

(2) Нажмите на кнопку «SYNC» (8), а затем любую клавишу от 1 до 19 в левой части клавиатуры. Ритм и выбранный аккорд будут воспроизводиться синхронно. Для отключения данной функции нажмите на кнопку «START/STOP».

(3) Нажмите на кнопку «FILL-IN» (9), и инструмент вставит модифицированный ритм в ритм, воспроизводимый в данный момент.

(4) По умолчанию инструмент играет в темпе 30x4 ударов в минуту. При помощи кнопок «▲» и «▼» области (5) вы можете изменить темп воспроизведения ритма. Нажмите на кнопки «▲» и «▼» одновременно, и инструмент вернется к первоначальному темпу. Темп может меняться в диапазоне от 10x4 до 70x4 ударов в минуту.

3. Автоматические бас-аккорды

Вы можете аккомпанировать ритму, играя единичные аккорды или аккорды перебором. Для этого во время воспроизведения ритма нажмите на кнопку «SINGLE» (10) или кнопку «FINGERED» (11). Для игры аккордов используйте клавиши от 1 до 19 в левой части клавиатуры. Вы также можете изменить тембр аккорда, нажимая 4 кнопки «CHORD SELECTION» (19).

Для отключения аккомпанемента нажмите на кнопку «CHORD OFF» (20). Нажимая на кнопку «ACCOM VOLUME» (4), вы можете изменить громкость аккомпанемента (всего доступно 4 уровня громкости).

4. Демо-мелодии

Нажмите на кнопку «DEMO» (18), на дисплее высветятся буквы «d.o.», и инструмент начнет воспроизводить первую демо-мелодию. Для выбора другой мелодии нажмите на

соответствующую цифровую кнопку области (21). Каждой из 10 цифровых кнопок от 0 до 9 соответствует одна демо-мелодия. Вы можете изменить тембр мелодии, используя кнопки «+» и «-». После того, как проиграют все 10 демо-мелодий, или если вы нажмете на кнопку «DEMO» еще раз, инструмент отключит данную функцию.

5. Ударные и программирование

(1) Если вы нажмете на кнопки ударных (24), электроорган воспроизведет звучание различных ударных инструментов. Нажмите на кнопку «EXCHANGE» (26), и при помощи тех же кнопок области (24) вы сможете прослушать 5 видов звуков животных (собака, утка, поросенок, птичка, лягушка).

(2) Нажмите на кнопку «PROG» (13), на дисплее высветится буква «P». После этого вы можете комбинировать звуки ударных инструментов и животных и редактировать ритмы по своему усмотрению. В общей сложности вы можете записать 32 ноты. Нажмите на кнопку «NULL-PLAY» (14), и инструмент начнет воспроизводить отредактированный ритм по кругу.

6. Запись и воспроизведение

Для записи собственной мелодии нажмите на кнопку «RECORD» (15), на дисплее высветится буква «E». Начинать играть на клавиатуре инструмента. В память инструмента можно записать максимум 26 нот.

Для того чтобы воспроизвести записанную мелодию, нажмите на кнопку «PLAY» (16). На дисплее высветятся буквы «P.E».

7. Повышение / понижение тона

При помощи кнопок «+» и «-» области (17) вы можете повышать и понижать тон. Однократное нажатие кнопки приводит к изменению на полтона. Нажмите на кнопки «+» и «-» одновременно, и инструмент вернется к исходной высоте тона.

8. Вибрато / удержание

С помощью кнопок «VIBRATO» (6) и «SUSTAIN» (7) вы можете усилить звуковые эффекты.

9. Перезагрузка

Если вы хотите, чтобы инструмент вернулся к исходным параметрам громкости, темпа, тембра и ритма, или если инструмент начал функционировать неправильно, нажмите на кнопку «RESET» (12).

Обслуживание инструмента и техника безопасности

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломки важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Отключение питания

Прежде чем подключать к инструменту внешние устройства, отключите его питание. По окончании игры не забудьте перевести выключатель в положение «OFF». Если вы не собираетесь использовать игрушку длительный период времени, извлеките из нее батарейки во избежание повреждения электронной схемы.

Защита от пыли и влаги

Инструмент следует беречь от пыли и повышенной влажности. Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

Защита от ударов

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на клавиатуру тяжелые предметы.

Защита от коррозии

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

Защита от демонтажа

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.