

Электроорган с микрофоном МК-333 (арт. J150-H29014, код 77419)


Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

Спецификация:

- 37 клавиш
- 8 тембров / 8 ритмов / 4 ударных
- обучение игре / демо-мелодии / специальные эффекты клавиатуры
- вибрато / эффект аккордов
- программирование ритма / запись / воспроизведение
- 22 уровня темпа / 8 уровней громкости
- гнезда для подключения микрофона / внешнего источника питания

Внешний вид инструмента

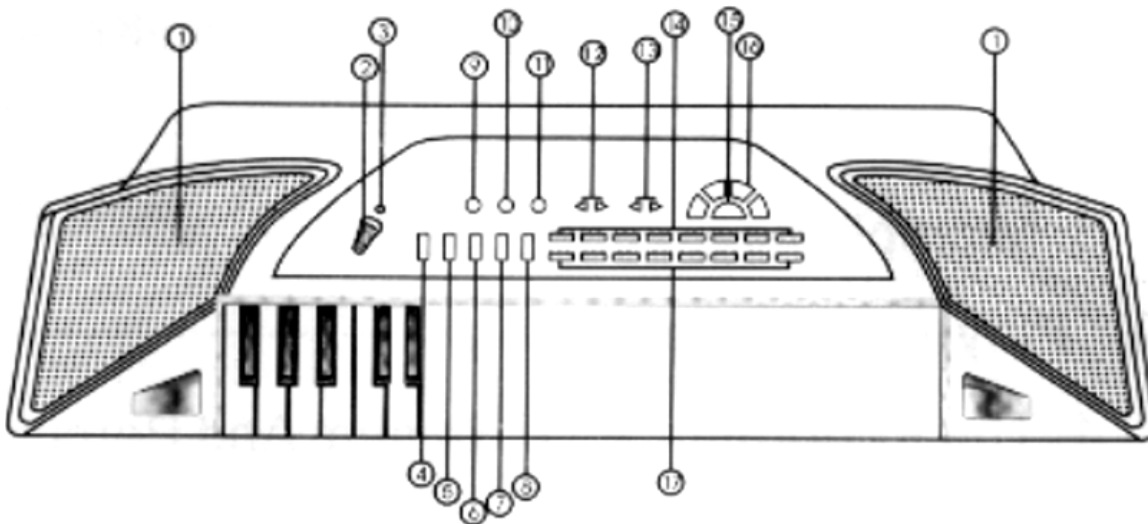

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Динамики | 10. Воспроизведение |
| 2. Выключатель питания ON/OFF | 11. Программирование ритма |
| 3. Индикатор питания | 12. Громкость |
| 4. Стоп | 13. Темп |
| 5. Аккорды | 14. Выбор тембра |
| 6. Вибрато (дрожание звука) | 15. Переключатель «ударные/специальные звуки» |
| 7. Обучение игре | 16. Ударные / Специальные звуки |
| 8. Демо-мелодии | 17. Выбор ритма |
| 9. Запись | |

Подготовка к игре

1. Установка батареек

Вам потребуются 6 батареек размера «AA» (1,5V) для установки в инструмент. Откройте крышку отделения для батареек в нижней части инструмента. Вставьте батарейки, соблюдая полярность, и закройте крышку.

Важная информация:

- Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- Во избежание повреждения инструмента выньте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать электроорган долгое время.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
- Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать батарейки, берегите батарейки от высоких температур и влаги.
- Во избежание повреждения электрической схемы инструмента проверяйте батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии.


2. Использование внешнего источника питания

Вставьте штекер стандартного адаптера 9V в соответствующее гнездо инструмента и подключите адаптер к сети 220V.

*По окончании игры не забудьте отключить инструмент от электросети.

3. Использование микрофона

Подключите к соответствующему гнезду инструмента микрофон и наслаждайтесь собственной игрой и пением.

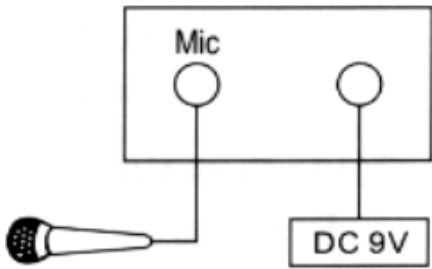

Игра на инструменте

1. Мелодии и ударные

(1) Перед началом игры установите выключатель (2) в положение «ON» - загорится индикатор питания, и инструмент автоматически воспроизведет музыкальный фрагмент. Начинайте играть на инструменте. Вы можете отрегулировать громкость звучания инструмента по своему усмотрению, используя кнопки области «VOLUME» (12).

(2) При помощи кнопок области «PERCUSSION» (16) вы можете прослушать звучание 4 различных ударных инструментов.

2. Демо-мелодии

(1) Нажмите на кнопку «DEMO» (8), и инструмент начнет воспроизводить первую демо-мелодию по кругу. Нажмите на кнопку еще раз, и инструмент перейдет к воспроизведению второй демо-мелодии. Вы можете изменить звучание инструмента во время воспроизведения демо-мелодии, используя кнопки области «TIMBRE» (14). Вы также можете изменить темп воспроизведения мелодии при помощи кнопок «TEMPO» (13). Нажмите на кнопку «STOP» (4), и инструмент отключит данную функцию.

(2) Во время прослушивания демо-мелодии вы можете начать играть мелодию на клавиатуре инструмента, после чего ведущая мелодия возобновится. Нажмите на кнопку «PERCUSSION», и из ведущей мелодии исчезнут звуки ударных. Теперь вы можете практиковаться в игре ударных, нажимая на кнопки «PERCUSSION» (16).

3. Обучение игре на инструменте

Нажмите на кнопку «GUIDE» (7), заиграет фоновая мелодия. Затем выберите обучающую мелодию, нажав на любую белую или черную клавишу инструмента. Начинайте играть обучающую мелодию самостоятельно на клавиатуре инструмента, при этом ведущая мелодия будет приглушаться. Для того чтобы отключить данную функцию, нажмите на кнопку «STOP» (4).

4. Тембры

(1) В инструменте запрограммировано 8 различных тембров. После включения инструмент по умолчанию играет в тональности пианино. Для того чтобы выбрать нужный тембр, нажмите на соответствующую ему кнопку области «TIMBRE» (14).

(2) Нажмите на кнопку «VIBRATO» (6), и инструмент воспроизведет эффект дрожания звука. Нажмите на кнопку «VIBRATO» еще раз, и эффект дрожания звука отключится.

5. Автоматические ритмы

(1) В инструменте также запрограммировано 8 различных ритмов. Нажмите на любую кнопку области «RHYTHM» (17), и инструмент автоматически воспроизведет ритм, соответствующий нажатой кнопке. Нажмите на кнопку «CHORD» (5), и включится эффект аккордов. Вы можете аккомпанировать звучащему ритму, играя аккорды на клавиатуре инструмента.

(2) Вы можете изменить скорость воспроизведения ритма, используя кнопки «TEMPO» области (13).

(3) Нажмите на кнопку «STOP» (4), и инструмент отключит данную функцию.

6. Программирование ритма ударных

Нажмите на кнопку «PROGRAM» (11) – включится режим программирования ритма. После этого запрограммируйте собственный ритм, нажимая на кнопки ударных. Вы можете записать в память инструмента в общей сложности 16 нот. Нажмите на кнопку «PLAYBACK» (10), и инструмент начнет воспроизводить запрограммированный ритм.

7. Запись и воспроизведение

Для записи собственной мелодии нажмите на кнопку «RECORD» (9) и начинайте играть на клавиатуре инструмента. В память инструмента можно записать максимум 38 нот. Для того чтобы прослушать записанную мелодию, нажмите на кнопку «PLAYBACK» (10). Если вы хотите записать новую мелодию, повторите вышеописанные действия. Для отключения данной функции нажмите на кнопку «STOP» (4).

8. Специальные эффекты клавиатуры

Нажмите на кнопку «SHIFT» (15), и кнопки ударных (16) превратятся в кнопки выбора специальных звуковых эффектов (привидение, полицейская сирена, сирена скорой помощи, телефон). Нажмите на кнопку «SHIFT» еще раз, и кнопки области (16) вновь будут соответствовать звучанию различных ударных инструментов.

***Примечание:** если после включения инструмента вы не нажали ни одной его кнопки / клавиши в течение 3-х минут, инструмент автоматически переключится в режим ожидания. Для того чтобы вновь активировать инструмент, нажмите на любую его кнопку, при этом включится функция, соответствующая нажатой кнопке.

Обслуживание инструмента и техника безопасности

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:

Отключение питания

Прежде чем подключать к инструменту внешние устройства, отключите его питание. По окончании игры не забудьте перевести выключатель в положение «OFF». Если вы не собираетесь использовать игрушку длительный период времени, извлеките из нее батарейки во избежание повреждения электронной схемы.

Защита от пыли и влаги

Инструмент следует беречь от пыли и повышенной влажности. Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

Защита от ударов

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на клавиатуру тяжелые предметы.

Защита от коррозии

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

Защита от демонтажа

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.