

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИНТЕЗАТОРА арт.829В

**ВНИМАНИЕ!!! Не использовать для детей младше 3-х лет!!!**

Не используйте старые и новые батарейки одновременно;


Не используйте одновременно различные типы батареек;

Не используйте аккумуляторы;

Периодически проверяйте состояние батареек;

Не хранить и не использовать вблизи источников тепла;

Не кидайте батарейки в огонь во избежание их течи или взрыва.

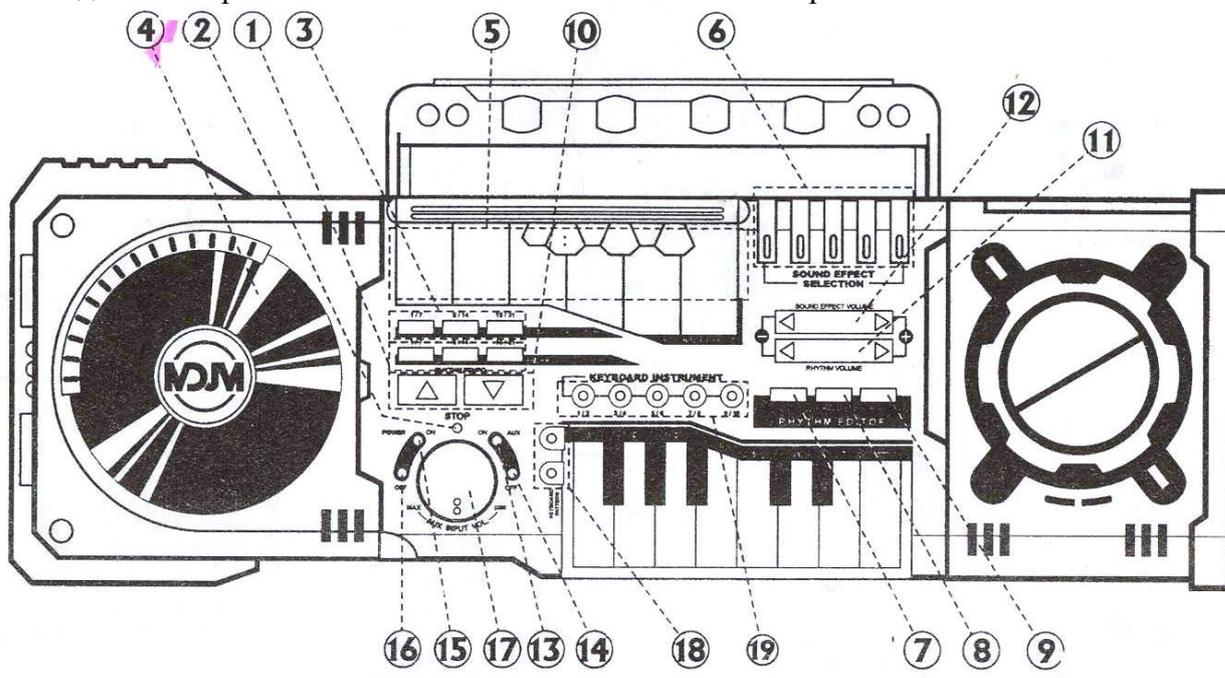


### ФУНКЦИИ



1. Выбор ритма
2. отключение ритма
3. выбор эффекта пластинки
4. диск эффекта пластинки
5. звуковые эффекты
6. выбор эффектов
7. отключение ритма
8. пауза ритма
9. включение ритма
10. скорость ритма
11. громкость ритма
12. громкость звуковых эффектов
13. включение использования дополнительных аудио устройств
14. выключение использования дополнительных аудио устройств
15. включение питания
16. выключение питания
17. контроль звука дополнительных аудио устройств
18. воспроизведение предыдущего отрывка в различных тонах
19. инструментальное сопровождение

### ВЫБОР ЭФФЕКТОВ ПЛАСТИНКИ

Для включения / выключения питания используйте переключатель power (on / off)

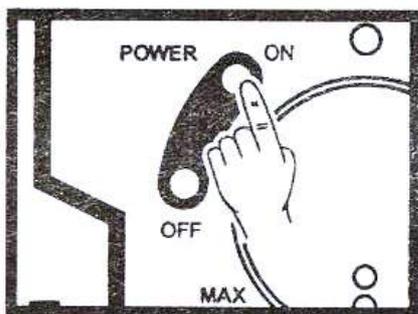


Для получения эффекта пластинки вращайте диск по и против часовой стрелке  
Кнопки 1-7, 8-14 и 15-21 используются для выбора звуковых эффектов и их демонстрации

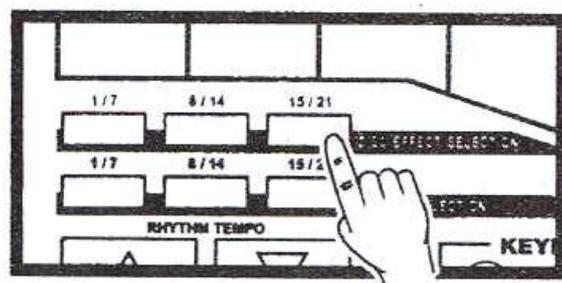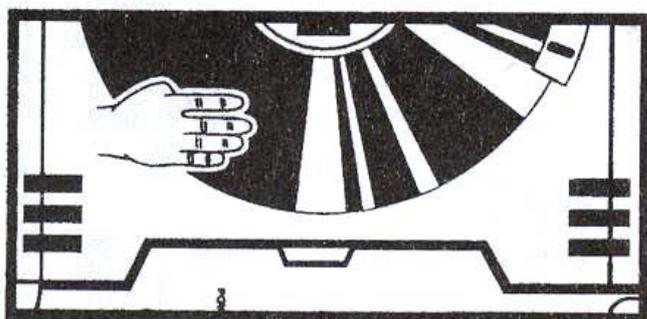


### ВЫБОР РИТМА

Кнопки 1-7, 8-14 и 15-21 используются для выбора ритма.

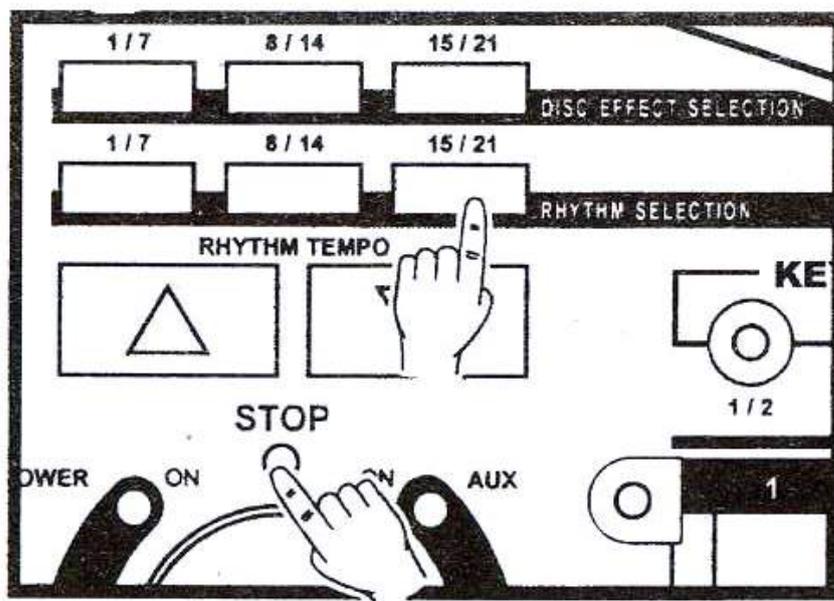



### ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

Используйте 5 кнопок звуковых эффектов для выбора наиболее подходящего.

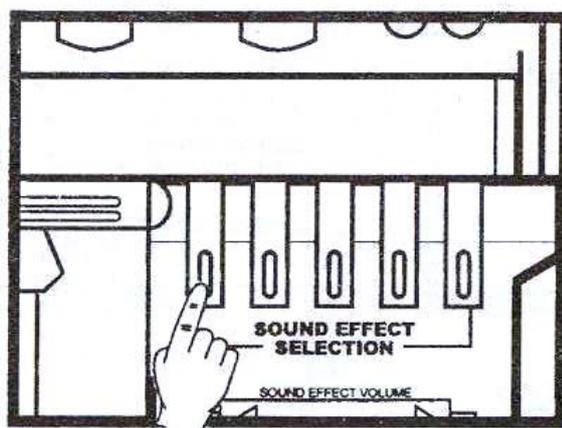


## ВЫБОР РИТМА

Используйте кнопки 7-11 для выбора нужного вам ритма

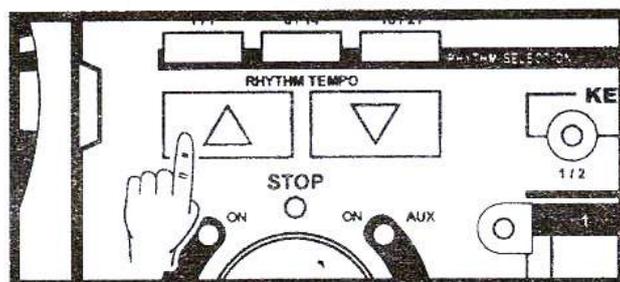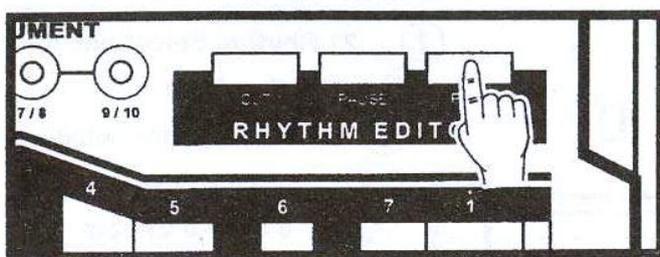

## ВЫБОР ГРОМКОСТИ ЗВУКА

Используйте кнопки 11-12 для регулировки громкости звуков


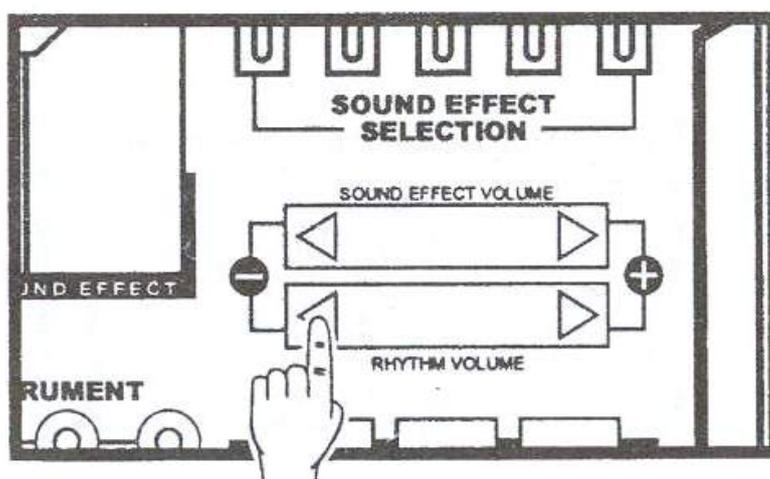


## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

При подключении дополнительных аудио устройств вы можете создавать новые аранжировки известных мелодий


При помощи кнопок 13-14 подключите аудио устройство и регулируйте громкость воспроизводимых им звуков кнопкой 17.

Перед подключением уменьшите звук синтезатора до минимума, а затем медленно прибавьте его до необходимого уровня после подключения устройства.

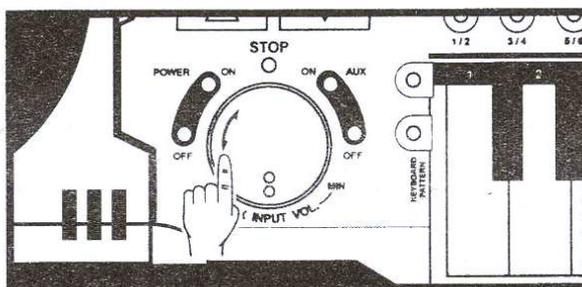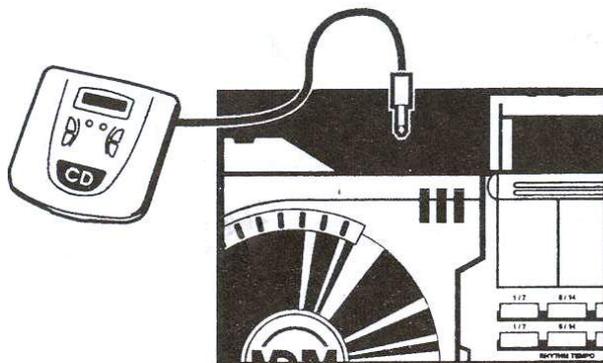


### ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Откройте отсек для батареек выкрутив болт, замените батарейки соблюдая полярность, закройте отсек.

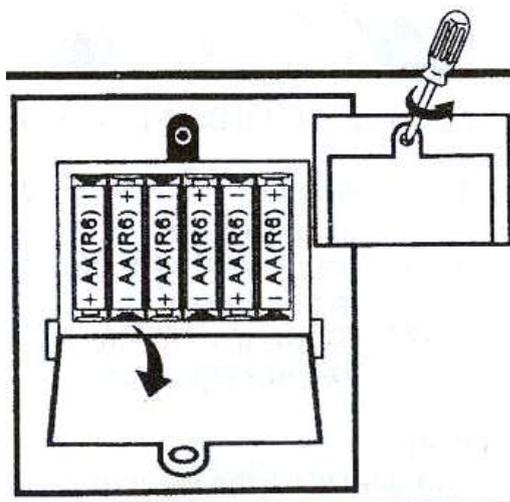

### ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИКА

Разблокируйте фиксатор динамика и поверните его в нужном направлении. Закройте фиксатор.

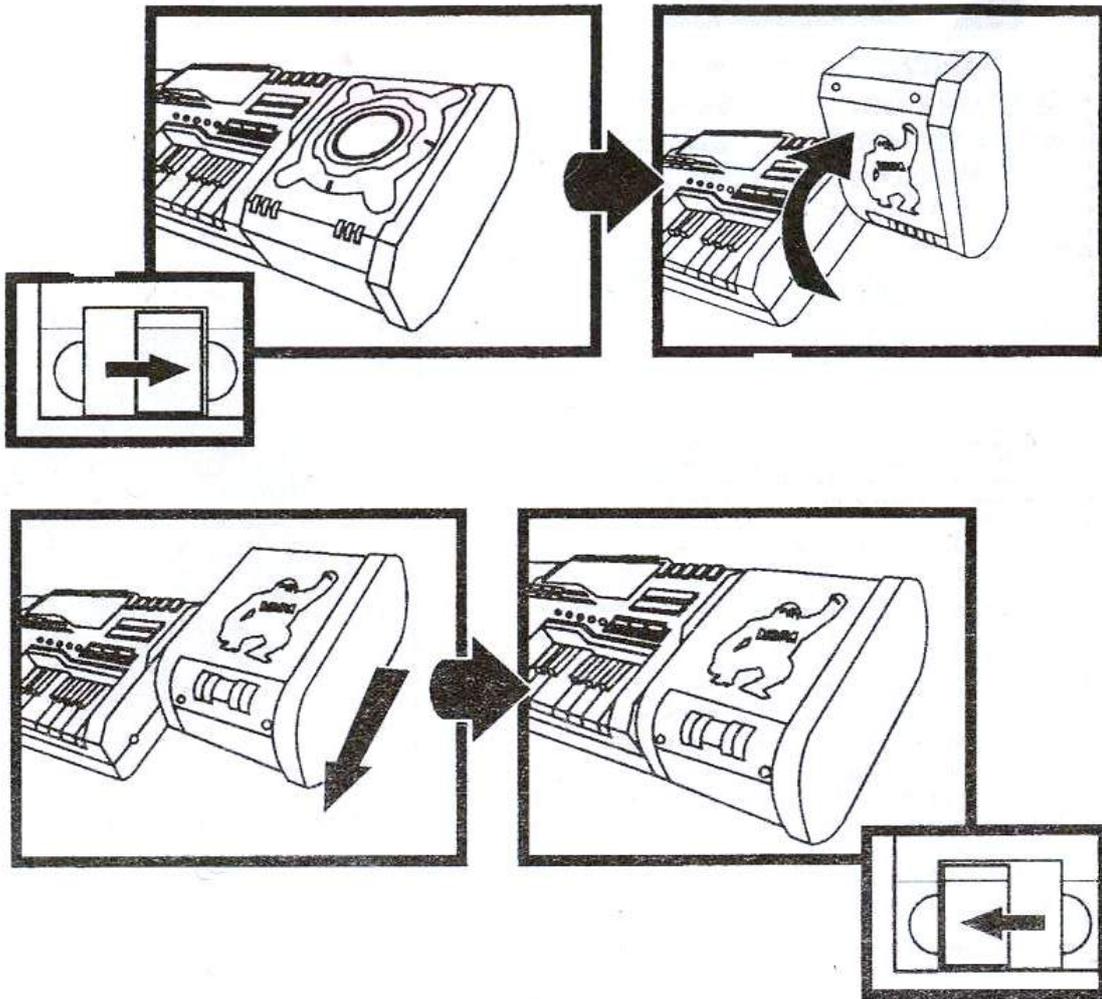

## КЛАВИАТУРА

Выбирайте тон проигранного отрывка при помощи клавиш 18.  
 Сопровождайте аранжировки музыкальным сопровождением, выбирая его клавишами 19

