


Электросинтезатор (код 35580)

Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

Прежде чем дать игрушку детям, удалите упаковку и пластиковые крепления.
Вам потребуются 6 батареек 1,5V

Панель управления

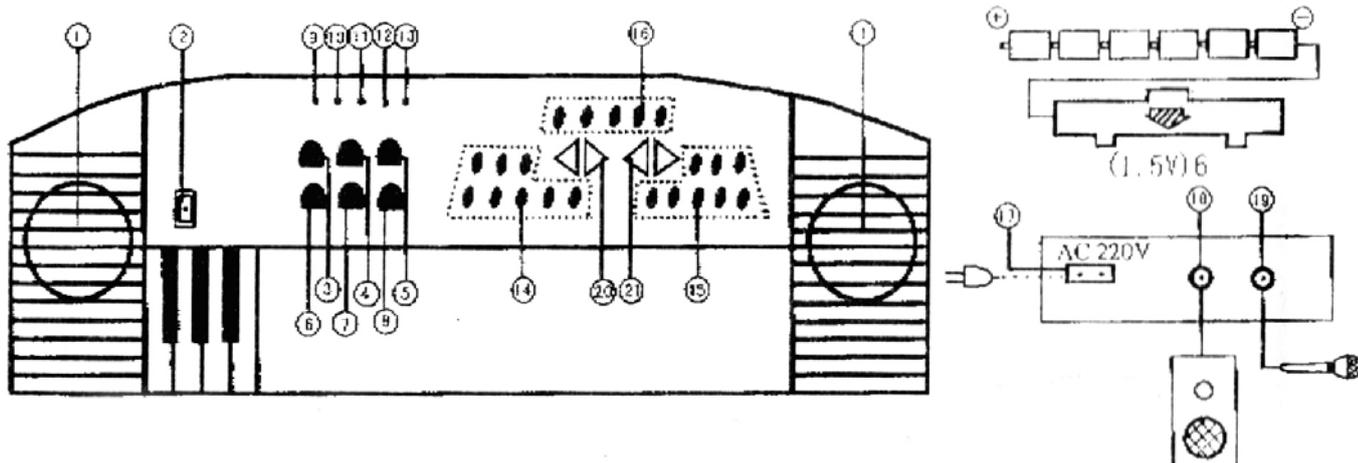

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. Динамик | 12. Индикатор выбора мелодии |
| 2. Выключатель ON/OFF | 13. Индикатор питания |
| 3. Демо режим | 14. Выбор звучания |
| 4. Выбор мелодии | 15. Ритм |
| 5. Один звук – одна клавиша | 16. Ударные инструменты |
| 6. Воспроизведение | 17. Разъём для электропитания 220V |
| 7. Запись | 18. Музыкальная колонка |
| 8. Стоп | 19. Микрофон |
| 9. Индикатор ритма | 20. Громкость |
| 10. Индикатор записи | 21. Темп |
| 11. Индикатор нажатия клавиш | |

Установка и замена батареек

Можно подключать синтезатор к электросети или пользоваться батарейками.

1. В нижней части инструмента, откройте крышку батарейного отсека.
2. Установите комплект из 6 батареек 1,5V, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку отделения.

- Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- Во избежание повреждения инструмента выньте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать инструмент долгое время.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
- Во избежание повреждения электронной схемы инструмента проверяйте батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии.
- Берегите инструмент от воздействия влаги и высоких температур.

Игра на инструменте

Перед началом игры установите выключатель в положение «ON». По окончании игры не забудьте нажать кнопку «OFF». Если вы не нажали ни одной кнопки в течение 3 минут, инструмент автоматически проигрывает мелодию, чтобы напомнить вам, выключить инструмент.

Можно подключить микрофон и использовать функцию караоке.
Для усиления качества звучания можно подключить колонку.

1. Мелодии и ударные инструменты:

А: Переверните выключатель (2) в положение «ON», индикатор вкл/выкл. загорится и вы услышите музыкальное приветствие, затем вы можете начать работу. Для изменения громкости звука нажмите клавишу «VOLUME» (20).

В: При нажатии кнопки «Ударные инструменты» (16) можно изменить качество ударных инструментов.

2. Демо режим:

А: Нажмите кнопку (3) и включиться демо режим. Чтобы выключить демо режим, нажмите клавишу стоп (8). Нажатием кнопки (14), можно менять звучание.

В: Нажатием клавиши (4) вы можете выбрать мелодию и индикатор выбора мелодии (12) загорится.

С: При нажатии кнопки (5) можно выбрать демо песню, а нажав любую клавишу – выбрать любую мелодию.

3. Выбор звучания и ритма:

После включения инструмент по умолчанию играет в тональности фортепьяно. Для того чтобы изменить звучание инструмента и ритм, последовательно нажимайте соответствующие кнопки.

4. Запись:

А: Нажатием кнопки записи (7), можно записать воспроизводимую песню/мелодию (но не более 38 нот) и загорится индикатор записи.

В: При нажатии кнопки воспроизведения записи (6), вы можете прослушать записанную песню.

С: Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку стоп (8).

Обслуживание инструмента и техника безопасности

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:

Защита от пыли и влаги

Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей.

Защита от ударов

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы.

Защита от коррозии

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

Защита от демонтажа

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.