

Гоночный автомобиль радиоуправляемый (арт. 187731)

Инструкция по эксплуатации


Внимание: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет! Содержит мелкие детали!

- Перед первым использованием аккумулятора зарядите его в течение 12 часов.
- Для последующих зарядок аккумулятора вам потребуется 6-7 часов (полностью заряженный аккумулятор).
- Установите полностью заряженный аккумулятор в отсек на днище автомобиля, вставьте штекер в патрон аккумулятора, закройте крышку отсека и закрутите болт.
- Установите антенну на пульт управления, вставьте 4 батарейки размера «AA» 1,5V (не прилагаются) в отделение для батареек, прикрутите крышку пульта.
- Установите выключатели на автомобиле и пульте управления в положение «ON», загорится индикатор.
- Вы можете сначала установить указательный столб, а затем начинать игру.


Внимание:

1. Если батарейки «сели», немедленно замените их на новые
2. Не используйте вместе старые и новые батарейки
3. Выньте батарейки и аккумулятор, если не собираетесь использовать игрушку долгое время
4. Во избежание выведения аккумулятора из строя во время хранения он не должен быть с избыточным зарядом, не заряженным или полностью разряженным
5. Аккумулятор, убираемый на хранение, должен быть полностью заряжен. Если вы долго не используете игрушку, подзаряжайте аккумулятор каждый месяц во избежание окисления схемной платы
6. Не храните аккумулятор вблизи источников нагревания, открытого пламени и под прямыми солнечными лучами. Не бросайте аккумулятор в огонь
7. В случае повреждения или протечки аккумулятора его следует заменить на новый
8. Если на вашу кожу или одежду попала жидкость из аккумулятора, смойте ее немедленно большим количеством воды

Пульт управления

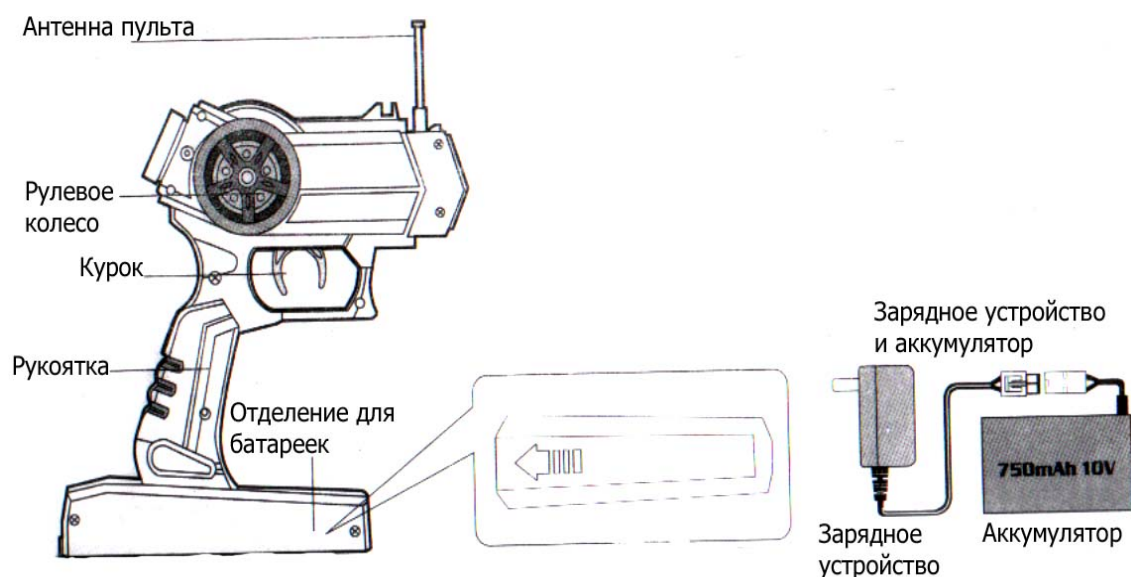

Автомобиль

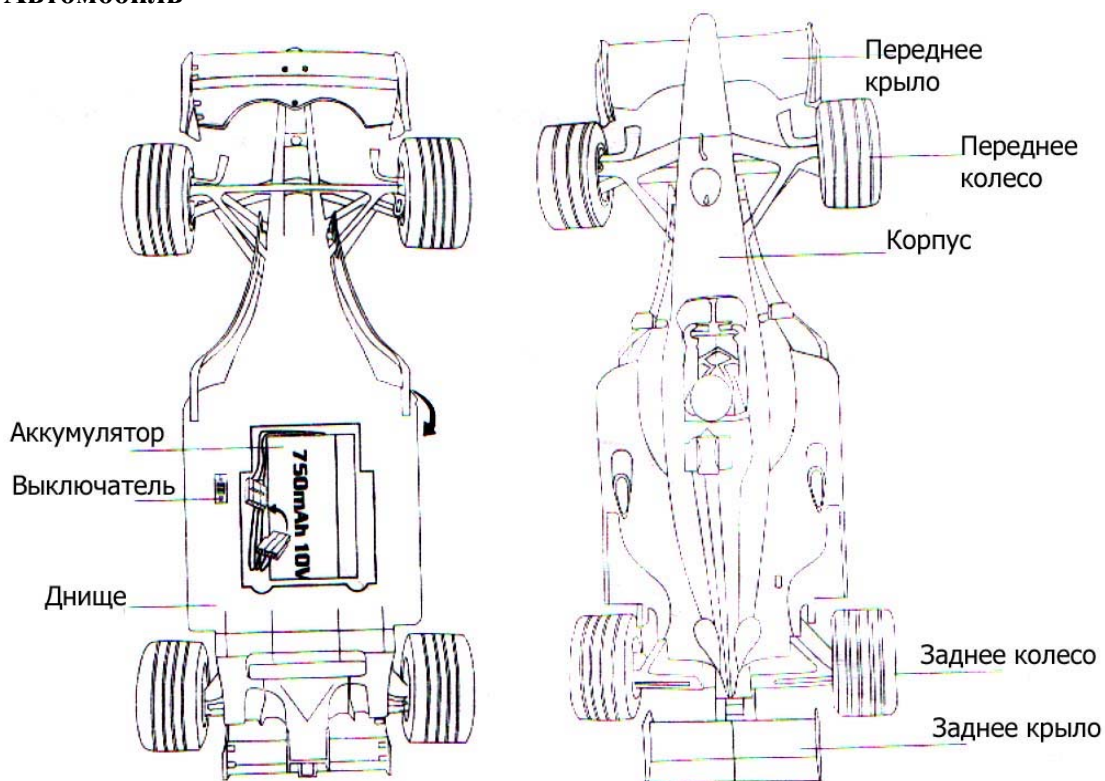

Управление автомобилем


- ① Прижмите локти, держите пульт антенной строго вверх




- ② Легко нажмите на курок пульта и направляйте автомобиль налево и направо при помощи рулевого колеса



- ③ Для того чтобы научиться управлять скоростью автомобиля, легко нажимайте и отпускайте курок пульта

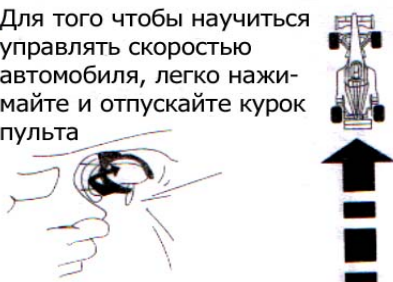


- ④ Не нажимайте на курок пульта резко во избежание столкновения автомобиля с преградами и его повреждения

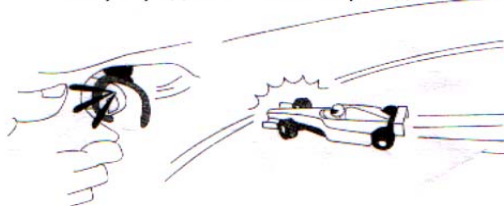

- ⑤ После того как вы научитесь мастерски управлять автомобилем, попробуйте исполнять сложные фигуры



- ⑥ Попробуйте исполнять "восьмерки"

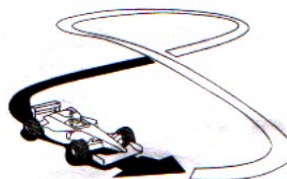

Меры предосторожности:

1. Вне дома дети должны играть только в безопасных местах, не на улицах и вне скопления людей.
2. Не позволяйте детям играть с игрушкой на улице во влажную погоду.
3. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных поверхностях.
4. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
5. Оберегайте волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса машины.
6. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.

Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Следует содержать игрушку в чистоте.

Удаляйте загрязнения при помощи мягкой тряпочки.

Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.