

Электронная игра с 3-мерным эффектом и вибрацией


(арт. WLG215, код 77244)

Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Игрушка не предназначена для детей младше 3-х лет.
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!

8 цветных игр:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Бегство с планеты Земля | 5. Истребитель танков |
| 2. Сражающаяся императрица | 6. Европейский кубок по футболу |
| 3. Смертельная битва | 7. Морское сражение |
| 4. Боксерский поединок | 8. Зимняя забава |

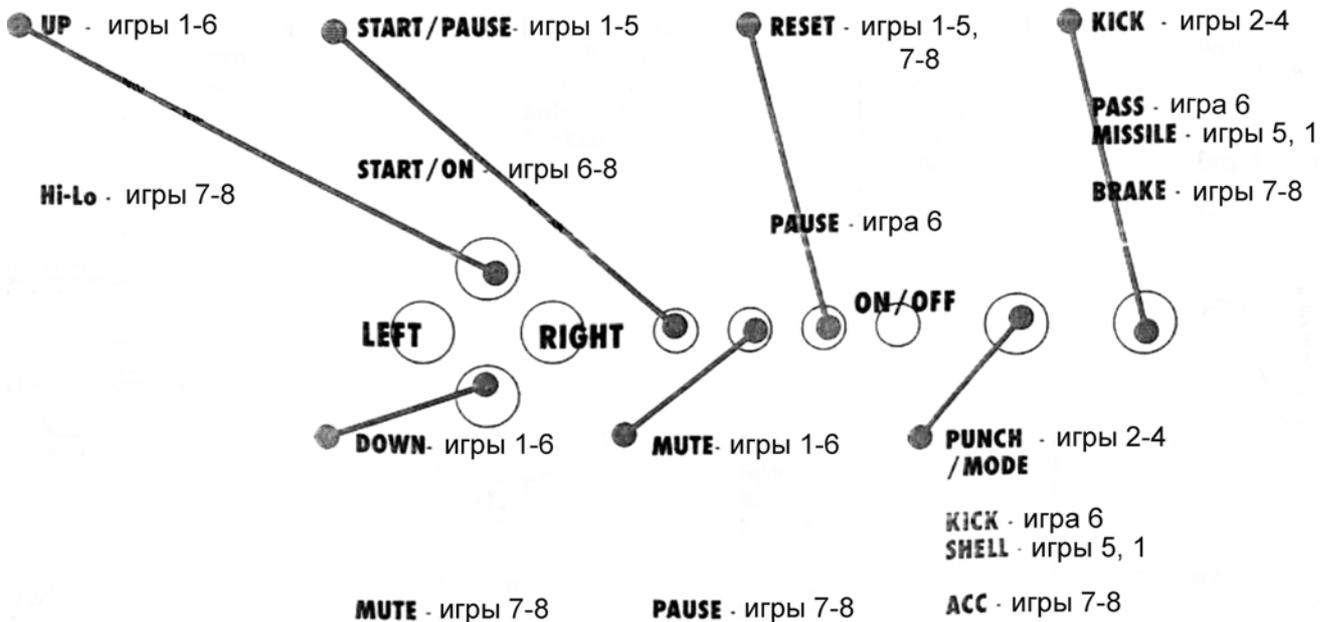

Основные кнопки и функции (1)

Кнопка	Функция
START / ON	Начать игру или загрузить новую игру
RESET	Перезагрузить игру и стереть все предыдущие записи счета
PAUSE	Начать игру сначала
MUTE	Активировать / отключить звук
OFF	Остановить игру, отключить питание игрушки
ACC	Ускорить элемент
BRAKE	Замедлить и приостановить элемент
Hi-Lo	Выбрать режим низкой / высокой скорости (максимум 150 / 300 км/ч)
LEFT	Переместить игрока влево
RIGHT	Переместить игрока вправо

Основные кнопки и функции (2)

Кнопка	Функция
START / ON	Начать игру или загрузить новую игру
MUTE	Активировать / отключить звук
OFF	Остановить игру, отключить питание игрушки
PAUSE	Одно нажатие – приостановить игру, повторное нажатие – продолжить игру
PASS	Сменить управляемого игрока, передать мяч другому игроку
KICK	Сменить управляемого игрока, когда мяч находится у противника
UP	Переместить управляемого игрока вверх
DOWN	Переместить управляемого игрока вниз
LEFT	Переместить игрока влево или скорректировать направление удара
RIGHT	Переместить игрока вправо или скорректировать направление удара

Установка батареек:

Откройте крышку отделения для батареек на днище игрушки, вставьте 2 батарейки 1,5V размера «AA», закройте крышку.

- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Если заряд батареек станет низким, установите новый комплект батареек.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Во избежание повреждения игрушки вынимайте из нее батарейки, если вы не собираетесь использовать игрушку длительное время.

Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:

Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.

Удаляйте пыль и загрязнения при помощи мягкой сухой ткани. Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

В случае поломки игрушки не пытайтесь отремонтировать ее сами, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.