


# Электронная игра с виброэффектом (арт. WLG218, код 77245)

## Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ!** Игрушка не предназначена для детей младше 3-х лет.  
**СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

12 игр:

1. Футбол
2. Бесшумная армада
3. Maser & Magic War 2000
4. Борьба за господство
5. Динозавр
6. Xiao Long Record
7. Малыш
8. Военная машина
9. Исследование Марса
10. Доспехи
11. Полет в бесконечность
12. Городское движение

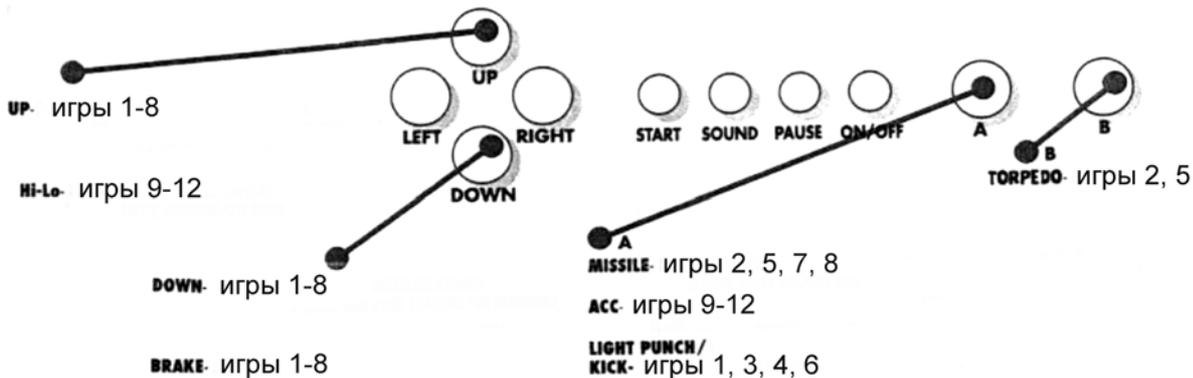

### Основные кнопки и функции

Кнопка	Функция
START	Начать игру или загрузить новую игру
SOUND	Активировать / отключить звук
ACC	Ускорить элемент
BRAKE	Замедлить и приостановить элемент
PAUSE	Одно нажатие – приостановить игру, повторное нажатие – продолжить игру
Hi-Lo	Выбрать режим низкой / высокой скорости (максимум 150 / 300 км/ч)
LIGHT PUNCH / KICK	Выполнить слабый удар
HEAVY PUNCH / KICK	Выполнить сильный удар
MISSILE	Пустить ракету
TORPEDO	Запустить торпеду
AGAINST	Начать оборону
UP	Переместить управляемого игрока вверх
DOWN	Переместить управляемого игрока вниз
LEFT	Переместить игрока влево или скорректировать направление удара
RIGHT	Переместить игрока вправо или скорректировать направление удара
ON / OFF	Начать / остановить игру, отключить питание игрушки

### Установка батареек:

Откройте крышку отделения для батареек на днище игрушки, вставьте 2 батарейки 1,5V размера «AA», закройте крышку.

- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Если заряд батареек станет низким, установите новый комплект батареек.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Во избежание повреждения игрушки вынимайте из нее батарейки, если вы не собираетесь использовать игрушку длительное время.

### Правила эксплуатации:

*Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:*

Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.

Удаляйте пыль и загрязнения при помощи мягкой сухой ткани. Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

В случае поломки игрушки не пытайтесь отремонтировать ее сами, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.