


# Электронная игра со сменными дисплеями (арт. WLG238, код 77248)

## Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ!** Игрушка не предназначена для детей младше 3-х лет.  
**СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

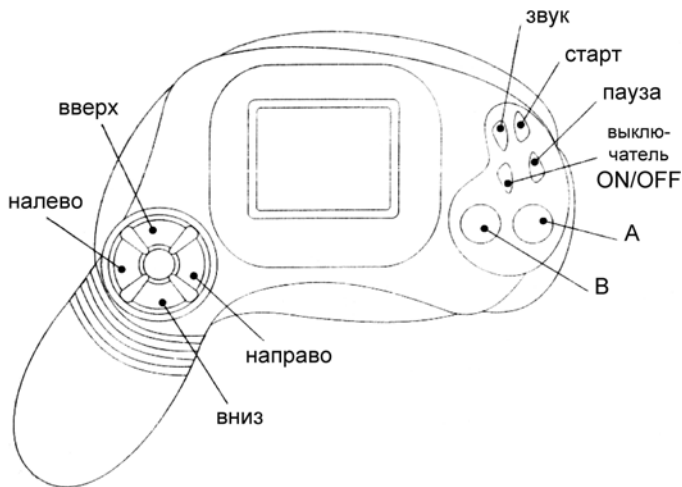

В игрушке используются 2 батарейки размера AA (не прилагаются)

## Основные кнопки и функции

Кнопка	Функция
Старт	Начать игру или выбрать новую игру
Звук	Контроль звука (активация и отключение)
Пауза	Одно нажатие – приостановить игру, повторное нажатие – продолжить игру
ON/OFF	Начать / закончить игру
Направо/налево	Переместить элемент направо / налево

## Дополнительные функциональные кнопки

Кнопка	Функция
Вверх	Выбрать режим низкой / высокой скорости
Вниз	Замедлить скорость и приостановить элемент
A	Набрать скорость / слабый толчок
B	Сбросить скорость / сильный толчок

## Установка батареек:

Откройте крышку отделения для батареек на днище игрушки, вставьте 2 батарейки 1,5V размера «AA», закройте крышку.

- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Если заряд батареек станет низким, установите новый комплект батареек.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Во избежание повреждения игрушки вынимайте из нее батарейки, если вы не собираетесь использовать игрушку длительное время.

## Правила эксплуатации:

*Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:*

Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.

Удаляйте пыль и загрязнения при помощи мягкой сухой ткани. Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

В случае поломки игрушки не пытайтесь отремонтировать ее сами, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.