

# Кукла Сюзан в коробке (арт. 1488)

## Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать для детей младше 3-х лет!**

**СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**


- Высота куклы 36 см
- Виниловые голова, руки и ноги
- Слушает, запоминает и воспроизводит услышанное

Сожмите левую ручку куклы, сережки в ее ушах загорятся, кукла будет слушать и воспроизводить услышанное

Сожмите правую ручку куклы, и она будет повторять то, что ей сказали или спели

### Установка батареек

Вам потребуются 3 батарейки 1,5V размера «AA»

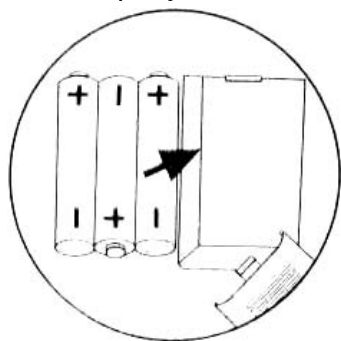

1. Откройте крышку отделения для батареек.
2. Вставьте комплект из 3-х батареек, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку.

### Важная информация:

- Используйте только новые батарейки.
- Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее батарейки, если не собираетесь использовать игрушку длительное время.
- Рекомендуется использовать щелочные батарейки.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не заряжайте батарейки.
- Если батарейки «сели», немедленно извлеките их из игрушки.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Установка батареек должна производиться взрослыми.
- Берегите игрушку от воздействия влаги и высоких температур.
- Храните игрушку в сухом месте вдали от источников нагрева и прямых солнечных лучей.