

Пупс Алексис в коробке (арт. 1763)

Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать для детей младше 3-х лет!

СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!

- Высота пупса 40 см
- Виниловые голова, руки и ноги
- В комплекте с пластиковой бутылочкой
- Говорит, смеется, плачет, сосет бутылочку, шевелит губами, причмокивает

Вставьте носик бутылочки в рот пупса, и он будет сосать, причмокивая губами

Сожмите правую ручку пупса, и он скажет: «Па-па!»

Сожмите левую ручку пупса, и он скажет: «Ма-ма!»


Сожмите правую ножку пупса, и он заплачет

Сожмите левую ножку пупса, и он захихикает

Подбросьте пупса вверх, и он засмеется

Установка батареек

Вам потребуются 2 батарейки 1,5V размера «AA»

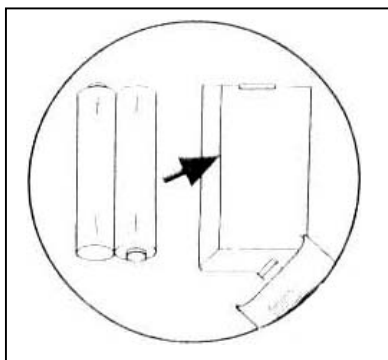

1. Откройте крышку отделения для батареек.
2. Вставьте комплект из 2-х батареек, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку.

Важная информация:

- Используйте только новые батарейки.
- Во избежание повреждения корпуса игрушки

вынимайте из нее батарейки, если не собираетесь использовать игрушку длительное время.

- Рекомендуется использовать щелочные батарейки.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не заряжайте батарейки.
- Если батарейки «сели», немедленно извлеките их из игрушки.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Установка батареек должна производиться взрослыми.
- Берегите игрушку от воздействия влаги и высоких температур.
- Храните игрушку в сухом месте вдали от источников нагрева и прямых солнечных лучей.