

Пупс Алексис с аксессуарами в коробке (арт. 1783)

Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать для детей младше 3-х лет!

СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!

- Высота пупса 43 см
- Виниловые голова, руки и ноги, мягкое туловище, подвижные глаза
- В комплекте с пластиковой бутылочкой и погремушкой
- Говорит, смеется, плачет, сосет бутылочку, шевелит губами, закрывает-открывает глазки

Прижмите пупса к себе, и он начнет хихикать


Вставьте носик бутылочки в рот пупса, и он будет сосать, издавая булькающие звуки

Положите пупса на спину, и он закроет глазки и заснет, шевеля губами

Потрясите погремушкой, и пупс проснется и откроет глазки

Установка батареек

Вам потребуются 3 батарейки 1,5V размера «AA»

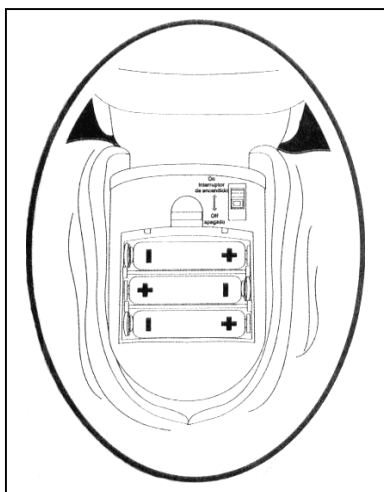

1. Откройте крышку отделения для батареек, расположенного на спине пупса.
2. Вставьте комплект из 3-х батареек, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку.
4. Установите выключатель в положение «ON».

Важная информация:

- Используйте только новые батарейки.
- Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее батарейки, если не собираетесь использовать игрушку длительное время.
- Рекомендуется использовать щелочные батарейки.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не заряжайте батарейки.
- Если батарейки «сели», немедленно извлеките их из игрушки.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Установка батареек должна производиться взрослыми.
- Берегите игрушку от воздействия влаги и высоких температур.
- Храните игрушку в сухом месте вдали от источников нагревания и прямых солнечных лучей.
- По окончании игры не забудьте установить выключатель в положение «OFF».