

# Кукла Сюзан в коробке (арт. 1788)

## Инструкция по эксплуатации


**ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется использовать для детей младше 3-х лет!

**СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

- Высота куклы 40 см
- Виниловые голова, руки и ноги
- Мягкое туловище
- Подвижные глаза
- Говорит, поет, шевелит губами, закрывает-открывает глазки

### Установка батареек

Вам потребуются 3 батарейки 1,5V размера «AA»

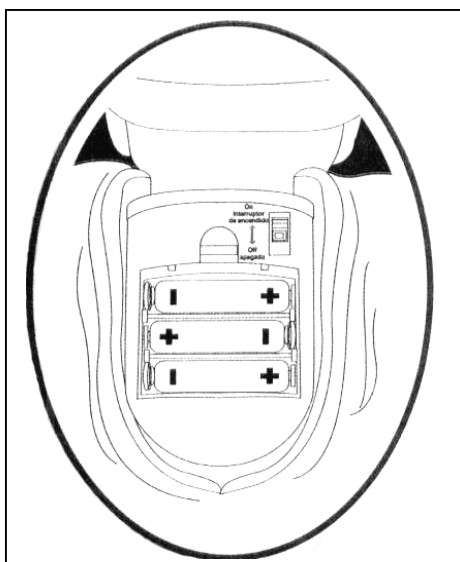

1. Откройте крышку отделения для батареек, расположенного на спине куклы.
2. Вставьте комплект из 3-х батареек, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку.
4. Установите выключатель в положение «ON».

### Важная информация:

- Используйте только новые батарейки.
- Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее батарейки, если не собираетесь использовать игрушку длительное

время.

- Рекомендуется использовать щелочные батарейки.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не заряжайте батарейки.
- Если батарейки «сели», немедленно извлеките их из игрушки.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Установка батареек должна производиться взрослыми.
- Берегите игрушку от воздействия влаги и высоких температур.
- Храните игрушку в сухом месте вдали от источников нагрева и прямых солнечных лучей.
- По окончании игры не забудьте установить выключатель в положение «OFF».