

# Кукла Сюзан в коробке (арт. 12033)

## Инструкция по эксплуатации


**ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется использовать для детей младше 3-х лет!

**СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

- Высота куклы 30 см
- Виниловая голова
- Падает, смеется, поднимается сама, говорит «Ма-ма!» и «Па-па!»

### Установка батареек

Вам потребуются 6 батареек 1,5V размера «AA»

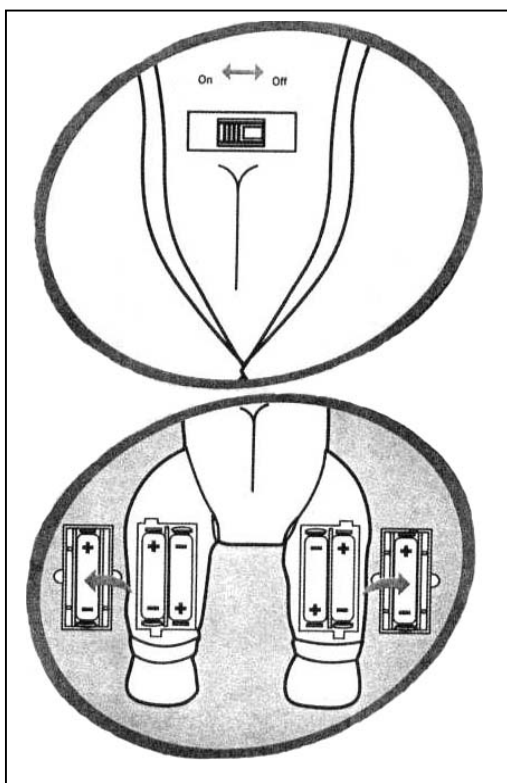

1. Откройте крышки отделений для батареек, расположенных в ногах куклы.
2. Вставьте в каждую ногу комплект из 3-х батареек, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку.
4. Установите выключатель в положение «ON».

#### Важная информация:

- Используйте только новые батарейки.
  - Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее батарейки, если не собираетесь использовать игрушку длительное время.
  - Рекомендуется использовать щелочные батарейки.
  - При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не заряжайте батарейки.
  - Если батарейки «сели», немедленно извлеките их из игрушки.
  - Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
  - Установка батареек должна производиться взрослыми.
  - Берегите игрушку от воздействия влаги и высоких температур.
  - Храните игрушку в сухом месте вдали от источников нагрева и прямых солнечных лучей.
  - По окончании игры не забудьте перевести выключатель в положение «OFF».