

# Пупс Алексис с аксессуарами в коробке (арт. 16038)

## Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется использовать для детей младше 3-х лет!

**СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

- Высота пупса 38 см
- Виниловые голова и руки
- В комплекте с пластиковыми аксессуарами
- Высовывает язычок, плачет, смеется, хихикает, говорит «Ма-ма!»

Сожмите правую ручку пупса, и он скажет: «Ма-ма!»


Сожмите левую ручку или правую ножку пупса, и он засмеется

Сожмите левую ножку пупса, и он захихикает

Поставьте пупсу укол, и он заплачет

### Установка батареек

Вам потребуются 2 батарейки 1,5V размера «AA»

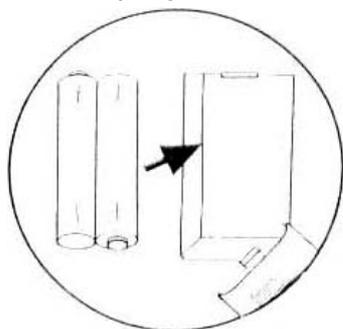

1. Откройте крышку отделения для батареек.
2. Вставьте комплект из 2-х батареек, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку.

### Важная информация:

- Используйте только новые батарейки.
- Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее батарейки, если не собираетесь использовать игрушку длительное время.
- Рекомендуется использовать щелочные батарейки.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не заряжайте батарейки.
- Если батарейки «сели», немедленно извлеките их из игрушки.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Установка батареек должна производиться взрослыми.
- Берегите игрушку от воздействия влаги и высоких температур.
- Храните игрушку в сухом месте вдали от источников нагревания и прямых солнечных лучей.