

Пупс Алексис с аксессуарами в коробке (арт. 16129)

Инструкция по эксплуатации


ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать для детей младше 3-х лет!

СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!

- Высота пупса 38 см
- Виниловые голова и руки
- В комплекте с пластиковой бутылочкой и пустышкой
- Плачет, двигает ножками, сосет бутылочку и причмокивает

Установка батареек

Вам потребуются 3 батарейки 1,5V размера «AA»

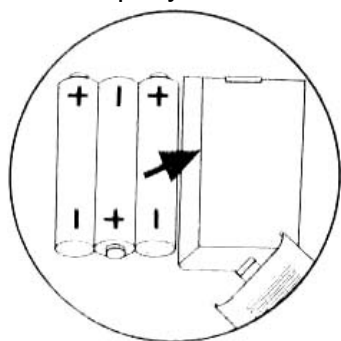

1. Откройте крышку отделения для батареек.
2. Вставьте комплект из 3-х батареек, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку.

Важная информация:

- Используйте только новые батарейки.
- Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее батарейки, если не собираетесь использовать игрушку длительное время.
- Рекомендуется использовать алкалиновые батарейки.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не заряжайте батарейки.
- Если батарейки «сели», немедленно извлеките их из игрушки.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Установка батареек должна производиться взрослыми.
- Берегите игрушку от воздействия влаги и высоких температур.
- Храните игрушку в сухом месте вдали от источников нагревания и прямых солнечных лучей.