

Автомобиль радиоуправляемый (арт. 188256)

Инструкция по эксплуатации

Внимание: Игрушка не предназначена для детей младше 5 лет! Содержит мелкие детали!

В комплекте с аккумулятором 9,6V, зарядным устройством и Р/У пультом управления Вам потребуется 3 батарейки «AA» 1,5V для установки в Р/У пульт

Пульт управления



Подготовка к игре

1. Откройте крышку аккумуляторного отсека на днище автомобиля. Установите аккумулятор 9,6V, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека. Установите выключатель в положение «ON».
2. Откройте крышку отделения для батареек в пульте управления. Вставьте 3 батарейки размера «AA», соблюдая полярность. Закройте крышку.
3. Поставьте автомобиль на пол и начинайте управление при помощи пульта Р/У.

Примечание: Если заряд батареек станет низким - вставьте новый комплект батареек. Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее батарейки и аккумулятор, если Вы не собираетесь использовать игрушку длительный период времени



Использование пульта управления

1. Кнопка «ON/OFF»

Нажмите кнопку «ON/OFF», раздастся звуковой сигнал, имитирующий включение зажигания, и автомобиль тронется. Нажмите кнопку «ON/OFF» еще раз, и питание автомобиля отключится в сопровождении звукового сигнала.

2. Гудок

Нажмите кнопку «HORN» на пульте управления после того, как автомобиль тронулся, и раздастся автомобильный гудок.

3. Движение вперед-назад

Для управления движением автомобиля вперед-назад используйте левый рычажок пульта. Если вы отождмете рычажок до упора, автомобиль резко двинется с места.

4. Повороты налево-направо

Для управления движением автомобиля налево-направо используйте правый рычажок пульта.



*Для выполнения более сложных маневров используйте комбинации вышеописанных действий

Дополнительные функции

1. Выключение звука

Вы можете заставить автомобиль двигаться бесшумно. Для этого нажмите кнопку «HORN» и одновременно кнопку «ON/OFF». Дальнейшее управление автомобилем ничем не отличается от обычного режима, за исключением того, что все действия автомобиль выполняет бесшумно. Для отключения данной функции и возобновления звукового сопровождения перезагрузите автомобиль, нажав кнопку «ON/OFF».

2. Звук тормозов

При помощи левого рычажка направьте автомобиль вперед, а затем резко назад, и вы услышите соответствующий звуковой сигнал.

3. Демо-функции

После того, как автомобиль тронулся, нажмите кнопку «DEMO FUNCTION», и включится режим демо-функций. Если вы запустили автомобиль в режиме звукового сопровождения, он будет издавать звуки и производить различные действия в зависимости от того, сколько раз вы нажали кнопку демо-функций.

(1) Нажмите кнопку один раз, и автомобиль продемонстрирует работу передних и задних фар.

(2) Нажмите кнопку дважды, и автомобиль начнет демонстрацию музыки и действий.

(3) Нажмите кнопку трижды, и автомобиль начнет выполнять действия в музыкальном сопровождении.

(4) Нажмите кнопку четыре раза, и автомобиль станет имитировать действия и световые сигналы.

Внимание: если в режиме выполнения демо-функций вы нажмете на рычаги/кнопки пульта, автомобиль выйдет из режима демо-функций и произведет действия в соответствии с полученными сигналами. Радиопомехи тоже могут привести к автоматическому отключению режима демо-функций.


4. Световые сигналы

- (1) Когда автомобиль трогается, мигают задние фонари
- (2) При движении автомобиля вперед загораются 4 фары (впереди и сзади автомобиля)
- (3) При движении автомобиля назад 4 фары начинают мигать
- (4) При повороте автомобиля налево/направо мигают 2 лампочки с левой/правой стороны автомобиля

5. Автоматическое отключение

Если автомобиль не получает радиосигналы в течение 2-3 минут, он автоматически переключится в режим ожидания. Автомобиль вернется к своим функциям после перезагрузки.

* Если вы не собираетесь использовать автомобиль долгое время, установите выключатель пульта в положение «OFF». Во избежание повреждения автомобиля и пульта выньте аккумулятор и батарейки, прежде чем убрать игрушку на хранение.

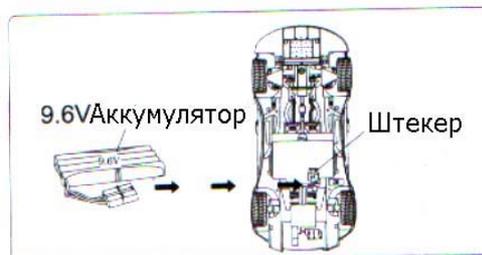

Внимание: Перед первым использованием автомобиля зарядите аккумулятор в течение 8 часов. Для последующих зарядок аккумулятора достаточно 4-5 часов. Полностью заряженного аккумулятора хватает примерно на 30 минут работы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Вне дома дети должны играть только в безопасных местах, не на улицах и вне скопления людей.
2. Не позволяйте детям играть с игрушкой на улице во влажную погоду.
3. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных поверхностях.
4. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
5. Оберегайте волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса автомобиля.
6. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.

Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Защита от грязи и пыли

Следует содержать игрушку в чистоте.

Удаляйте загрязнения при помощи мягкой влажной тряпочки.

Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.