

# Пупс с набором в прозрачном чемоданчике (арт. 81261A)

## Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется использовать для детей младше 3-х лет!


**СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

- Высота пупса 36 см
- Виниловые голова, руки и ноги
- В комплекте с набором одежды и пластиковыми аксессуарами
- Плачет и сосет бутылочку и соску-пустышку

Вставьте носик бутылочки в рот пупса, и он будет сосать бутылочку

### Установка батареек

Вам потребуются 2 батарейки 1,5V размера «AA»

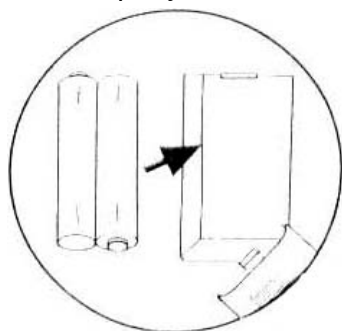

1. Откройте крышку отделения для батареек.
2. Вставьте комплект из 2-х батареек, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку.

### Важная информация:

- Используйте только новые батарейки.
- Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее батарейки, если не собираетесь использовать игрушку длительное время.
- Рекомендуется использовать щелочные батарейки.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не заряжайте батарейки.
- Если батарейки «сели», немедленно извлеките их из игрушки.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Установка батареек должна производиться взрослыми.
- Берегите игрушку от воздействия влаги и высоких температур.
- Храните игрушку в сухом месте вдали от источников нагрева и прямых солнечных лучей.