


Автомобиль радиоуправляемый повышенной проходимости (арт. 188293/188294)

Инструкция по эксплуатации

Внимание: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет! Содержит мелкие детали!

В комплект входят: аккумулятор 9,6V, зарядное устройство, Р/У пульт управления

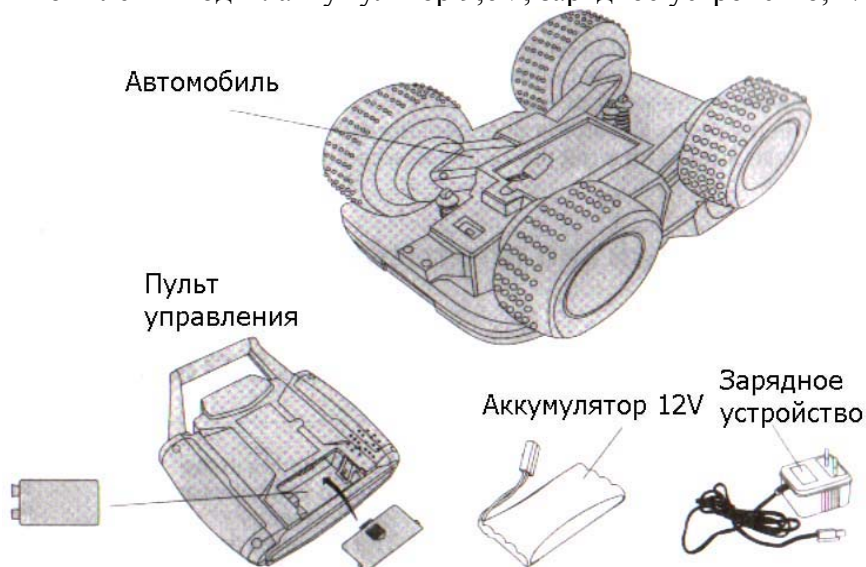

Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией

- Некоторые детали игрушки могут ломаться на мелкие части, поэтому не позволяйте маленьким детям играть с автомобилем. Не разрешайте им облизывать металлические части игрушки
- Не используйте автомобиль на автодорогах и в других опасных местах
- Берегите автомобиль от попадания влаги, не бросайте его в воду
- Не оставляйте надолго и не храните игрушку вблизи источников нагрева и под прямыми солнечными лучами
- Не допускайте соприкосновения двух антенн
- Не используйте автомобиль вблизи других радиоуправляемых моделей
- По окончании игры не забудьте установить выключатель в положение «OFF»
- Не разрешайте детям разбирать автомобиль и пульт управления
- Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми
- Не дотрагивайтесь до автомобиля сразу после окончания игры, так как некоторые его части могут значительно нагреться
- Берегите волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса автомобиля
- Игрушка может содержать острые детали (например, пружины и контакты батареек)
- В случае поломки автомобиля не пытайтесь отремонтировать его сами, обратитесь к специалистам. Не используйте автомобиль до полного устранения неполадок
- Автомобиль не может функционировать должным образом, когда заряд источников питания становится слишком низким. По мере необходимости используйте новые батарейки или Ni-Cd аккумулятор
- Содержите автомобиль в чистоте. Аккуратно удаляйте пыль и загрязнения при помощи щетки

- Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, выньте аккумулятор и батарейки во избежание повреждения корпуса игрушки

Установка аккумулятора и батареек

Пульт управления

1. Откройте крышку батарейного отсека пульта управления.
2. Вставьте батарейку 9V, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку отсека.

Автомобиль

1. Откройте крышку аккумуляторного отсека на днище автомобиля.
2. Установите аккумулятор, вставив штекер отсека в патрон аккумулятора.
3. Закройте крышку аккумуляторного отсека.

Управление автомобилем

Установите выключатель пульта управления в положение «ON», при этом должен загореться индикатор.

1. Переведите одновременно оба рычажка на пульте управления в положение «F», автомобиль начнет двигаться вперед, при этом загорятся передние фары и 3 задних фонаря автомобиля. Переведите оба рычажка в положение «B», и автомобиль начнет двигаться назад, при этом будет гореть задний свет.
2. Переведите рычажок А в положение «F» или рычажок В в положение «B», и автомобиль повернет направо, что отобразится на экране дисплея. Автомобиль выполнит правый поворот в 2 раза быстрее, если перевести рычажок А в положение «F», а рычажок В в положение «B» одновременно.
3. Переведите рычажок А в положение «B» или рычажок В в положение «F», и автомобиль повернет налево, что отобразится на экране дисплея. Автомобиль выполнит левый поворот в 2 раза быстрее, если перевести рычажок А в положение «B», а рычажок В в положение «F» одновременно.

Возможные неполадки и способы их устранения

Проблема	Причина	Способы устранения
Лампочки не горят	1. Неправильно установлены батарейки в пульте управления 2. Батарейки «сели»	1. Проверьте правильность установки батареек 2. Замените батарейки
Автомобиль не движется, когда вы нажимаете на рычаги управления	1. Неправильно установлены батарейки в пульте управления 2. Батарейки «сели»	Повторите вышеописанные действия
Автомобиль движется самопроизвольно или не реагирует на сигналы от пульта управления	1. Радиопомехи на той же частоте 2. Помехи от другой Р/У игрушки, использующей ту же частоту	Выберите для игры другое место или другое время
Невозможно управлять автомобилем на значительных расстояниях	Рядом с автомобилем много металлических предметов: двери, ножки мебели, холодильник, стиральная машина и т.д.	Выберите для игры другое место
Зона действия пульта управления уменьшилась	Батарейки в пульте управления «салятся»	Замените батарейки