

ГАРАЖ МНОГОУРОВНЕВЫЙ 6918 (арт. С651-Н35008)

Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Игрушка не предназначена для детей младше 3-х лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!


- 5 уровней
- 60 деталей
- набор наклеек и баннеров




(Машины не прилагаются)

Сборка:

Следуйте схеме или создавайте гараж собственной конструкции.

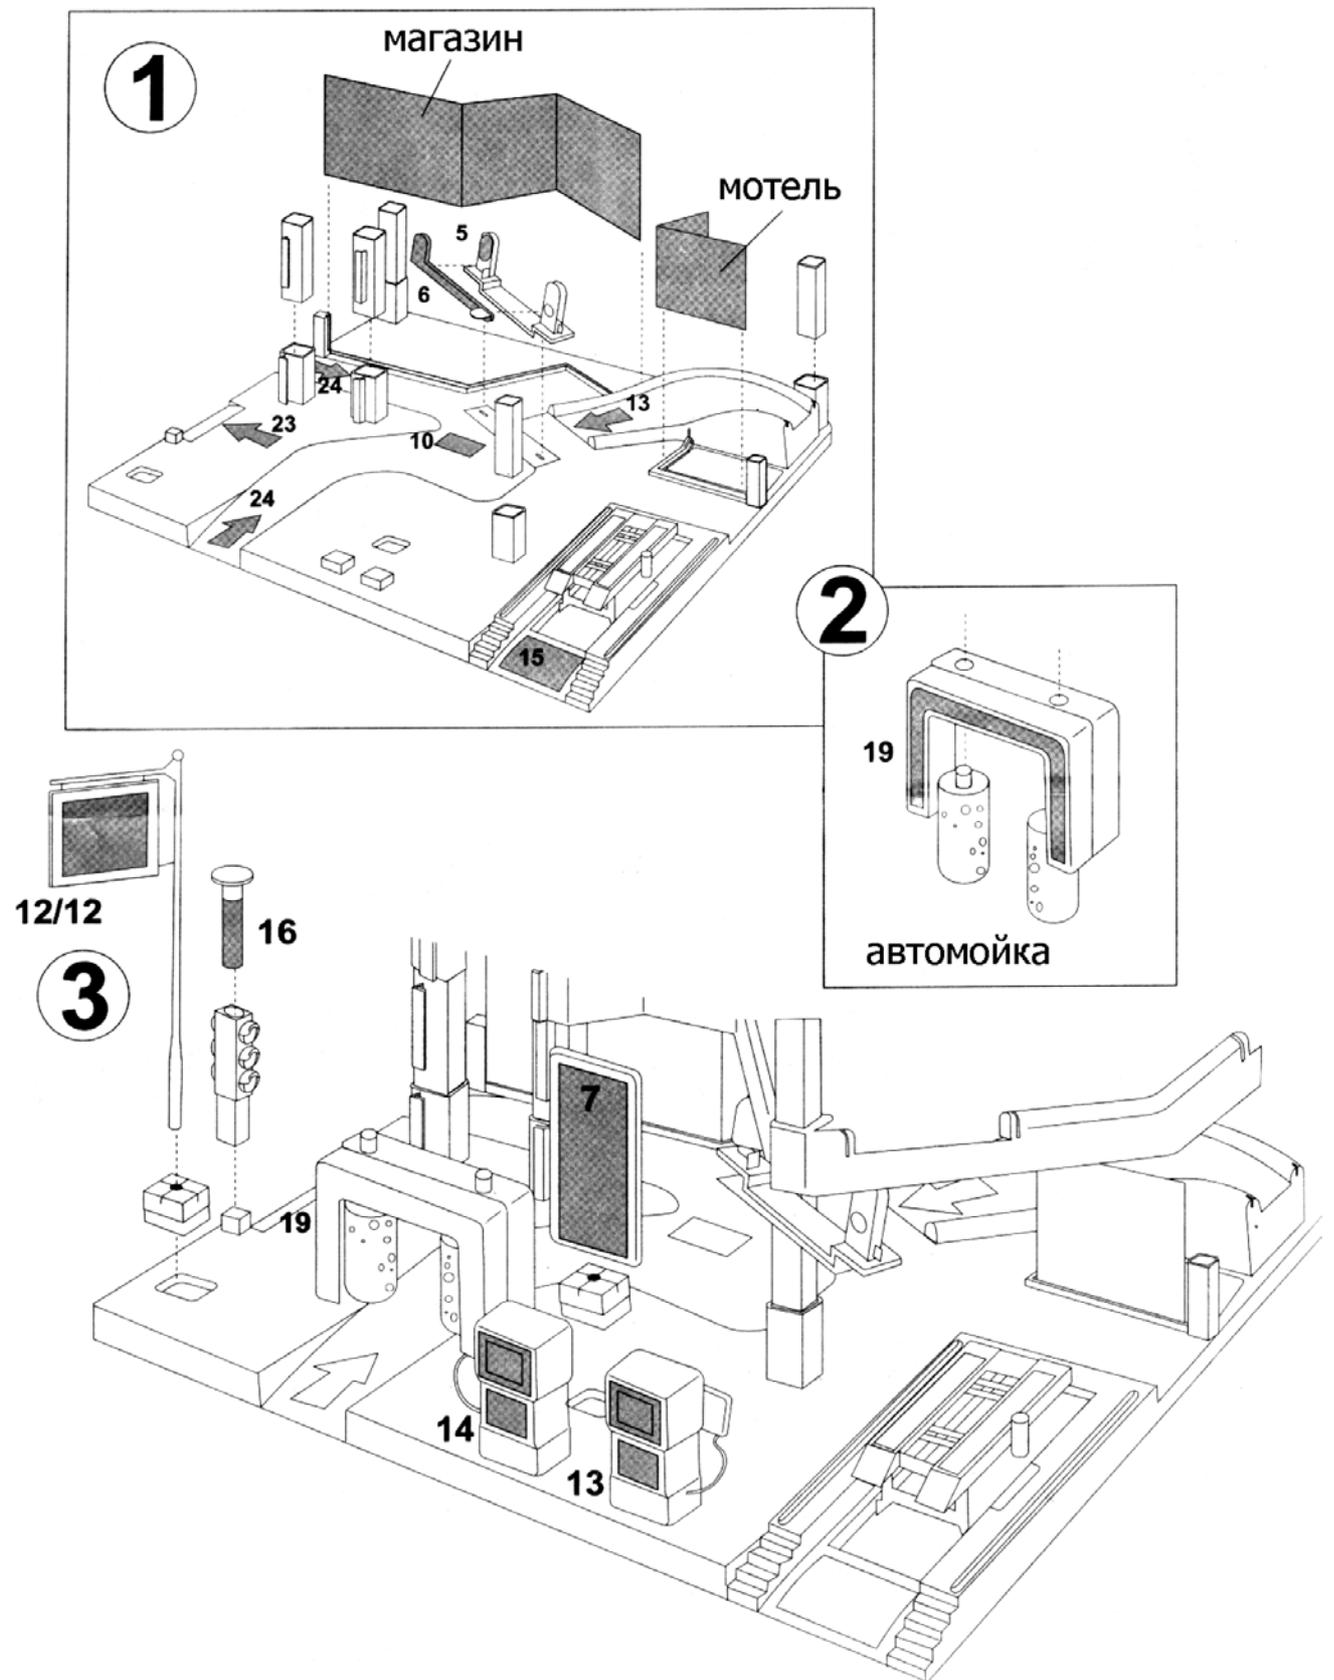


4

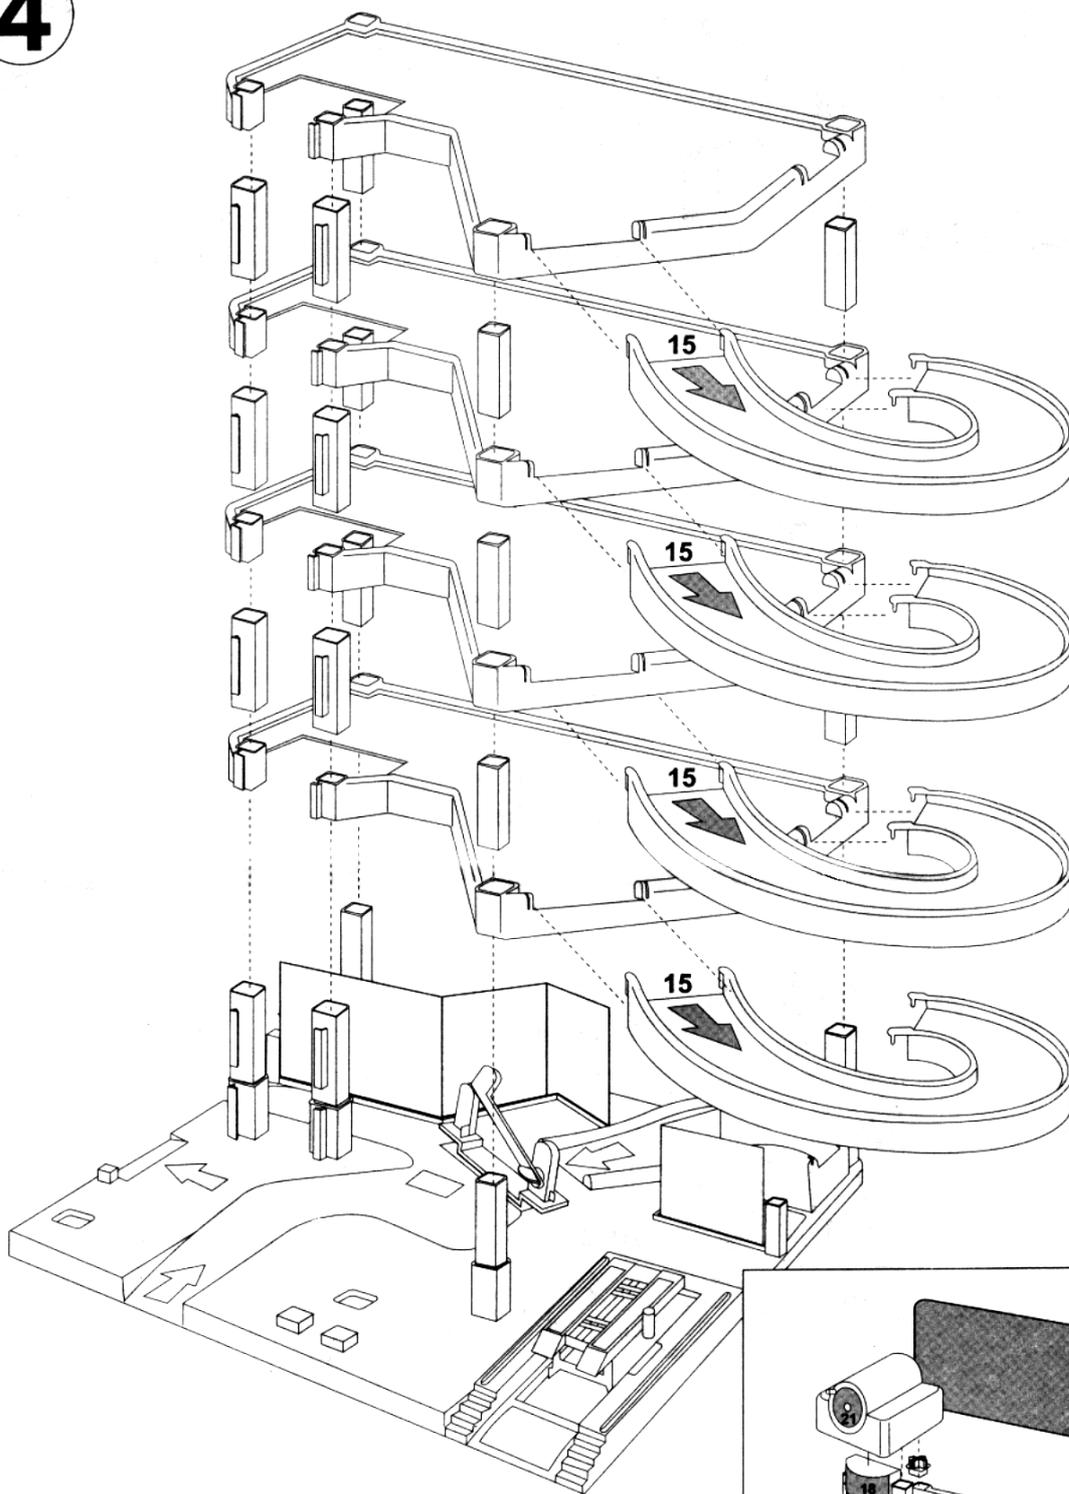

5

На пронумерованные затемненные области наклеиваются соответствующие стикеры

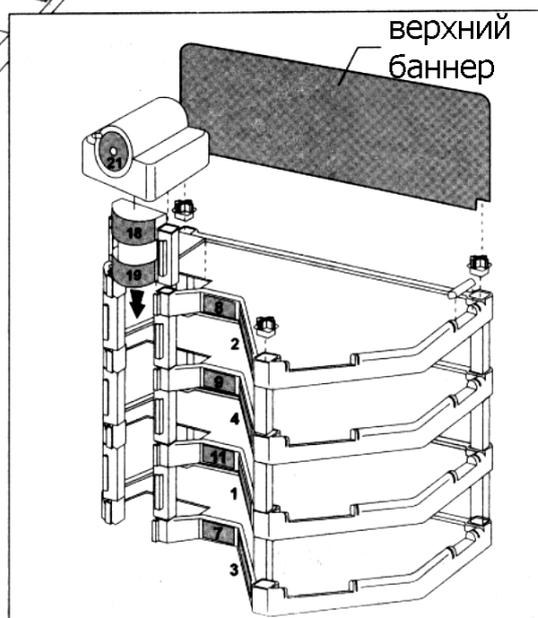

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Не позволяйте детям играть на улицах, в местах скопления людей и других опасных местах.
2. Использовать игрушку следует только на ровных, чистых и сухих поверхностях. Не рекомендуется играть на коврах с длинным ворсом.
3. Детали игрушки могут иметь острые края. Будьте осторожны, чтобы не пораниться.
4. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
5. Неправильное обращение с игрушкой может привести к ее поломке.
6. Оберегайте игрушку от воздействия влаги, высоких температур и прямых солнечных лучей.
7. Удаляйте пыль и загрязнения при помощи мягкой влажной тряпочки.
8. Храните игрушку в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.