


# ПРОЕКТОР ДЛЯ РИСОВАНИЯ С АКССЕСУАРАМИ (арт. 1297А)

## Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ!** Игрушка не предназначена для детей младше 3-х лет!  
**СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**



В набор входят:  
-6 дисков с трафаретами,  
содержащих в общей сложности  
84 картинки и узора  
-6 цветных маркеров  
-6 баночек с водорастворимыми  
красками  
-1 кисточка  
-10 листов бумаги

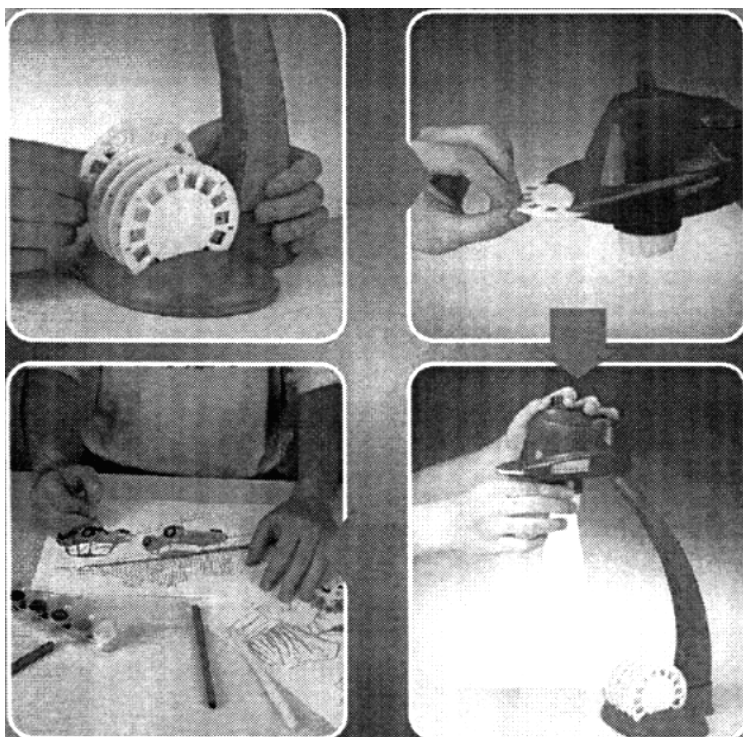

- Комбинируя различные картинки, вы можете создать неограниченное количество рисунков
- Трафарет легко и быстро вставить или заменить
- Удобная эргономичная подставка позволяет быстро убрать или найти нужный трафарет
- Игрушка помогает детям учиться рисовать, получая удовольствие от процесса

### Использование проектора

Выберите и вставьте в проектор трафарет с нужной картинкой.

Включите лампу, нажав на кнопку в верхней части проектора.

В случае необходимости вы можете отрегулировать четкость изображения, плавно вращая фокусирующее кольцо проектора.

Вам потребуются 2 батарейки LR14 (1,5V).

Игрушка также может работать от аккумулятора

Используя отвертку, раскрутите шуруп в крышке батарейного отсека игрушки и вставьте источники питания, соблюдая полярность.

**Важная информация:**

- Используйте только новые батарейки.
- Рекомендуется использовать щелочные батарейки.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Установка батареек должна производиться взрослыми.
- Если батарейки «сели», немедленно извлеките их из игрушки.
- Не заряжайте батарейки.
- Не замыкайте контактов батареек.
- Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее батарейки, если не собираетесь использовать игрушку длительное время.

**Правила ухода и эксплуатации:**

*Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:*

1. Игрушка предназначена для использования внутри помещений.
2. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
3. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.
4. Следует содержать поверхность игрушки в чистоте. Удаляйте пыль и загрязнения при помощи мягкой тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!
5. Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.