


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ХОККЕЯ НАСТОЛЬНОГО (арт. 8186)

**ВНИМАНИЕ! Игрушка не предназначена для детей младше 3-х лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

## Сборка:

- 1) Переверните хоккейную площадку вверх дном и положите на стол.
- 2) Установите пластиковые детали на каждую стойку.
- 3) При установке ворот, фигурок игроков, табло со счетом поддерживайте площадку снизу. Вдавите 2 штырька на нижней стороне передней части ворот в соответствующие отверстия на площадке. Затем вставьте край задней части ворот под выступ над поверхностью площадки.
- 4) Установите по обе стороны площадки табло со счетом (по одному на каждую команду).

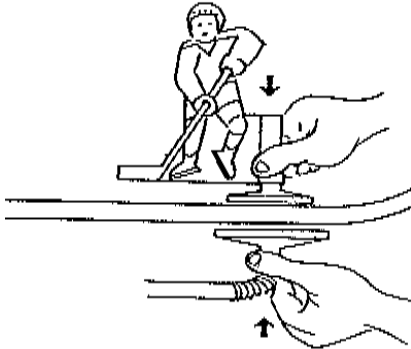

- 5) Установка фигурок игроков: Сначала полностью вытяните на себя с вашей стороны площадки все стержни, управляющие движением фигурок игроков (убедитесь, что стержень относится к вашей команде). Вставьте в каждый штырек на конце стержня фигурку игрока (всего 5 фигурок). Фигурку вратаря (в маске) вставьте в штырек перед воротами с вашей стороны площадки. Аналогичным образом устанавливаются фигурки игроков команды противника (5 игроков + 1 вратарь).

- 6) Хоккейная площадка готова – теперь можно начинать игру.

## Правила игры:

1. Существует 3 основных способа определения победителя в игре.

1-й способ: засекайте по часам или секундомеру время, каждый период может быть продолжительностью 3, 5 или 10 минут. Игрок, забросивший большее количество шайб по итогам 3-х периодов, является победителем. После каждой заброшенной шайбы отображайте счет на табло.

2-й способ: победителем объявляется тот, кто первым забросил оговоренное количество шайб (3, 5, 9 и т.д.).

3-й способ: если по итогам 3-х периодов игроки сыграли вничью, назначается дополнительное время, и победителем становится тот, кто первым забьет шайбу в ворота противника.

2. Игра и отсчет времени начинаются с того момента, когда шайба сброшена на «лед» в центр площадки. Шайбу необходимо вбрасывать в центр площадки в начале каждого периода и каждый раз после того, как шайба заброшена в ворота.

3. Если шайба вылетела за пределы площадки, следует вбросить ее в круг, ближайший от места вылета.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Игрушка предназначена для использования внутри помещений.
2. Не позволяйте детям играть на улицах, в местах скопления людей и других опасных местах.
3. Использовать игрушку следует только на ровных, чистых и сухих поверхностях. Не рекомендуется играть на коврах с длинным ворсом.
4. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
5. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.

## Правила ухода и эксплуатации:

*Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:*

Следует содержать поверхность игрушки в чистоте.

Удаляйте пыль и загрязнения при помощи мягкой тряпочки.

Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.