

Гоночный автомобиль радиоуправляемый (арт. A110-H08016)

Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!

Содержит мелкие детали!

В комплекте с Ni-Cd аккумулятором 12V, зарядным устройством, P/U пультом управления и батареей 9V для пульта


Меры предосторожности:

- Берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в подвижные части автомобиля.
- Не дотрагивайтесь до движущегося автомобиля.
- Не оставляйте автомобиль вблизи нагревательных приборов и под прямыми солнечными лучами.
- Не используйте автомобиль на автодорогах, улицах, в местах скопления людей и других опасных местах.
- Автомобиль не предназначен для езды по песчаным, мокрым и неровным поверхностям.
- Берегите автомобиль от попадания влаги, не используйте его в дождливую погоду вне помещений.
- Не позволяйте детям разбирать автомобиль и пульт управления.
- Храните игрушку в сухих местах вдали от солнечных лучей.
- Содержите игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой тряпочки. Не мойте игрушку и не используйте чистящие средства.
- В случае поломки автомобиля не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте автомобиль до полного устранения неполадок.

Важная информация:

- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не заряжайте батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Выньте батарейки и аккумулятор, если не собираетесь использовать игрушку долгое время.
- «Севшие» батарейки следует немедленно вынуть из пульта.
- При хранении источники питания не должны соприкасаться друг с другом во избежание их протечки.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- Использование поблизости других радиоуправляемых моделей на той же частоте может вызвать радиопомехи и потерю управления.
- Не направляйте автомобиль в сторону зданий, преград, под высоковольтные линии электропередач. Берегите игрушку от ударов и внешних повреждений.
- Для лучшего контроля управления направляйте антенну пульта вверх.
- Зарядите аккумулятор / замените батарейки, если автомобиль перестает двигаться, движется слишком медленно, и если зона действия пульта управления заметно уменьшилась.
- Иногда новый автомобиль остается неподвижным, несмотря на сигналы от пульта управления. Продолжайте вращать рулевое колесо на пульте, пока автомобиль не начнет двигаться.
- Новый аккумулятор перед первым использованием необходимо зарядить в течение 12 часов.


Комплектация:

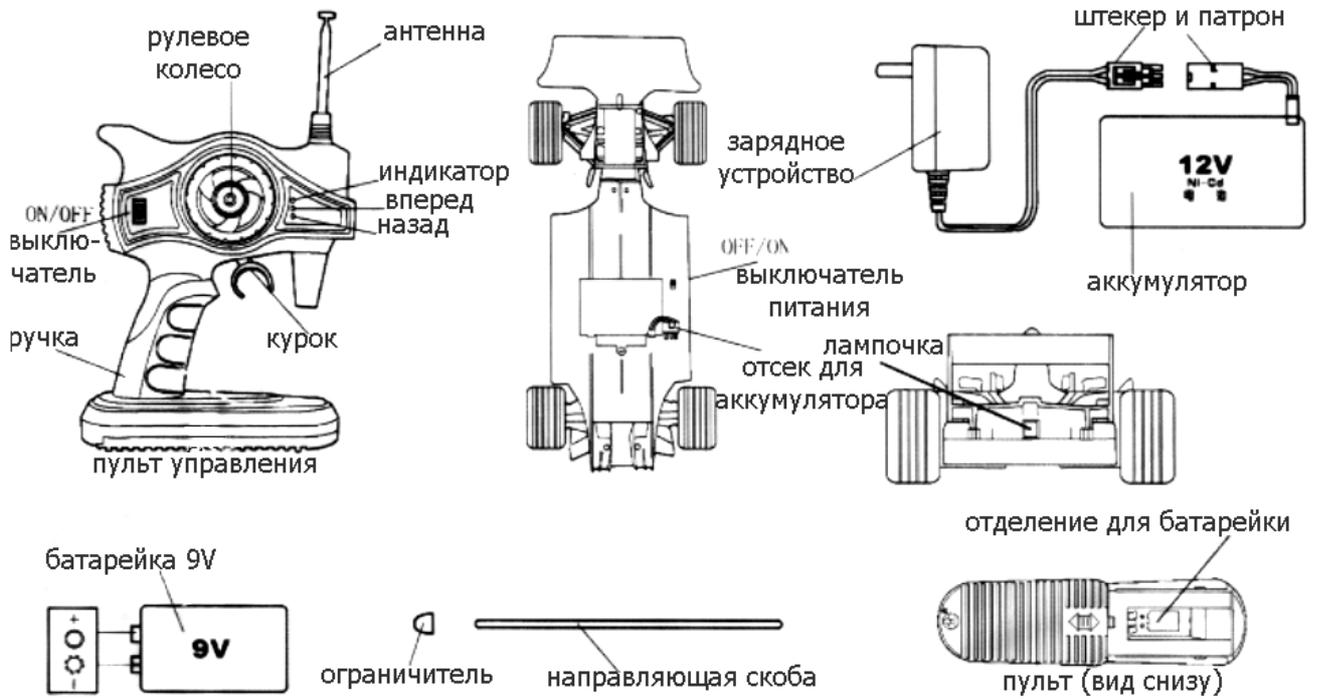


Подготовка к игре



1 Проденьте антенну через направляющую скобу, закрепите ее на корпусе автомобиля. Освободите скобу, наденьте ограничитель.

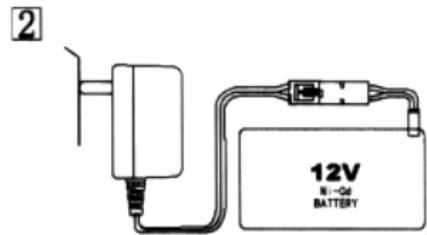


2 Вставьте штекер зарядного устройства в патрон аккумулятора, подключите зарядное устройство к эл. розетке и зарядите аккумулятор в течение 12 часов.

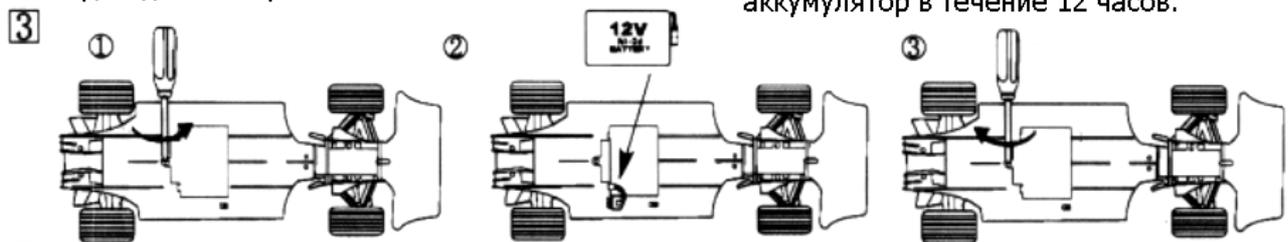

3 При помощи отвертки выкрутите шуруп из крышки на днище автомобиля.

Вставьте аккумулятор в отсек на днище автомобиля и соедините разъемы.


Закройте крышку отсека и закрутите шуруп.

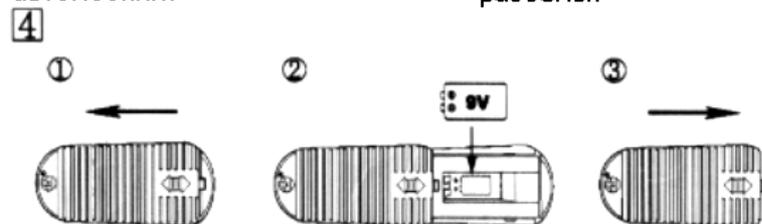

4 Откройте крышку отделения для батарейки внизу пульта.

Вставьте батарейку 9V, соблюдая полярность.

Закройте крышку.

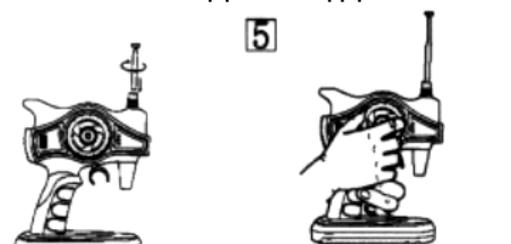

5 Установите антенну на пульт.

Крутите колесо, пока автомобиль не поедет.

Управление автомобилем:

1. Вытяните антенну пульта управления на всю длину. Дотрагиваясь руками до антенны, вы усилите контроль над скоростью автомобиля.
2. Если скорость движения автомобиля заметно снижается, зарядите аккумулятор / замените батарейку в пульте управления.
3. Автомобиль может двигаться в 2-х скоростных режимах (обычная и повышенная скорость).
4. Если автомобиль не может двигаться по прямой, произведите

