

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФУТБОЛА НАСТОЛЬНОГО 1058 (арт. 187419)

ВНИМАНИЕ! Игрушка не предназначена для детей младше 5-ти лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!




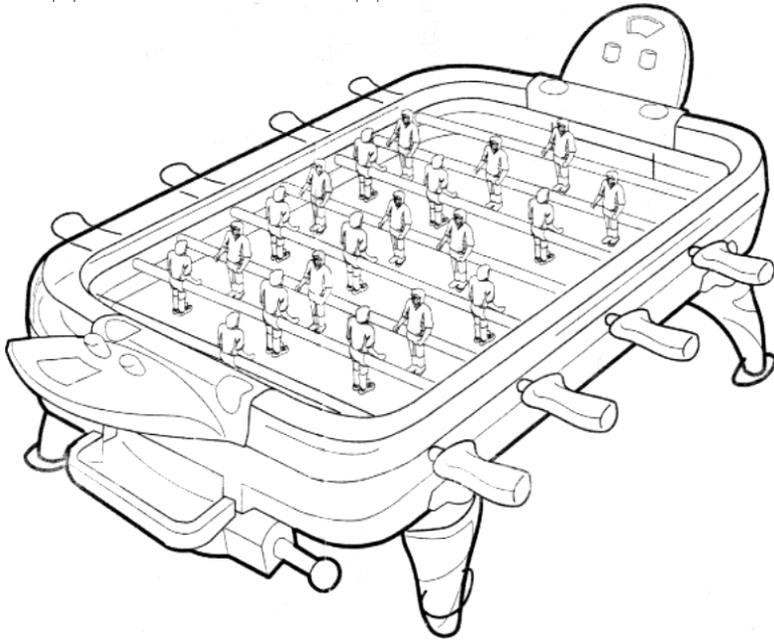


Схема сборки:



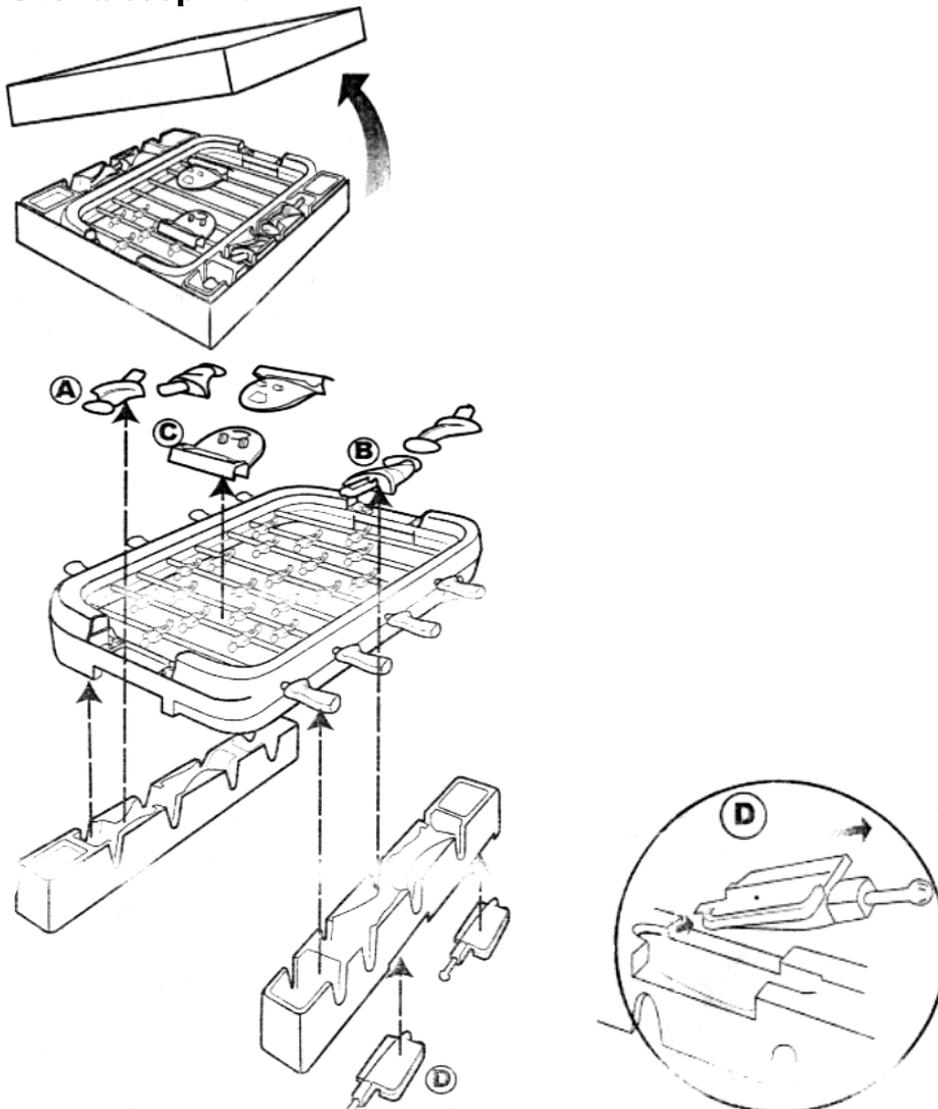


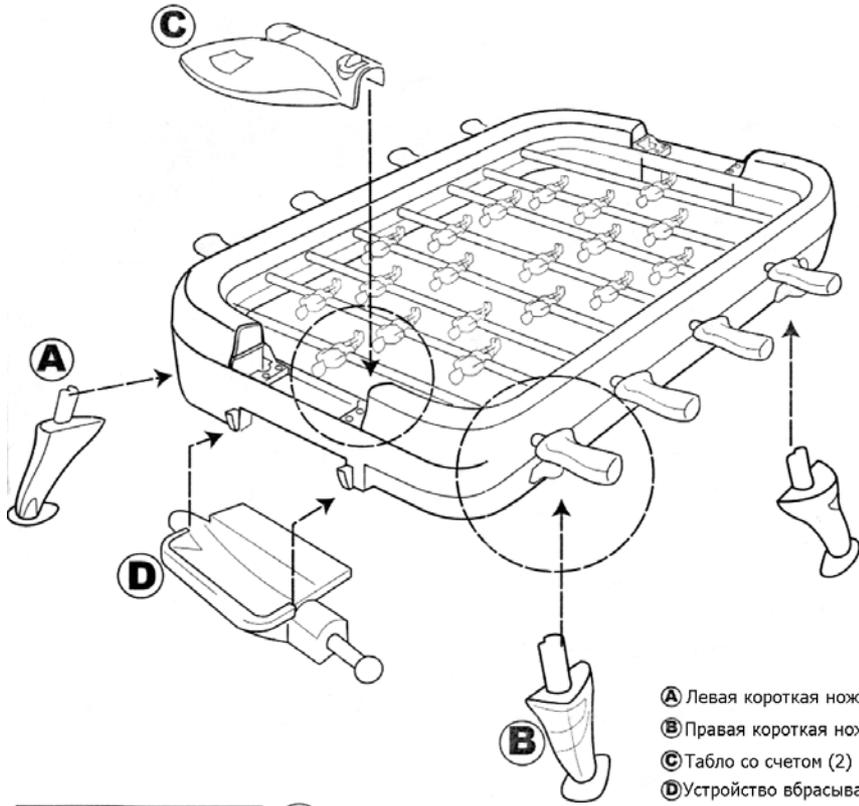




- Ⓐ Левая короткая ножка (2)
- Ⓑ Правая короткая ножка (2)
- Ⓒ Табло со счетом (2)
- Ⓓ Устройство вбрасывания мяча (2)

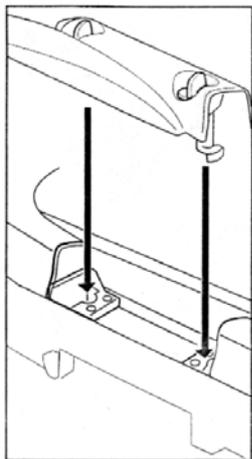




Ⓒ

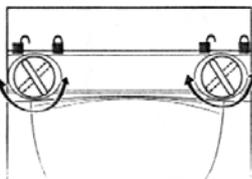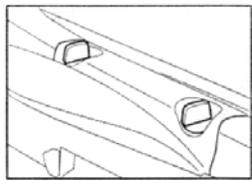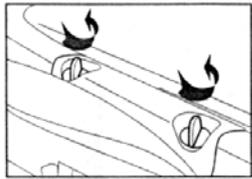



Ⓑ

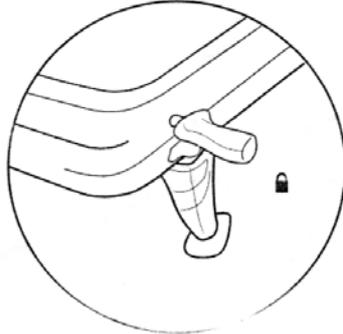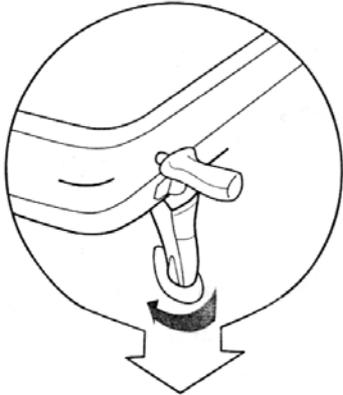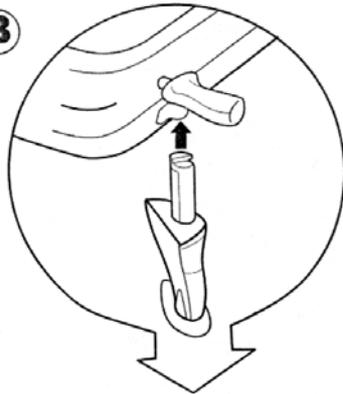



Ⓓ

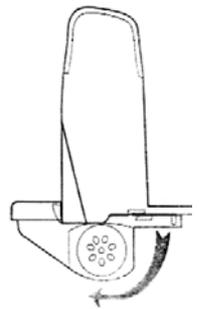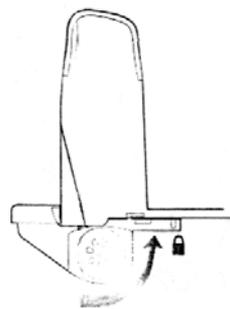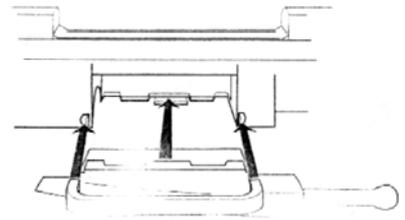



Установка длинных ножек

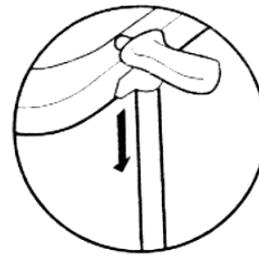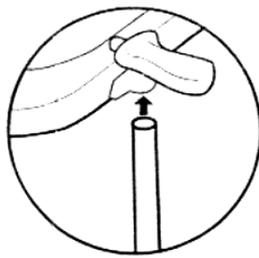

Установка коротких ножек

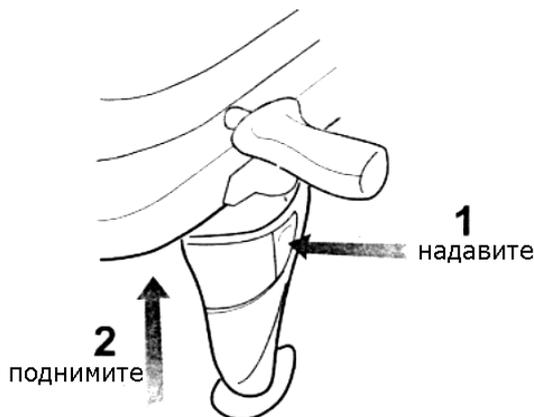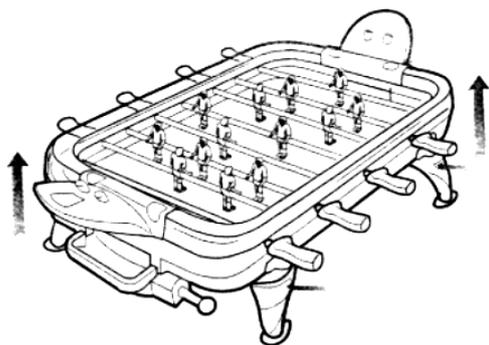

Вбрасывание мяча

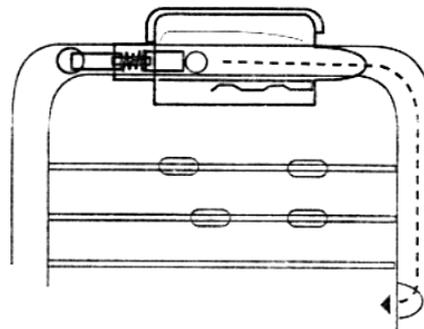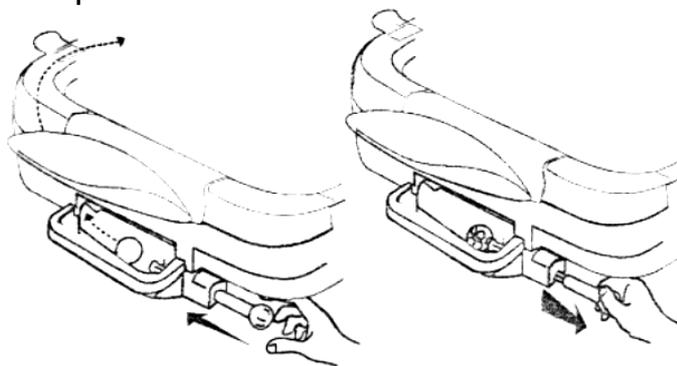

Внимание!



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1. Использовать игрушку следует только на ровных, устойчивых, чистых и сухих поверхностях.
2. Не бросайте игрушку, не наваливайтесь и не ставьте на нее тяжелых предметов.
3. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.
4. Следует содержать поверхность игрушки в чистоте. Удаляйте пыль и загрязнения при помощи мягкой слегка увлажненной тряпочки. Не используйте чистящие средства.
5. Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.