


# **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ХОККЕЯ НАСТОЛЬНОГО**

(76037/8226)

**ВНИМАНИЕ! Игрушка не предназначена для детей младше 3-х лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

## **Сборка:**

- 1) Переверните хоккейную площадку вверх дном и положите на стол.
- 2) Установите пластиковые детали на каждую стойку.
- 3) При установке ворот, фигурок игроков, табло со счетом поддерживайте площадку снизу. Вдавите 2 штырька на нижней стороне передней части ворот в соответствующие отверстия на площадке. Затем вставьте край задней части ворот под выступ над поверхностью площадки.
- 4) Установите по обе стороны площадки табло со счетом (по одному на каждую команду).
- 5) Установка фигурок игроков: Сначала полностью вытяните на себя с Вашей стороны площадки все стержни, управляющие движением фигурок игроков (убедитесь, что стержень относится к вашей команде). Вставьте в каждый штырек на конце стержня фигурку игрока (всего 5 фигурок). Фигурку вратаря (в маске) вставьте в штырек перед воротами с Вашей стороны площадки. Аналогичным образом устанавливаются фигурки игроков команды противника (5 игроков + 1 вратарь).
- 6) Хоккейная площадка готова – теперь можно начинать игру.

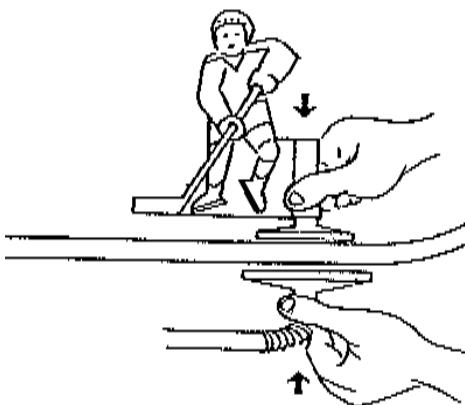

## **Правила игры:**

1. Существует 3 основных способа определения победителя в игре.

1-й способ: засеките по часам или секундомеру время, каждый период может иметь продолжительность 3, 5 или 10 минут. Игрок, забросивший большее количество шайб по итогам 3-х периодов, является победителем. После каждой заброшенной шайбы отображайте счет на табло.

2-й способ: победителем объявляется тот, кто первым забросил оговоренное количество шайб (3, 5, 9 и т.д.).

3-й способ: если по итогам 3-х периодов игроки сыграли вничью, назначается дополнительное время, и победителем становится тот, кто первым забьет шайбу в ворота противника.

2. Игра и отчет времени начинаются с того момента, когда шайба брошена на «лед» в центр площадки. Шайбу необходимо вбрасывать в центр площадки в начале каждого периода и каждый раз после того, как шайба заброшена в ворота.

3. Если шайба вылетела за пределы площадки, следуетбросить ее в круг, ближайший от места вылета.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

1. Игрушка предназначена для использования внутри помещений.
2. Не позволяйте детям играть на улицах, в местах скопления людей и других опасных местах.
3. Использовать игрушку следует только на ровных, чистых и сухих поверхностях. Не рекомендуется играть на коврах с длинным ворсом.
4. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
5. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.

**Правила ухода и эксплуатации:**

*Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:*

**Защита от грязи и пыли**

Следует содержать поверхность игрушки в чистоте. Удаляйте пыль и загрязнения при помощи мягкой тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.