


Автомобиль – джип радиоуправляемый (арт. A237-H08029, код 87455)

Инструкция по эксплуатации


Перед началом эксплуатации игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней

ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!


Комплектация:

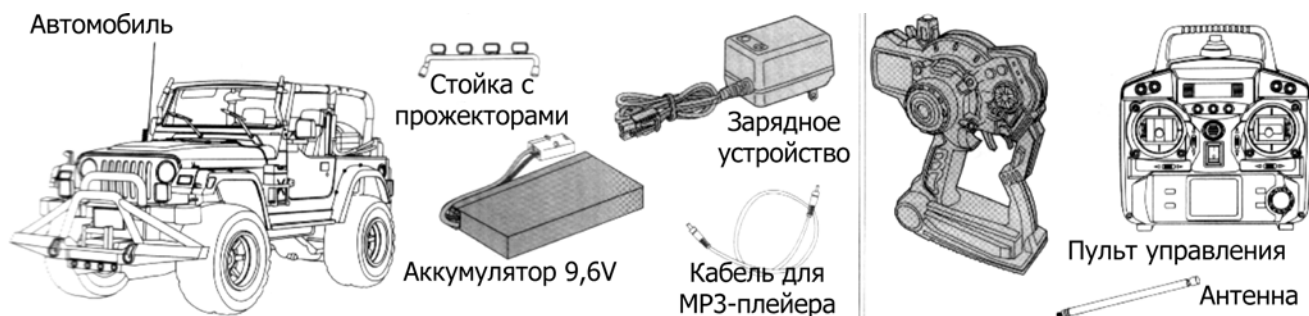

Устройство автомобиля:

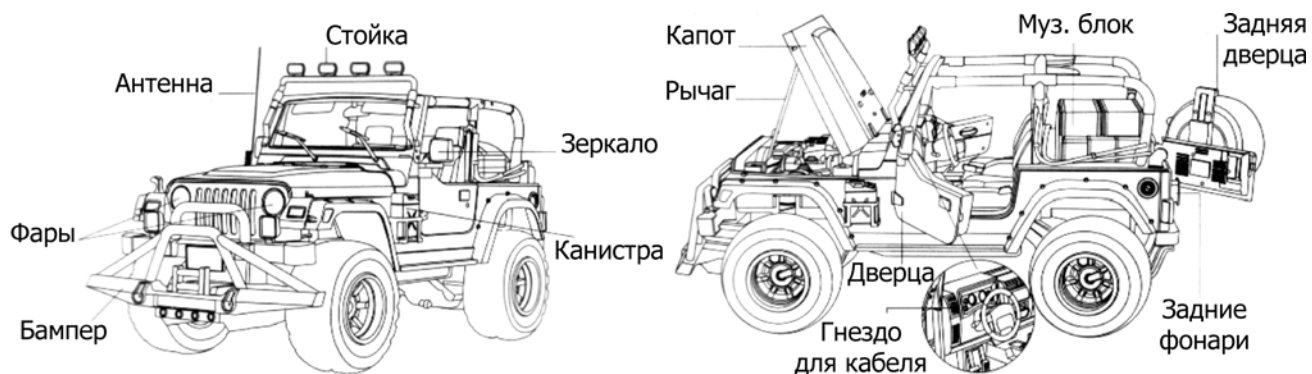


Установка аккумулятора:

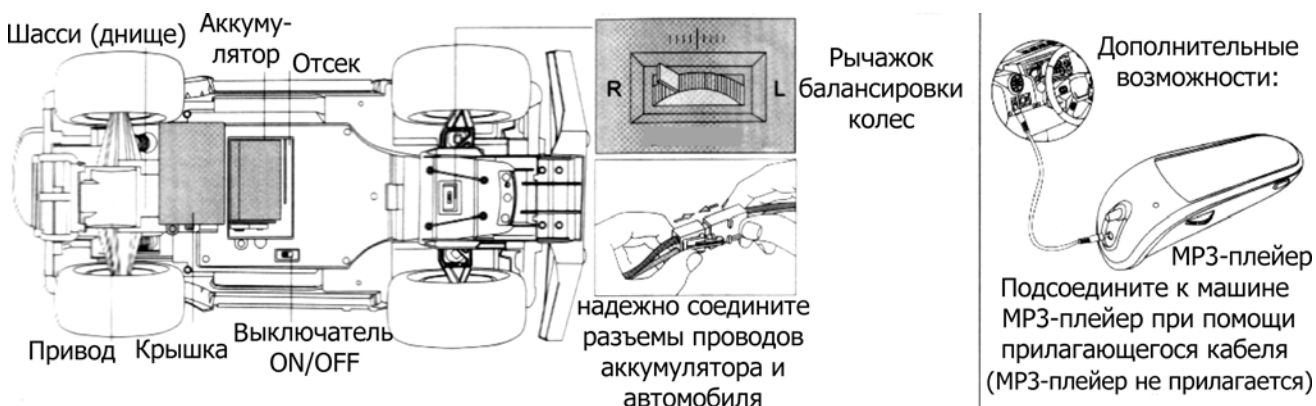



1. Аккуратно переверните автомобиль.
2. Раскрутите шуруп и откройте крышку аккумуляторного отсека на днище автомобиля.
3. Соедините разъемы проводов аккумулятора и автомобиля, установите аккумулятор в отсек. (*Примечание: предварительно следует зарядить аккумулятор полностью).
4. Закройте крышку отсека, закрутите шуруп.

Зарядка аккумулятора:

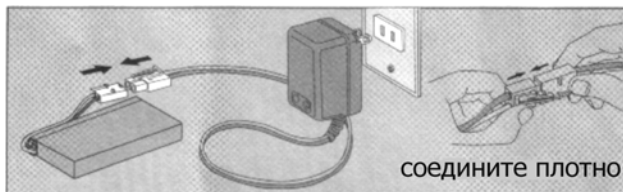





1. Подсоедините зарядное устройство к аккумулятору.
 2. Подключите зарядное устройство к электрической розетке 220V.
 3. Оптимальное время зарядки аккумулятора – 6-8 часов. По окончании зарядки не забудьте отсоединить зарядное устройство от сети.
- Зарядка и установка аккумулятора должны осуществляться взрослыми.
 - Не превышайте предусмотренного времени зарядки аккумулятора.
 - Если во время зарядки появились дым, необычный запах или шум, немедленно прекратите зарядку и отсоедините зарядное устройство от электрической розетки.
 - Во время зарядки аккумулятор и зарядное устройство слегка нагреваются, это нормально.
 - Во время использования игрушки аккумулятор нагревается. Дайте аккумулятору остыть, прежде чем начинать зарядку. Зарядка нагретого аккумулятора значительно сокращает срок его службы.
 - Регулярно проверяйте зарядное устройство на наличие повреждений. Не используйте неисправное зарядное устройство.

Пульт управления в форме пистолета

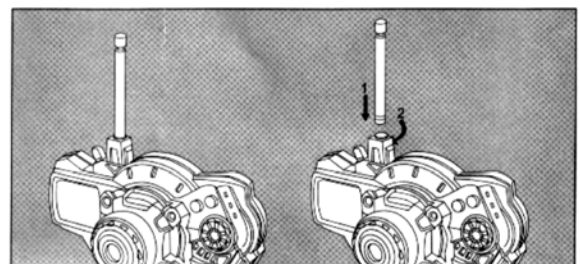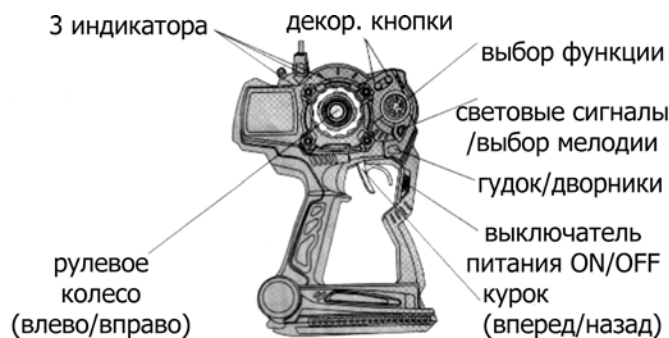




Вставьте антенну в основание в верхней части пульта и туго закрутите по часовой стрелке

Установка батареек в пульт управления

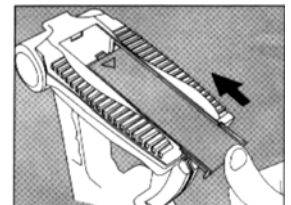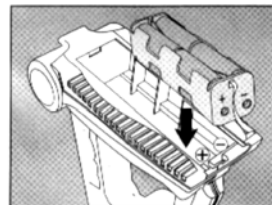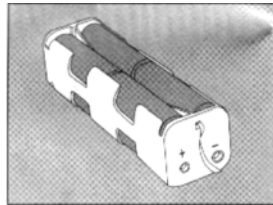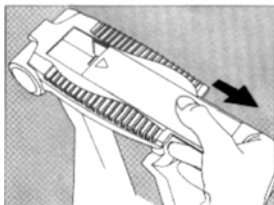


1. Откройте крышку отделения для батареек в нижней части пульта.
 2. Вставьте 8 алкалиновых батареек размера «AA», соблюдая полярность.
 3. Закройте крышку отделения.
- При установке источников питания соблюдайте полярность.
 - Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
 - Не пытайтесь заряжать батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми.
 - «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
 - Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, извлеките источники питания во избежание повреждения корпуса игрушки.
 - В случае протечки источников питания и попадания электролита в глаза немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.
 - Не замыкайте контактов источников питания. Не пытайтесь разобрать источники питания, не бросайте их в огонь и воду.
 - Не храните, не заряжайте и не используйте источники питания в условиях повышенной влажности и при высоких температурах.


Функции пульта и управление автомобилем:

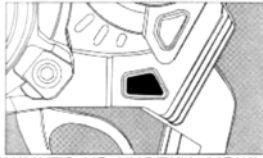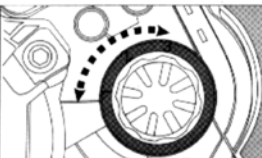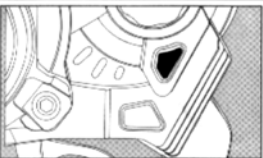			
При включении питания пульта загораются 3 индикатора	Нажмите на кнопку - машина издаст гудок. Удерживайте кнопку - заработают дворники	При помощи рулевого колеса выполняйте повороты налево и направо	Вращая колесико, вы можете выбрать 3 функции: "воспроизведение мелодий", "звук мотора", "бесшумное движение". При бесшумном движении гудок автомобиля блокируется. В режиме воспроизведения мелодий лампочки автомобиля мигают в такт с мелодией.
			
При движении вперед и назад автомобиль издает звуковые сигналы	При помощи кнопки контролируется включение/выключение световых сигналов	Нажмите на кнопку и выберите нужную мелодию из 3-х имеющихся	

Обычный пульт управления







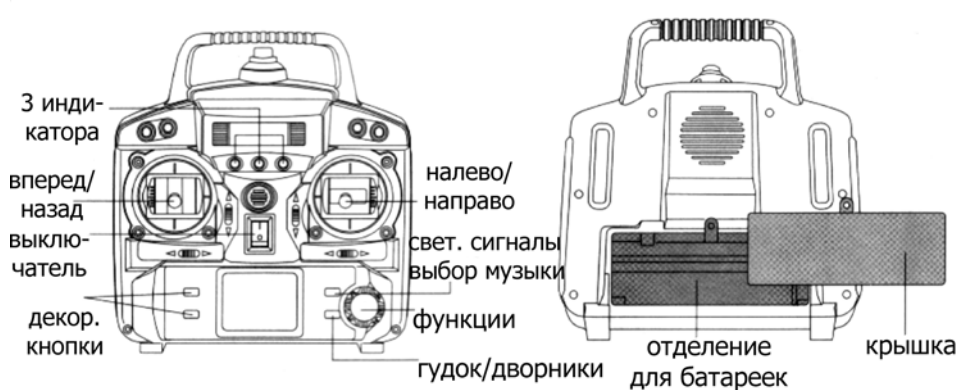


Установка батареек в пульт управления

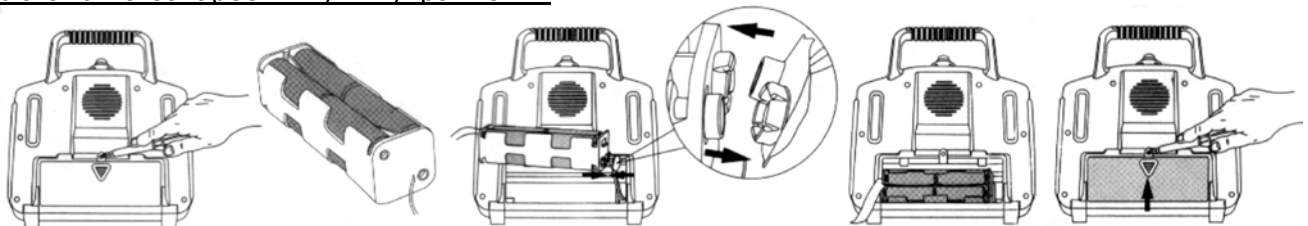

1. Используя отвертку, откройте крышку отделения для батареек в задней части пульта.
2. Вставьте во внешний футляр 8 алкалиновых батареек размера «АА», соблюдая полярность. Установите футляр с батарейками в пульт управления.
3. Закройте крышку отделения, закрутите шуруп.

Функции пульта и управление автомобилем:

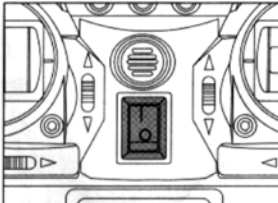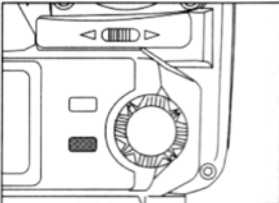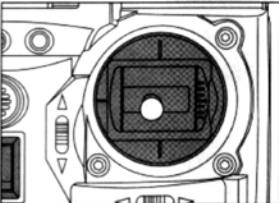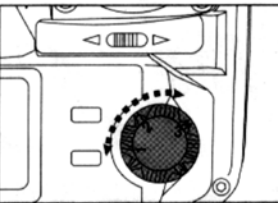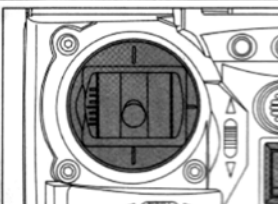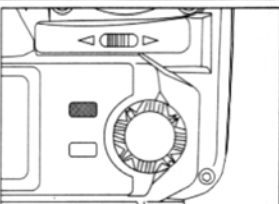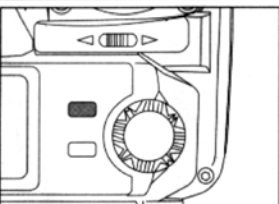			
Включите питание - загорятся 3 индикатора	Кнопка включения гудка/дворников автомобиля	При помощи правого рычажка выполняйте повороты налево и направо	Выберите нужную функцию: "воспроизведение мелодий", "звук мотора", "бесшумное движение"
			
При движении вперед и назад автомобиль издает звуковые сигналы	Кнопка контроля за включением / выключением световых сигналов	Нажмите на кнопку и выберите нужную мелодию	

Функции автомобиля:



Ручные операции:



1. Установите выключатели питания пульта и автомобиля в положение «ON».
2. При помощи курка и рулевого колеса (или рычажков обычного пульта) вы можете направлять автомобиль вперед и назад, а также выполнять повороты налево и направо.
3. В зависимости от выбранной функции автомобиль может двигаться бесшумно или с реалистичными звуками мотора и автомобильного гудка, а также воспроизводить мелодии в неподвижном состоянии. Движение также может сопровождаться световыми сигналами. При подключении к автомобилю MP3-плеера встроенные мелодии автоматически отключаются, и автомобиль воспроизводит музыку, играющую в плеере.
4. Если при движении автомобиля вперед или назад его траектория отклоняется от прямой линии, произведите балансировку колес при помощи рычажка балансировки, расположенного на днище автомобиля между передними колесами. Если автомобиль заносит вправо, поверните рычажок влево («L»); если автомобиль отклоняется влево, поверните рычажок вправо («R»).
5. По окончании игры не забудьте отключить питание автомобиля и пульта управления, установив выключатели в положение «OFF».

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:



1. Не позволяйте детям играть на улицах, автодорогах, в местах скопления людей и других опасных местах.
2. Дети должны использовать игрушку под наблюдением взрослых.
3. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных поверхностях. Не используйте игрушку на высокой траве во избежание запутывания травы вокруг колесных осей.
4. Запрещается использовать игрушку вне помещений во время дождя и особенно грозы.

5. Не направляйте автомобиль в сторону людей и животных, а также мебели и хрупких предметов.
6. Берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса машины.
7. Во избежание потери контроля над автомобилем не используйте его поблизости от другой Р/У модели, работающей на той же частоте, а также поблизости от высоковольтных линий электропередач, трансформаторов, включенных радиоприемников, высоких зданий, бетонных стен и т.п.
8. При складывании антенны пульта держитесь за ее основание, а не за кончик. Будьте осторожны, чтобы не сломать антенну и не пораниться об ее острые края.
9. Не управляйте автомобилем с открытыми дверцами во избежание их поломки.
10. Оберегайте игрушку от воздействия влаги, высоких температур и прямых солнечных лучей.
11. Во избежание повреждения игрушки в результате повышенной влажности не оставляйте игрушку на ночь вне помещений.
12. Не позволяйте детям разбирать игрушку. В случае возникновения неисправностей не используйте игрушку до полного их устранения.

Устранение неполадок

90% всех проблем, связанных с использованием радиоуправляемых игрушек, вызвано слабым зарядом источников питания или их неправильной установкой в игрушку.

Проблема	Способы решения
Автомобиль не двигается или едет слишком медленно	1. Убедитесь, что батарейки в пульте управления установлены правильно. 2. Убедитесь, что разъемы проводов аккумулятора и автомобиля соединены правильно. 3. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. 4. Убедитесь, что аккумулятор установлен в автомобиль правильно. 5. Убедитесь, что питание пульта управления включено.
Автомобиль неуправляем	1. Убедитесь, что управлению автомобилем не мешают радиопомехи. В случае необходимости смените место игры. 2. Убедитесь, что антенна надежно прикручена к пулту управления.
Аномальное звучание гудка	Возможно, аккумулятор разрядился. Зарядите аккумулятор полностью и возобновите игру.
Нет звуковых сигналов	Вытащите из гнезда на приборной панели автомобиля кабель от MP3-плеера.

Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:

- Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений. Избегайте столкновения игрушки с преградами.
- Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой щетки или слегка увлажненной тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!
- Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Прежде, чем убрать игрушку на хранение, извлеките источники питания.