

vtech[®]
Baby

Инструкция по эксплуатации

ВЕСЁЛЫЙ АВТОМОБИЛЬ



© 2008 VTech[®]
Сделано в Китае

Дорогие родители,

Компания VTech® знает, что потребности и возможности ребёнка меняются по мере взросления, поэтому мы стремимся создавать игрушки, которые могли бы развивать ребёнка в полном соответствии с уровнем его развития, соблюдая все этические нормы. Новорождённым и малышам необходимы игрушки, которые доставят ему приятные эмоции, поднимут настроение, привлекут его внимание, помогут исследовать окружающую среду. Детям от 1 до 3-х лет нужны игрушки, которые помогут получить ему разнообразную информацию об окружающем мире, а также разовьют тактильную чувствительность, зрение, слух, мелкую и крупную моторику, речь и речевое мышление, контактность и внимание. Для подготовки к школе компания VTech® разрабатывает широкий ассортимент обучающих компьютеров и игровых систем. Каждая игрушка уникальна и предлагает Вашему малышу возможности всестороннего познания окружающего мира.

6-10 лет

Я

развиваю пространственно-временные и причинно-следственные отношения
учусь обобщать, делать выводы
умею высказывать собственные суждения, делать выводы
развиваю наглядно-образное мышление и любознательность
умею излагать мысли, ориентируюсь в пространстве
воспринимаю информацию и задаю по ней вопросы
умею систематизировать и классифицировать признаки предметов и явлений

3-6 лет


Я

знаю много слов, учусь говорить предложениями
развиваю фонематический слух и логико-математические способности
продолжаю развивать память, речь, мышление и воображение
умею обобщать предметы по признакам
умею ходить и отвечать на вопросы взрослых
имею запас сведений об окружающем мире, умею ими пользоваться

0-36 месяцев


Я

развиваю зрение и слух
развиваю координацию движений и тактильную чувствительность
развиваю познавательную активность, понимание речи
развиваю двигательную активность, учусь бросать, хватать, ощупывать
учусь ходить и ориентироваться в пространстве
развиваю мышление (связь между действием и результатом)

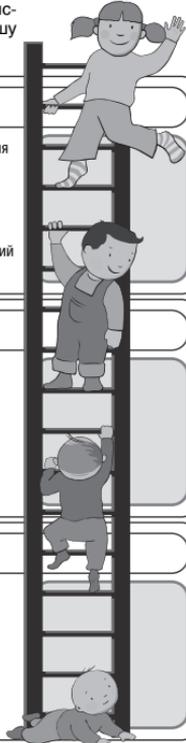

ОПИСАНИЕ

Как интересно играть с машинкой, которая умеет распознавать геометрические фигуры! Протолкните объемные фигурки через соответствующие отверстия в окнах машинки, и Ваш малыш услышит веселые мелодии, забавные звуковые эффекты, выучит названия геометрических фигур и научится считать. С помощью клавиш на капоте машинки можно учить цвета, проигрывать музыкальные ноты или менять темп музыки. Пока звучит музыка, вставьте нужную фигурку в отверстие в окне машинки, Вы услышите ответ и увидите, как замигают фары. Потянув машинку за шнурок, Вы услышите как собачка за рулем поет песенки и говорит смешные фразы. В машинке есть отделение для хранения фигурок, а шнур для катания можно убрать в отделение для батареек.

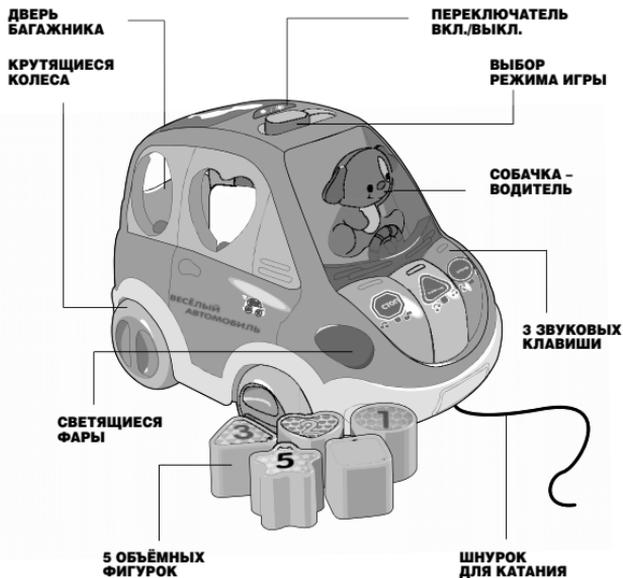

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


- Автомобиль-каталка
- 5 объёмных фигурок
- Инструкция по эксплуатации

Внимание: Все упаковочные материалы не являются частью игрушки и должны быть убраны в недоступное для ребёнка место.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Убедитесь в том, что игрушка выключена.
2. Снимите крышку с отсека для батареек, расположенную на нижней панели игрушки.
3. Вставьте 2 новые батарейки типа «AA», как показано на картинке. Мы не рекомендуем устанавливать перезаряжаемые батарейки.
4. Закройте отсек для батареек.

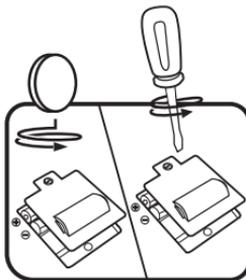

Внимание: На фабрике устанавливаются батарейки, предназначенные для демонстрационных целей. Мы рекомендуем Вам использовать новые алкалиновые батарейки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

- Не пытайтесь заряжать непerezаряжаемые батарейки;
- Перед зарядкой аккумуляторные батарейки должны быть вынуты из игрушки;
- Зарядка аккумуляторов должна производиться под наблюдением взрослых;
- Не смешивайте разные типы батареек, а также новые и старые батарейки вместе;
- Используйте батарейки того типа, который указан в данной инструкции;
- Всегда соблюдайте полярность;
- Использованные батарейки должны быть удалены из игрушки;
- Вынимайте батарейки из игрушки, если вы планируете не пользоваться ею в течение длительного периода времени.


Мы не рекомендуем использовать подзаряжаемые аккумуляторы.



КОМПОНЕНТЫ И ЗНАЧКИ

1. КНОПКА ВКЛ. / ВЫКЛ.

Чтобы включить игрушку, нажмите кнопку Вкл./Выкл., чтобы выключить игрушку, снова нажмите Вкл./Выкл.

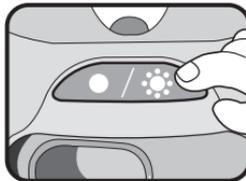

2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для сохранения работоспособности батареек, игрушка автоматически выключится через 30 секунд, если не будет нажата ни одна кнопка. Игрушку можно включить снова, просто вставив объёмную фигурку в отверстие, потянув машинку за шнурок, либо нажав любую кнопку.

3. РЕЖИМЫ ИГРЫ

В обучающем автомобиле есть два режима игры: Обучение и Музыка.




НАЧАЛО ИГРЫ

1. Чтобы включить игрушку, нажмите кнопку Вкл./Выкл. на крыше автомобиля.

В режиме Обучение Вы услышите звуки, фразы и песенку.


В режиме Музыка Вы услышите звуки, фразы и мелодии. Также, в такт музыке замигают фары автомобиля.

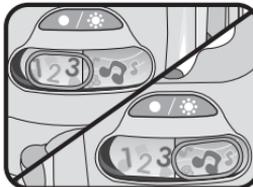

2. Вставляйте объёмные фигурки в соответствующие отверстия в окнах машины.

В режиме Обучение Вы услышите правильное название фигуры, интересные фразы и песенки.


В режиме Музыка Вы также услышите правильное название фигуры и мелодию. Пока играет мелодия, вставляйте любые фигурки в соответствующие отверстия, и Вы услышите разные весёлые звуки. Откройте багажную дверь машинки, чтобы извлечь фигурку. В такт музыки будут мигать фары автомобиля.

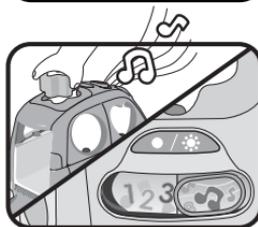

3. Нажимайте любую из трех клавиш на капоте машинки.

В режиме Обучение Вы услышите название цвета, фразу на тему правил дорожного движения, а также приглашение сыграть в игру. Вставьте нужную фигуру в отверстие в течении 5 секунд, и Вы услышите весёлые звуки, означающие правильный ответ. Если вставить неправильную фигуру, или вставить фигуру позже, чем через 5 секунд, вы услышите обычный ответ игрушки на фигурку или нажатие клавиши.

В режиме Музыка можно проигрывать музыкальные ноты. Пока играет мелодия, нажмите зеленую клавишу, чтобы увеличить темп музыки; желтую клавишу – чтобы замедлить темп музыки; красную клавишу – чтобы остановить музыку.

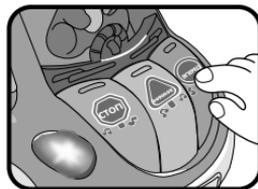




4. Катайте автомобиль вперед или назад (шнур для катания хранится в отделении для батареек).

В режиме **Обучение** вы услышите забавные фразы или песенку.

В режиме **Музыка** вы услышите мелодии и песенку, которую поет собачка. Если машинка едет – собачка будет раскачиваться.

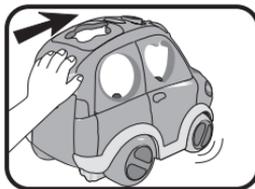

5. Для сохранения работоспособности батареек, игрушка автоматически выключится, если в течение 30 секунд не будет нажата ни одна кнопка. Игрушку можно включить, нажав кнопку «Вкл./Выкл.».

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Содержите игрушку в чистоте, периодически протирайте её слегка влажной тряпкой.
- Защищайте игрушку от прямых солнечных лучей.
- Вынимайте батарейки, если Вы не пользуетесь игрушкой длительное время.
- Не роняйте игрушку на твёрдые поверхности и не допускайте проникновения в неё влаги или воды.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДКОВ

Если по какой-либо причине программа или задание приостановились, выполните следующие действия:

- Выключите игрушку.
- Выньте батарейки.
- Оставьте игрушку в покое в течение нескольких минут. Переустановите батарейки.
- Включите игрушку. Игрушка должна заработать в нормальном режиме.
- Если игрушка не заработала – поменяйте батарейки.

