



Инструкция по эксплуатации

Winnie
the
Pooh

ОБУЧАЮЩЕЕ ПИАНИНО МЕДВЕЖОНКА ВИННИ



vtech®

Узнай больше о Винни и его друзьях
на www.disney.ru и wap.disney.ru

©Disney

Based on the «Winnie the Pooh» works by A. A. Miln and E. H. Shepard



Дорогие родители,

Компания VTech® знает, что потребности и возможности ребёнка меняются по мере взросления, поэтому мы стремимся создавать игрушки, которые могли бы развивать ребёнка в полном соответствии с уровнем его развития, соблюдая все этические нормы. Новорождённым и малышам необходимы игрушки, которые доставят ему приятные эмоции, поднимут настроение, привлекут его внимание, помогут исследовать окружающую среду. Детям от 1 до 3-х лет нужны игрушки, которые помогут получить ему разнообразную информацию об окружающем мире, а также разовьют тактильную чувствительность, зрение, слух, мелкую и крупную моторику, речь и речевое мышление, контактность и внимание. Для подготовки к школе компания VTech® разрабатывает широкий ассортимент обучающих компьютеров и игровых систем. Каждая игрушка уникальна и предлагает Вашему малышу возможности всестороннего познания окружающего мира.

6-10 лет



развиваю пространственно-временные и причинно-следственные отношения
учусь обобщать, делать выводы
умею высказывать собственные суждения, делать выводы
развиваю наглядно-образное мышление и любознательность
умею излагать мысли, ориентируюсь в пространстве
воспринимаю информацию и задаю по ней вопросы
умею систематизировать и классифицировать признаки предметов и явлений

3-6 лет




знаю много слов, учусь говорить предложениями
развиваю фонематический слух и логико-математические способности
продолжаю развивать память, речь, мышление и воображение
умею обобщать предметы по признакам
умею ходить и отвечать на вопросы взрослых
имею запас сведений об окружающем мире, умею ими пользоваться

0-36 месяцев




развиваю зрение и слух
развиваю координацию движений и тактильную чувствительность
развиваю познавательную активность, понимание речи
развиваю двигательную активность, учусь бросать, хватать, ощупывать
учусь ходить и ориентироваться в пространстве
развиваю мышление (связь между действием и результатом)

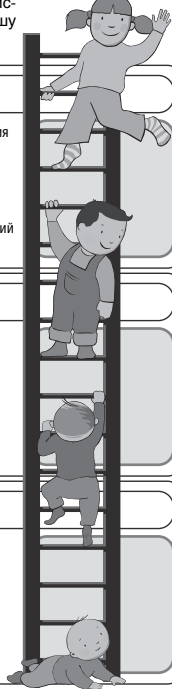

ОПИСАНИЕ

Музыкальное обучающее пианино медвежонка Винни от компании VTech® с весёлыми мелодиями и детскими песенками очень понравится Вашему ребёнку. Он сможет переворачивать страницы книжки, переключая игрушку из режима игры в режим обучения. Винни и его друзья покажут малышу, как звучат разные музыкальные инструменты и научат его разным геометрическим формам и предметам. Яркие клавиши пианино помогут ребёнку выучить буквы, цифры и названия предметов. Весёлые мелодии и настоящий голос Винни развеселят и порадуют Вашего ребёнка. Ему очень понравится учить геометрические формы, запоминать буквы и петь весёлые песенки вместе с 3D фигурами Винни и его друзей.

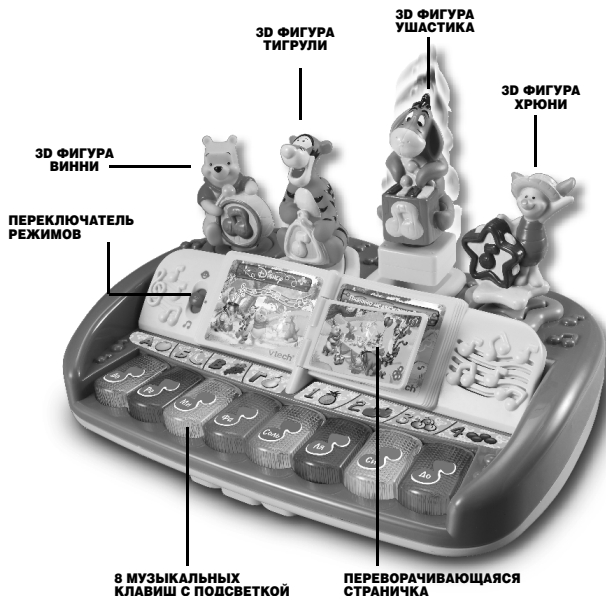

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


- Обучающее пианино
- Четыре 3D фигурки
- Инструкция по эксплуатации

Внимание: Все упаковочные материалы не являются частью игрушки и должны быть убраны в недоступное для ребёнка место.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Убедитесь в том, что игрушка выключена.
2. Снимите крышку с отсека для батареек, расположенную на нижней панели игрушки.
3. Вставьте 2 новых батарейки типа «АА», как показано на картинке. Мы не рекомендуем устанавливать перезаряжаемые батарейки.
4. Закройте отсек для батареек.

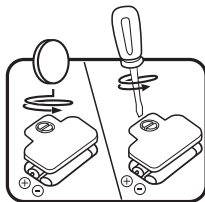

Внимание: На фабрике устанавливаются батарейки, предназначенные для демонстрационных целей. Мы рекомендуем Вам использовать новые алкалиновые батарейки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

- Не пытайтесь заряжать непозаряжаемые батарейки;
- Перед зарядкой аккумуляторные батарейки должны быть вынуты из игрушки;
- Зарядка аккумуляторов должна производиться под наблюдением взрослых;
- Не смешивайте разные типы батареек, а также новые и старые батарейки вместе;
- Используйте батарейки того типа, который указан в данной инструкции;
- Всегда соблюдайте полярность;
- Использованные батарейки должны быть удалены из игрушки;
- Вынимайте батарейки из игрушки, если вы планируете не пользоваться ею в течение длительного периода времени.

Мы не рекомендуем использовать подзаряжаемые аккумуляторы.



КОМПОНЕНТЫ И ЗНАЧКИ

1. КНОПКА ВКЛ. / ВЫКЛ.

Чтобы включить игру, передвиньте переключатель в один из режимов – Обучение  или Музыка .



2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ

В обучающем пианино есть два дополнительных режима игры: переверните страничку, чтобы перейти из режима 1 (музыка) в режим 2 (обучение). Вы услышите разные вопросы и ответы в зависимости от того, как перевернута страничка.



3. ОБЪЁМНЫЕ 3D ФИГУРКИ

Играйте с объёмными фигурками Винни и его друзей и слушайте забавные фразы или звуки в зависимости от выбранного режима.



4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для сохранения работоспособности батареек, игрушка автоматически выключится через 45 секунд, если не будет нажата ни одна кнопка. Игрушку можно включить снова, нажав на любую кнопку.

КАК НАЧАТЬ ИГРУ

УЧЁБА – РЕЖИМ 1

1. Переверните страничку в игровой режим 1 (на картинке изображены Винни и его друзья на пикнике). Передвиньте переключатель в обучающий режим (). Вы услышите песенку медвежонка Винни про цвета и его смех. Клавиши пианино будут мигать в такт музыке.






2. Нажимайте клавиши пианино, чтобы услышать музыкальные ноты. Соответствующие огоньки будут мигать в такт музыке.



3. Играйте с объёмными 3D фигурками, Вы услышите их имена и забавные фразы. Изучайте цвета, соответствующие каждому герою. Клавиши пианино будут мигать в такт звукам.
4. Если не активировать никакие клавиши в течение 5 секунд, Вы услышите вопрос. Если Вы правильно ответите на него, то Вы услышите весёлую мелодию. У Вас есть 2 попытки ответить на вопрос, затем игра переходит в обычный режим. Если не трогать игрушки в течение ещё 10 секунд, Вы услышите, как Винни поёт песенку. После 15 секунд Винни споёт Вам ещё раз. Если не трогать фигурки и не нажимать на кнопки, Винни попрощается с Вами и игрушка автоматически перейдёт в спящий режим.

УЧЁБА – РЕЖИМ 2

1. Переверните страничку в игровой режим 2 (на картинке изображены Винни и его друзья внутри геометрических фигур). Передвиньте переключатель в обучающий режим (☺). Вы услышите песенку медвежонка Винни про цвета и его смех. Клавиши пианино будут мигать в такт музыке.
2. Нажимая клавиши, Вы услышите названия соответствующих букв и цифр. Если нажать на клавишу с буквой 2 раза подряд, вы услышите слово, начинающееся на указанную букву. Если нажать на клавишу с цифрой еще раз, вы услышите число и счет по порядку.

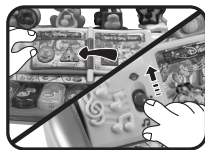

3. Играйте с объёмными 3D фигурками, Вы услышите названия геометрических форм и названия музыкальных инструментов, принадлежащим героям мультфильма.
4. Если не активировать никакие клавиши в течение 5 секунд, Вы услышите вопрос. Если Вы правильно ответите на него, то Вы услышите весёлую мелодию. У Вас есть 2 попытки ответить на вопрос, затем игра переходит в обычный режим. Если не трогать игрушки в течение ещё 10 секунд, Вы услышите, как Винни поёт песенку. После 15 секунд Винни споёт Вам ещё раз. Если не трогать фигурки и не нажимать на кнопки, Винни попрощается с Вами и игрушка автоматически перейдёт в спящий режим.





МУЗЫКА – РЕЖИМ 1

1. Переверните страничку в игровой режим 1 (на картинке изображены Винни и его друзья на пикнике). Передвиньте переключатель в музыкальный режим (🎵). Вы услышите фразу: «Может быть сыграем какую-нибудь мелодию?». Потом зазвучит короткая мелодия. Клавиши пианино будут мигать в такт музыке.



2. Нажимая клавиши, Вы услышите мелодии, которые проиграются по одной ноте. Продолжайте нажимать на клавиши, чтобы проиграть мелодию до конца.



3. Играйте с объёмными 3D фигурками, Вы услышите весёлые фразы и названия музыкальных инструментов, также прозвучит звук инструмента и короткая мелодия.
4. Если ничего не нажимать и не трогать в течение 5 секунд, Винни предложит Вам сыграть в игру «Повторяй за огоньками». Нажимайте мигающие клавиши как можно быстрее, чтобы проиграть мелодию. Будьте внимательны! Если нажать неверную клавишу, замигает следующая нота. Дается 3 попытки, затем игра переходит в обычный режим. Если убрать или поставить на место объёмную фигурку, игра прервется, и игрушка перейдет в обычный игровой режим. Спустя 10 секунд бездействия Вы услышите, как Винни споеет песенку. Если не трогать фигурки и не нажимать на кнопки, Винни попрощается с Вами и игрушка автоматически перейдёт в спящий режим.

МУЗЫКА – РЕЖИМ 2

1. Переверните страничку в игровой режим 2 (на картинке изображены Винни и его друзья внутри геометрических фигур). Передвиньте переключатель в музыкальный режим (🎵). Вы услышите фразу: «Не хочешь послушать наш оркестр?». Потом зазвучит весёлая мелодия. Клавиши пианино будут мигать в такт музыке.
2. Нажимая клавиши, вы услышите забавные мелодии. Если во время мелодии Вы начнёте играть с фигурками, то к общему звучанию мелодии добавится звук издаваемый музыкальным инструментом того героя, которого Вы выбрали. Если фигурку вытащить, звук исчезнет.





3. Играйте с объёмными 3D фигурками, Вы услышите соответствующие звуки музыкальных инструментов и короткую мелодию сыгранную на этом инструменте.



4. Если ничего не нажимать и не трогать в течение 5 секунд, Винни предложит Вам сыграть в игру «Повторяй за огоньками». Нажимайте мигающие клавиши как можно быстрее, чтобы проиграть мелодию. Будьте внимательны! Если нажать неверную клавишу, замигает следующая нота. Дается 3 попытки, затем игра переходит в обычный режим. Если убрать или поставить на место объёмную фигурку, игра прервется, и игрушка перейдет в обычный игровой режим. Спустя 10 секунд бездействия Вы услышите, как Винни споет песенку. Если не трогать фигурки и не нажимать на кнопки, Винни прощается с Вами и игрушка автоматически перейдёт в спящий режим.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Содержите игрушку в чистоте, периодически протирайте её слегка влажной тряпкой.
- Защищайте игрушку от прямых солнечных лучей.
- Вынимайте батарейки, если Вы не пользуетесь игрушкой длительное время.
- Не роняйте игрушку на твёрдые поверхности и не допускайте проникновения в неё влаги или воды.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если по какой-либо причине программа или задание приостановились, выполните следующие действия:

- Выключите игрушку.
- Выньте батарейки.
- Оставьте игрушку в покое в течение нескольких минут. Переустановите батарейки.
- Включите игрушку. Игрушка должна заработать в нормальном режиме.
- Если игрушка не заработала – поменяйте батарейки.

