Инструкция по эксплуатации

# ОБУЧАЮЩЕЕ ПИАНИНО МЕДВЕЖОНКА ВИННИ

Узнай больше о Винни и его друзьях
на www.disney.ru и wap.disney.ru

©Disney

Based on the «Winnie the Pooh» works by A. A. Miln and E. H. Shepard

**Дорогие родители,**

Компания VTech® знает, что потребности и возможности ребёнка меняются по мере взросления, поэтому мы стремимся создавать игрушки, которые могли бы развивать ребёнка в полном соответствии с уровнем его развития, соблюдая все этические нормы. Новорождённым и малышам необходимы игрушки, которые доставят ему приятные эмоции, поднимут настроение, привлекут его внимание, помогут исследовать окружающую среду. Детям от 1 до 3-х лет нужны игрушки, которые помогут получить ему разнообразную информацию об окружающем мире, а также разовьют тактильную чувствительность, зрение, слух, мелкую и крупную моторику, речь и речевое мышление, контактность и внимание. Для подготовки к школе компания VTech® разрабатывает широкий ассортимент обучающих компьютеров и игровых систем. Каждая игрушка уникальна и предлагает Вашему малышу возможности всестороннего познания окружающего мира.

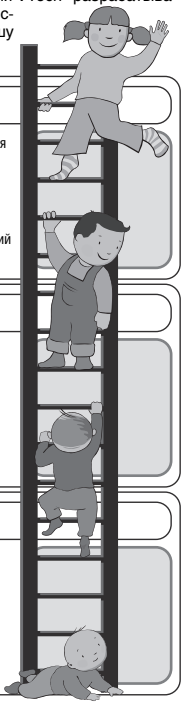

**6-10 лет**

развиваю пространственно-временные и причинно-следственные отношения
учусь обобщать, делать выводы
умею высказывать собственные суждения, делать выводы
развиваю наглядно-образное мышление и любознательность
умею излагать мысли, ориентируюсь в пространстве
воспринимаю информацию и задаю по ней вопросы
умею систематизировать и классифицировать признаки предметов и явлений

**3-6 лет**

знаю много слов, учусь говорить предложениями
развиваю фонематический слух и логико-математические способности
продолжаю развивать память, речь, мышление и воображение
умею обобщать предметы по признакам
умею ходить и отвечать на вопросы взрослых
имею запас сведений об окружающем мире, умею ими пользоваться

**0-36 месяцев**

развиваю зрение и слух
развиваю координацию движений и тактильную чувствительность
развиваю познавательную активность, понимание речи
развиваю двигательную активность, учусь бросать, хватать, ощупывать
учусь ходить и ориентироваться в пространстве
развиваю мышление (связь между действием и результатом)

# ОПИСАНИЕ

Музыкальное обучающее пианино медвежонка Винни от компании VTech® с весёлыми мелодиями и детскими песенками очень понравится Вашему ребёнку. Он сможет переворачивать страницы книжки, переключая игрушку из режима игры в режим обучения. Винни и его друзья покажут малышу, как звучат разные музыкальные инструменты и научат его разным геометрическим формам и предметам. Яркие клавиши пианино помогут ребёнку выучить буквы, цифры и названия предметов. Весёлые мелодии и настоящий голос Винни развеселят и порадуют Вашего ребёнка. Ему очень понравится учить геометрические формы, запоминать буквы и петь весёлые песенки вместе с 3D фигурками Винни и его друзей.

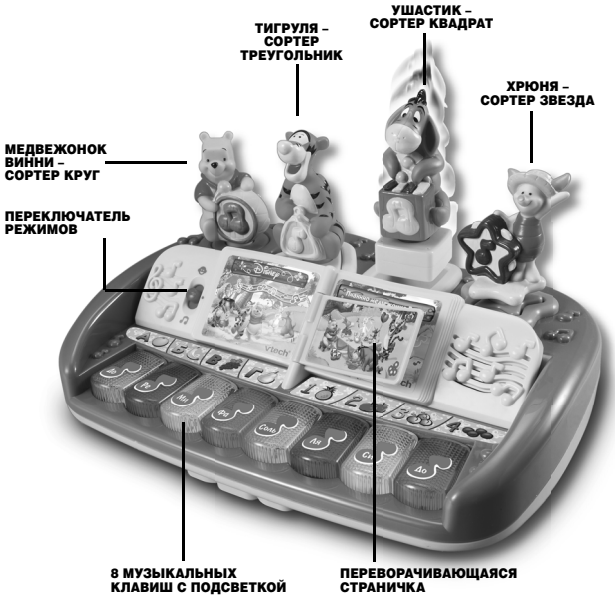

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Обучающее пианино
- Четыре 3D фигурки
- Инструкция по эксплуатации

**Внимание: Все упаковочные материалы не являются частью игрушки и должны быть убраны в недоступное для ребёнка место.**

## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

### УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

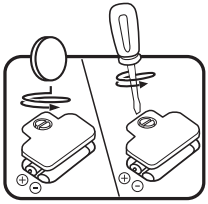

1. Убедитесь в том, что игрушка выключена.
2. Снимите крышку с отсека для батареек, расположенную на нижней панели игрушки.
3. Вставьте 2 новых батарейки типа «AA», как показано на картинке. Мы не рекомендуем устанавливать перезаряжаемые батарейки.
4. Закройте отсек для батареек.

**Внимание: На фабрике устанавливаются батарейки, предназначенные для демонстрационных целей. Мы рекомендуем Вам использовать новые алкалиновые батарейки.**

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

- Не пытайтесь заряжать неперезаряжаемые батарейки;
- Перед зарядкой аккумуляторные батарейки должны быть вынуты из игрушки;
- Зарядка аккумуляторов должна производиться под наблюдением взрослых;
- Не смешивайте разные типы батареек, а также новые и старые батарейки вместе;
- Используйте батарейки того типа, который указан в данной инструкции;
- Всегда соблюдайте полярность;
- Использованные батарейки должны быть удалены из игрушки;
- Вынимайте батарейки из игрушки, если вы планируете не пользоваться ею в течение длительного периода времени.

**Мы не рекомендуем использовать подзаряжаемые аккумуляторы.**

# КОМПОНЕНТЫ И ЗНАЧКИ

### 1. КНОПКА ВКЛ. / ВЫКЛ.

Чтобы включить игру, передвиньте переключатель в один из режимов – Обучение или Музыка .

### 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ

В обучающем пианино есть два дополнительных режима игры: переверните страничку, чтобы перейти из режима 1 (музыка) в режим 2 (обучение). Вы услышите разные вопросы и ответы в зависимости от того, как перевёрнута страничка.

### 3. ОБЪЁМНЫЕ 3D ФИГУРКИ

Играйте с объёмными фигурками Винни и его друзей и слушайте забавные фразы или звуки в зависимости от выбранного режима.

### 4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для сохранения работоспособности батареек, игрушка автоматически выключится через 45 секунд, если не будет нажата ни одна кнопка. Игрушку можно включить снова, нажав на любую кнопку.

# КАК НАЧАТЬ ИГРУ

### УЧЁБА – РЕЖИМ 1

1. Переверните страничку в игровой режим 1 (на картинке изображены Винни и его друзья на пикнике). Передвиньте переключатель в обучающий режим ( ). Вы услышите песенку медвежонка Винни про цвета и его смех. Клавиши пианино будут мигать в такт музыке.

2. Нажимайте клавиши пианино, чтобы услышать музыкальные ноты. Соответствующие огоньки будут мигать в такт музыке.
3. Играйте с объёмными 3D фигурками, Вы услышите их имена и забавные фразы. Изучайте цвета, соответствующие каждому герою. Клавиши пианино будут мигать в такт звукам.
4. Если не активировать никакие клавиши в течение 5 секунд, Вы услышите вопрос. Если Вы правильно ответите на него, то Вы услышите весёлую мелодию. У Вас есть 2 попытки ответить на вопрос, затем игра переходит в обычный режим. Если не трогать игрушки в течение ещё 10 секунд, Вы услышите, как Винни споет песенку. После 15 секунд Винни споёт Вам ещё раз. Если не трогать фигурки и не нажимать на кнопки, Винни попрощается с Вами и игрушка автоматически перейдёт в спящий режим.

## УЧЁБА – РЕЖИМ 2

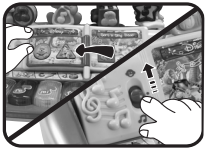

1. Переверните страничку в игровой режим 2 (на картинке изображены Винни и его друзья внутри геометрических фигур). Передвиньте переключатель в обучающий режим ( ). Вы услышите песенку медвежонка Винни про цвета и его смех. Клавиши пианино будут мигать в такт музыке.
2. Нажимая клавиши, Вы услышите названия соответствующих букв и цифр. Если нажать на клавишу с буквой 2 раза подряд, вы услышите слово, начинающееся на указанную букву. Если нажать на клавишу с цифрой еще раз, вы услышите число и счет по порядку.

3. Играйте с объёмными 3D фигурками, Вы услышите названия геометрических форм и названия музыкальных инструментов, принадлежащим героям мультфильма.
4. Если не активировать никакие клавиши в течение 5 секунд, Вы услышите вопрос. Если Вы правильно ответите на него, то Вы услышите весёлую мелодию. У Вас есть 2 попытки ответить на вопрос, затем игра переходит в обычный режим. Если не трогать игрушки в течение ещё 10 секунд, Вы услышите, как Винни споет песенку. После 15 секунд Винни споёт Вам ещё раз. Если не трогать фигурки и не нажимать на кнопки, Винни попрощается с Вами и игрушка автоматически перейдёт в спящий режим.

## МУЗЫКА – РЕЖИМ 1

1. Переверните страничку в игровой режим 1 (на картинке изображены Винни и его друзья на пикнике). Передвиньте переключатель в музыкальный режим ( ♫ ). Вы услышите фразу: «Может быть сыграем какую-нибудь мелодию?». Потом зазвучит короткая мелодия. Клавиши пианино будут мигать в такт музыке.
2. Нажимая клавиши, Вы услышите мелодии, которые проиграются по одной ноте. Продолжайте нажимать на клавиши, чтобы проиграть мелодию до конца.
3. Играйте с объёмными 3D фигурками, Вы услышите весёлые фразы и названия музыкальных инструментов, также прозвучит звук инструмента и короткая мелодия.
4. Если ничего не нажимать и не трогать в течение 5 секунд, Винни предложит Вам сыграть в игру «Повторяй за огоньками». Нажимайте мигающие клавиши как можно быстрее, чтобы проиграть мелодию. Будьте внимательны! Если нажать неверную клавишу, замигает следующая нота. Дается 3 попытки, затем игра переходит в обычный режим. Если убрать или поставить на место объёмную фигурку, игра прервется, и игрушка перейдет в обычный игровой режим. Спустя 10 секунд бездействия Вы услышите, как Винни споет песенку. Если не трогать фигурки и не нажимать на кнопки, Винни попрощается с Вами и игрушка автоматически перейдёт в спящий режим.

## МУЗЫКА – РЕЖИМ 2

1. Переверните страничку в игровой режим 2 (на картинке изображены Винни и его друзья внутри геометрических фигур). Передвиньте переключатель в музыкальный режим ( ♫ ). Вы услышите фразу: «Не хочешь послушать наш оркестр?». Потом зазвучит весёлая мелодия. Клавиши пианино будут мигать в такт музыке.
2. Нажимая клавиши, вы услышите забавные мелодии. Если во время мелодии Вы начнёте играть с фигурками, то к общему звучанию мелодии добавиться звук издаваемый музыкальным инструментом того героя, которого Вы выбрали. Если фигурку вытащить, звук исчезнет.

3. Играйте с объёмными 3D фигурками, Вы услышите соответствующие звуки музыкальных инструментов и короткую мелодию сыгранную на этом инструменте.

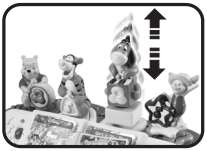

4. Если ничего не нажимать и не трогать в течение 5 секунд, Винни предложит Вам сыграть в игру «Повторяй за огоньками». Нажимайте мигающие клавиши как можно быстрее, чтобы проиграть мелодию. Будьте внимательны! Если нажать неверную клавишу, замигает следующая нота. Дается 3 попытки, затем игра переходит в обычный режим. Если убрать или поставить на место объёмную фигурку, игра прервется, и игрушка перейдет в обычный игровой режим. Спустя 10 секунд бездействия Вы услышите, как Винни споет песенку. Если не трогать фигурки и не нажимать на кнопки, Винни попрощается с Вами и игрушка автоматически перейдёт в спящий режим.

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Содержите игрушку в чистоте, периодически протирайте её слегка влажной тряпкой.
- Защищайте игрушку от прямых солнечных лучей.
- Вынимайте батарейки, если Вы не пользуетесь игрушкой длительное время.
- Не роняйте игрушку на твёрдые поверхности и не допускайте проникновения в неё влаги или воды.

### УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если по какой-либо причине программа или задание приостановились, выполните следующие действия:

- Выключите игрушку.
- Выньте батарейки.
- Оставьте игрушку в покое в течение нескольких минут.
  Переустановите батарейки.
- Включите игрушку. Игрушка должна заработать в нормальном режиме.
- Если игрушка не заработала – поменяйте батарейки.