



Инструкция по эксплуатации

ОБУЧАЮЩИЙ ВЕРТОЛЁТ



© 2008 VTECH®
Сделано в Китае
80-075126

Дорогие родители,

Компания VTech® знает, что потребности и возможности ребёнка меняются по мере взросления, поэтому мы стремимся создавать игрушки, которые могли бы развивать ребёнка в полном соответствии с уровнем его развития, соблюдая все этические нормы. Новорождённым и малышам необходимы игрушки, которые доставят ему приятные эмоции, поднимут настроение, привлекут его внимание, помогут исследовать окружающую среду. Детям от 1 до 3-х лет нужны игрушки, которые помогут получить ему разнообразную информацию об окружающем мире, а также разовьют тактильную чувствительность, зрение, слух, мелкую и крупную моторику, речь и речевое мышление, контактность и внимание. Для подготовки к школе компания VTech® разрабатывает широкий ассортимент обучающих компьютеров и игровых систем. Каждая игрушка уникальна и предлагает Вашему малышу возможности всестороннего познания окружающего мира.

6-10 лет

Я

развиваю пространственно-временные и причинно-следственные отношения
учусь обобщать, делать выводы
умею высказывать собственные суждения, делать выводы
развиваю наглядно-образное мышление и любознательность
умею излагать мысли, ориентируюсь в пространстве
воспринимаю информацию и задаю по ней вопросы
умею систематизировать и классифицировать признаки предметов и явлений

3-6 лет


Я

знаю много слов, учусь говорить предложениями
развиваю фонематический слух и логико-математические способности
продолжаю развивать память, речь, мышление и воображение
умею обобщать предметы по признакам
умею ходить и отвечать на вопросы взрослых
имею запас сведений об окружающем мире, умею ими пользоваться

0-36 месяцев


Я

развиваю зрение и слух
развиваю координацию движений и тактильную чувствительность
развиваю познавательную активность, понимание речи
развиваю двигательную активность, учусь бросать, хватать, ощупывать
учусь ходить и ориентироваться в пространстве
развиваю мышление (связь между действием и результатом)

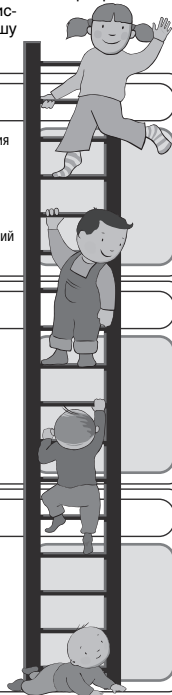

ОПИСАНИЕ

Полетели к знаниям вместе с обучающим вертолётником от компании VTech®! Ваш малыш сможет крутить пропеллер, катать вертолет на шнурке, нажимать на кнопки и слушать фразы про животных, учить музыкальные ноты и мелодии. Сортируя разноцветные шарики, ребенок учится считать, различать цвета, а музыкальное сопровождение игры помогает развить причинно-следственное мышление (правильно выполнил задание – услышал мелодию). Игрушка наполнена световыми и звуковыми эффектами – мигающие огоньки, звуки, фразы, мелодии и песенки.

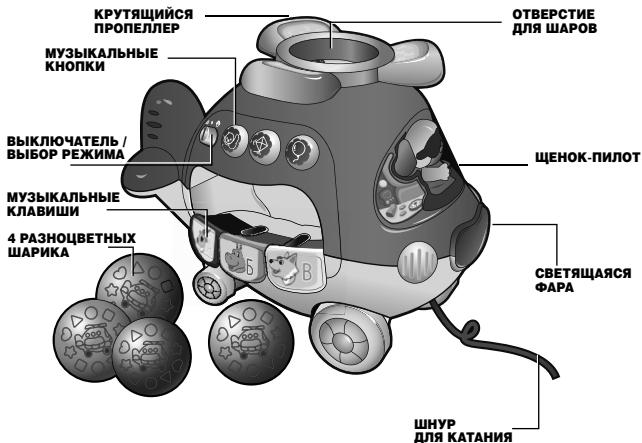

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


- Обучающий вертолет
- 4 разноцветных шарика
- Инструкция по эксплуатации

Внимание: Все упаковочные материалы не являются частью игрушки и должны быть убраны в недоступное для ребёнка место.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Убедитесь в том, что игрушка выключена.
2. Снимите крышку с отсека для батареек, расположенную на нижней панели игрушки.
3. Вставьте 2 новых батарейки типа «AA», как показано на картинке. Мы не рекомендуем устанавливать перезаряжаемые батарейки.
4. Закройте отсек для батареек.

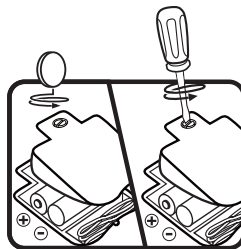

Внимание: На фабрике устанавливаются батарейки, предназначенные для демонстрационных целей. Мы рекомендуем Вам использовать новые алкалиновые батарейки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК


- Не пытайтесь заряжать непerezаряжаемые батарейки;
- Перед зарядкой аккумуляторные батарейки должны быть вынуты из игрушки;
- Зарядка аккумуляторов должна производиться под наблюдением взрослых;
- Не смешивайте разные типы батареек, а также новые и старые батарейки вместе;
- Используйте батарейки того типа, который указан в данной инструкции;
- Всегда соблюдайте полярность;
- Использованные батарейки должны быть удалены из игрушки;
- Вынимайте батарейки из игрушки, если Вы планируете не пользоваться ею в течение длительного периода времени.

Мы не рекомендуем использовать подзаряжаемые аккумуляторы.

КОМПОНЕНТЫ И ЗНАЧКИ

1. КНОПКА ВКЛ. / ВЫКЛ.

Чтобы включить игрушку, передвиньте переключатель в позицию Обучение или Музыка. Чтобы выключить игрушку передвиньте переключатель в позицию Выкл.

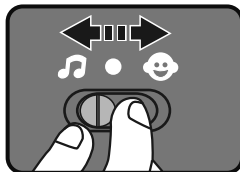

2. РЕЖИМЫ ИГРЫ


В обучающем вертолёте есть два режима игры: Обучение и Музыка. Передвиньте переключатель в нужную позицию, чтобы выбрать режим игры.

3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ


Для сохранения работоспособности батареек, игрушка автоматически выключится через 30 секунд, если не будет нажата ни одна кнопка. Игрушку можно включить снова, нажав на любую кнопку.

КАК ИГРАТЬ:


1. С помощью переключателя выберите нужный Вам режим. В зависимости от выбранного режима, Вы услышите весёлые мелодии, песенки и фразы. В такт музыке будет загораться фара вертолётника.

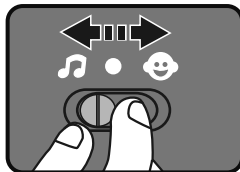


2. В режиме Обучение нажимайте музыкальные клавиши на вертолётке, и Ваш малыш выучит буквы, цвета, названия животных, а также звуки и забавные фразы. В режиме Музыка Вы услышите отдельные музыкальные ноты. Если нажимать на музыкальные клавиши во время проигрываемой мелодии, можно услышать мелодию по нотам, одна за другой. В такт музыке будет загораться фара вертолётника.

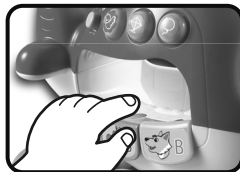


3. В режиме Обучение нажимайте музыкальные кнопки с рисунками на вертолётке, и Ваш ребёнок услышит забавные звуки и простые фразы. В режиме Музыка будут звучать разные мелодии. В такт музыке будет загораться фара вертолётка.

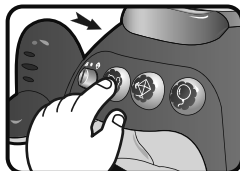


4. Нажмите на кнопку со Щенком, и Вы услышите забавные фразы, звуки и песенки в зависимости от выбранного режима. В такт музыке будет загораться фара вертолётка.

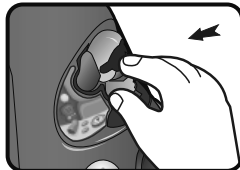


5. Покрутите пропеллер, и Вы услышите весёлые звуковые эффекты, в зависимости от выбранного режима. В такт музыке будет загораться фара вертолётка.

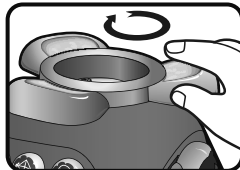

6. Если Ваш малыш будет катать вертолёт, то он услышит фразы, звуки, песенки и приятные мелодии, в зависимости от выбранного режима. В такт музыке будет загораться фара вертолётка.

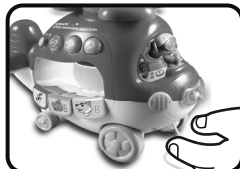

7. В режиме Обучение опускайте разноцветные шарики в отверстие в центре пропеллера, чтобы научиться считать от одного до четырех. Когда все четыре мячика будут опущены в отверстие, Вам будет предложено посчитать еще раз. В режиме Музыка, опуская мячики, Вы услышите названия их цветов и мелодию. В такт музыке будет загораться фара вертолётка.

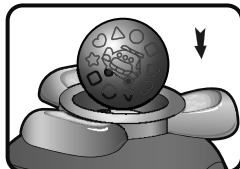


ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Содержите игрушку в чистоте, периодически протирайте её слегка влажной тряпкой.
- Защищайте игрушку от прямых солнечных лучей.
- Вынимайте батарейки, если Вы не пользуетесь игрушкой длительное время.
- Не роняйте игрушку на твёрдые поверхности и не допускайте проникновения в неё влаги или воды.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

Если по какой-либо причине программа или задание приостановились, выполните следующие действия:

- Выключите игрушку.
- Выньте батарейки.
- Оставьте игрушку в покое в течение нескольких минут. Переустановите батарейки.
- Включите игрушку. Игрушка должна заработать в нормальном режиме.
- Если игрушка не заработала – поменяйте батарейки.

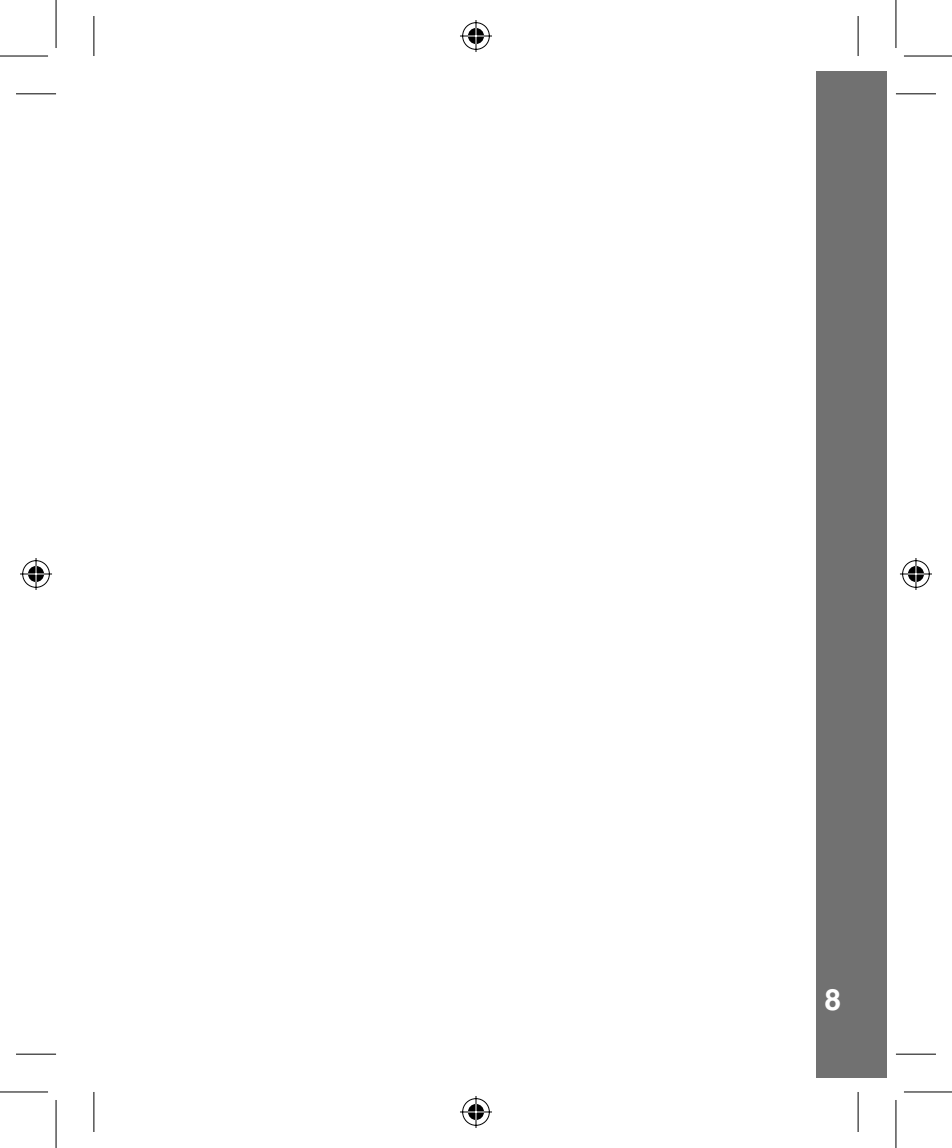

8