

# Disney

Инструкция  
по эксплуатации

Обучающий  
телефон Винни



**vtech**<sup>®</sup>

Посетите сайт Disney на [www.disney.ru](http://www.disney.ru)  
Все права защищены.



## Дорогие родители,

Компания Vtech понимает, что потребности и возможности ребёнка меняются со временем и мы должны создавать игрушки, которые могли бы развивать ребёнка в полном соответствии с уровнем его развития. Новорожденным и грудным детям необходимы игрушки, которые бы стимулировали их интерес к различным материалам, звукам и цветам, в то время как дети младшего и старшего дошкольного возраста стремятся к интерактивным игрушкам, которые развивают их воображение и стимулируют развитие речевых навыков. Для подготовки ребёнка к школе компания Vtech разрабатывает широкий ассортимент отличных обучающих компьютеров. Каждая игрушка уникальна и предлагает Вашему ребёнку широкие возможности всестороннего познания окружающего мира.

### МНЕ НУЖНО...

6-10 лет

- ... игрушки, успевающие за скоростью развития моего сознания
- ... игрушки, которые занимают меня, дают мне задания
- ... обучающие игрушки, адаптированные по уровню обучения
- ... игрушки, включающие элементы школьной программы

### Я ХОЧУ...

3-6 лет

- ... игрушки, которые помогли бы мне выглядеть взрослым и изучить, как устроен мир
- ... подготовиться к школе, изучая алфавит и счёт
- ... игры, которые бы развлекали и обучали меня
- ... чтобы моё обучение было смешным, простым и увлекательным одновременно
- ... чтобы я мог играть с игрушками самостоятельно без родителей

### Я МОГУ...

6-36 месяцев

- ... самостоятельно ходить и исследовать!
- ... понимать, что говорят люди и начинаю отвечать им
- ... всесторонне общаться с игрушкой и применять моё воображение
- ... делать мои собственные открытия и получать новые знания
- ... воспринимать мир вокруг и больше узнавать о нём

### Я...

0-12 месяцев

- ... постепенно постигаю мир цветов, звуков и материалов
- ... исследую окружающий мир и учусь посредством собственных открытий
- ... реагирую на человеческий голос активнее, чем на другие звуки
- ... учусь двигаться, трогать, хватать, держать, ёрзать, сидеть и ползать!
- ... ориентируюсь на тактильные ощущения, музыку, яркие цвета



## ОПИСАНИЕ

**Спасибо, что выбрали обучающую игрушку ТМ «VTech» «Телефон Винни»!**

«Телефон Винни» – это развивающая игрушка, с помощью которой Ваш ребенок выучит цифры, цвета и геометрические фигуры. Он не только пополнит словарный запас, но и разовьет мелкую моторику, память, логику, внимание. Забавные кнопки и интересный дизайн сделают обучение еще увлекательнее!



## В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:

- игрушка из пластика – 1 шт.
- инструкция по эксплуатации – 1 шт.


### Внимание:

**Все детали упаковки не являются частью игрушки и должны быть выброшены в целях безопасности ребёнка.**

## ПОДГОТОВКА

### УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Убедитесь, что игрушка находится в режиме ВЫКЛ.
2. Отсек для батареек расположен в нижней части игрушки. Откройте его при помощи отвёртки.
3. Установите 3 новые батарейки типа AA (UM-3/LR6), как показано на картинке. Рекомендуем Вам использовать новые щелочные батарейки для максимально долгого срока эксплуатации.
4. Закройте крышку и закрутите болт.

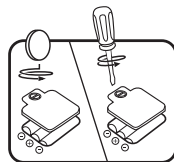

### ЗАМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

- Не пытайтесь перезаряжать одноразовые батарейки.
- Перед зарядкой аккумуляторов, следует вынимать их из игрушки.
- Зарядка аккумуляторов должна производиться только взрослыми.

- Не используйте одноразовые батарейки вместе с аккумуляторами, а также старые батарейки с новыми.
- Используйте батарейки одного типа.
- Соблюдайте полярность.
- Разряженные батарейки следует вынимать из игрушки.
- Устанавливайте в игрушку строго необходимое количество батареек.
- Не уничтожайте батарейки с помощью огня.

## НАЧАЛО ИГРЫ

1. Чтобы начать игру, нажмите кнопку Вкл.\Выкл.  
«Телефон Винни» поприветствует Вас и предложит выбрать программу.
2. Для смены режима игры передвиньте слайдер.



3. Нажмите на кнопку Вкл.\Выкл., чтобы выключить игрушку.

## АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ.

В целях экономии батареек, игрушка будет автоматически отключаться в случае, если в течение нескольких минут не произойдет нажатия ни одной из кнопок. Включить игрушку можно будет, нажав кнопку ВКЛ.

## РЕЖИМЫ:

### 1. ИГРАЙ И УЧИСЬ



Чтобы выбрать данный режим, передвиньте слайдер, расположенный в верхней части игрушки. В этом режиме доступны 2 функции – **игра** и **учёба**. Чтобы активировать режим **игры**, телефонная трубка игрушки должна находиться на самом аппарате. Чтобы активировать режим **учёба**, телефонную трубку необходимо снять с аппарата.



#### Игра

Винни попросит Вас нажать на любую кнопку. Нажмите на кнопки с цифрами\героями, чтобы услышать имя героя или название цифры.

Нажмите на кнопки с буквами, чтобы запомнить новое слово. Нажмите на кнопки с геометрическими фигурами,



чтобы выучить цвета и названия фигур.

#### Учёба

Винни попросит Вас найти цифру, букву или геометрическую фигуру.

### 2. ПОЗВОНИ МОЕМУ ДРУГУ



Чтобы выбрать данный режим, передвиньте слайдер, расположенный в верхней части игрушки. В этом режиме Винни попросит Вас позвонить друзьям. Для ответа на вопрос нажмите на кнопку с нужным героем. Если в течение 3-х попыток Вы не нажмёте кнопку с правильным ответом, Винни попросит Вас позвонить друтому герою.



### 3. ПОВТОРЯЙ ЗА МНОЙ.



Чтобы выбрать данный режим, передвиньте слайдер, расположенный в верхней части игрушки. Винни произнесёт три слова по порядку и попросит Вас повторить их. Если Вы справитесь с заданием, Винни добавит новое имя к последовательности и попросит Вас повторить их опять. Отличное задание для развития памяти.

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Содержите игрушку в чистоте, периодически протирайте её слегка влажной тряпкой.
2. Защищайте игрушку от прямых солнечных лучей и высокой температуры.
3. Вынимайте батарейки, если Вы не пользуетесь игрушкой длительное время.
4. Не роняйте игрушку на твёрдые поверхности и не допускайте проникновения в неё влаги или воды.

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если по какой-либо причине программа или задание приостановились, выполните следующие действия:

- Выключите игрушку, выньте батарейки.
- Оставьте игрушку в покое на несколько минут, переустановите батарейки.
- Включите игрушку. Игрушка должна заработать в нормальном режиме.
- Если игрушка не заработала, поменяйте батарейки.