



Инструкция по эксплуатации

Winnie
the
Pooh

ОБУЧАЮЩИЙ ГОРШОЧЕК ВИННИ



vtech®

Узнай больше о Винни и его друзьях
на www.disney.ru и wap.disney.ru

©Disney

Based on the «Winnie the Pooh» works by A. A. Miln and E. H. Shepard



©2009 VTech

Дорогие родители,

Компания VTech® знает, что потребности и возможности ребёнка меняются по мере взросления, поэтому мы стремимся создавать игрушки, которые могли бы развивать ребёнка в полном соответствии с уровнем его развития, соблюдая все этические нормы. Новорождённым и малышам необходимы игрушки, которые доставят ему приятные эмоции, поднимут настроение, привлекут его внимание, помогут исследовать окружающую среду. Детям от 1 до 3-х лет нужны игрушки, которые помогут получить ему разнообразную информацию об окружающем мире, а также разовьют тактильную чувствительность, зрение, слух, мелкую и крупную моторику, речь и речевое мышление, контактность и внимание. Для подготовки к школе компания VTech® разрабатывает широкий ассортимент обучающих компьютеров и игровых систем. Каждая игрушка уникальна и предлагает Вашему малышу возможности всестороннего познания окружающего мира.

6-10 лет



развиваю пространственно-временные и причинно-следственные отношения
учусь обобщать, делать выводы
умею высказывать собственные суждения, делать выводы
развиваю наглядно-образное мышление и любознательность
умею излагать мысли, ориентируюсь в пространстве
воспринимаю информацию и задаю по ней вопросы
умею систематизировать и классифицировать признаки предметов и явлений

3-6 лет




знаю много слов, учусь говорить предложениями
развиваю фонематический слух и логико-математические способности
продолжаю развивать память, речь, мышление и воображение
умею обобщать предметы по признакам
умею ходить и отвечать на вопросы взрослых
имею запас сведений об окружающем мире, умею ими пользоваться

0-36 месяцев



развиваю зрение и слух
развиваю координацию движений и тактильную чувствительность
развиваю познавательную активность, понимание речи
развиваю двигательную активность, учусь бросать, хватать, ощупывать
учусь ходить и ориентироваться в пространстве
развиваю мышление (связь между действием и результатом)

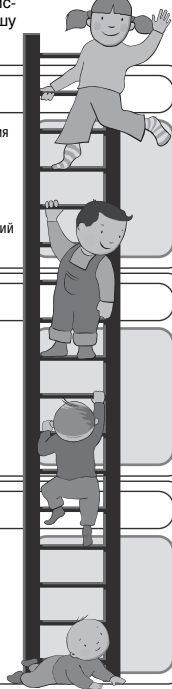

ОПИСАНИЕ

Спасибо за покупку интерактивной игрушки «Обучающий горшочек Винни»!

Ваш малыш с помощью этой занимательной игрушки и 6-и обучающих программ выучит буквы, их произношение и последовательность букв в алфавите; пополнит словарный запас и научится произносить слова по буквам. Отвечая на вопросы, ребёнок научится считать и отыскивать нужные предметы, различать гласные и согласные буквы, а также цвета. Вставьте формочки с буквами в слот, и игрушка распознает их. Прыгающий Тигруля, светящиеся звёздочки, забавные звуки и мелодии не дадут скучать Вашему непоседе!





КОМПЛЕКТАЦИЯ:


- Интерактивная игрушка «Обучающий горшочек Винни»
- 26 разноцветных формочек с буквами
- Инструкция по использованию

Внимание: Все упаковочные материалы не являются частью игрушки и должны быть убраны в недоступное для ребёнка место.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Убедитесь в том, что игрушка выключена.
2. Снимите крышку с отсека для батареек, расположенную на нижней панели игрушки.
3. Вставьте 4 новых батарейки типа «AA», как показано на картинке. Мы не рекомендуем устанавливать перезаряжаемые батарейки.
4. Закройте отсек для батареек.

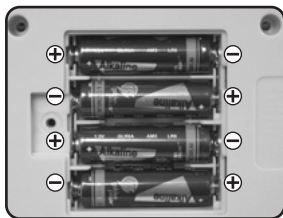

Внимание: На фабрике устанавливаются батарейки, предназначенные для демонстрационных целей. Мы рекомендуем Вам использовать новые алкалиновые батарейки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

- Не пытайтесь заряжать непerezаряжаемые батарейки;
- Перед зарядкой аккумуляторные батарейки должны быть вынуты из игрушки;
- Зарядка аккумуляторов должна производиться под наблюдением взрослых;
- Не смешивайте разные типы батареек, а также новые и старые батарейки вместе;
- Используйте батарейки того типа, который указан в данной инструкции;
- Всегда соблюдайте полярность;
- Использованные батарейки должны быть удалены из игрушки;
- Вынимайте батарейки из игрушки, если вы планируете не пользоваться ею в течение длительного периода времени.

Мы не рекомендуем использовать подзаряжаемые аккумуляторы.




Процесс освобождения 3 формочек, предназначенных для демонстрационных целей от корпуса игрушки.

1. Убедитесь, что игрушка выключена.
2. С помощью ножниц отрежьте 2 формочки закреплённые резинкой, предварительно оттянув их от корпуса, как показано на картинке.



3. Далее, удалите остатки резинки с обратной стороны игрушки.



4. С помощью ножниц освободите оставшуюся формочку от резинки. Удалите остатки резинки от корпуса.

КОМПОНЕНТЫ И ЗНАЧКИ

1. Чтобы начать игру нажмите кнопку «Вкл./Выкл.»

Винни и Тигруля поприветствуют ребёнка. Игру можно начать, установив слайдер на любую программу.



**Вкл.
Выкл.**

2. Двигайте слайдер в форме фигурки Божьей коровки, чтобы выбрать обучающую программу.



3. Чтобы повторить инструкцию или вопрос нажмите кнопку «Повтор»



4. Чтобы увеличить или уменьшить громкость используйте регулятор громкости.





5. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Для сохранения работоспособности батареек, игрушка автоматически выключится через несколько минут, если не будет нажата ни одна кнопка. Игрушку можно включить, нажав кнопку «Вкл./Выкл.»

ПРОГРАММЫ

1. БУКВЫ И ЗВУКИ

В этой программе вставьте формочку в ячейку и узнайте как она называется и как правильно произносится. Если вставить формочку обратной стороной с изображением картинки, то услышишь слово, начинающееся с данной буквы.



2. ПОРЯДОК БУКВ В АЛФАВИТЕ

В этой программе Винни попросит найти 4 буквы и вставить их в ячейки в алфавитном порядке.



3. ПРОИЗНОШЕНИЕ

Винни предложит произнести по буквам различные слова. Вставьте формочки в ячейки, чтобы получилось слово.

Внимание: Если слово состоит из 3-х букв, Вы можете вставлять формочки, начиная с первой ячейки или со второй.



4. СЧЁТ

Винни попросит найти и вставить формочки определённого цвета и количества. Винни может попросить найти и вставить формочки с определённым количеством предметов изображённых на них.



5. МУЗЫКА

Вставьте формочку в слот и прослушайте любую из 26 мелодий.



6. НАЙДИ ОТВЕТ

Винни попросит найти букву или слово. Иногда Винни будет давать подсказки, поэтому слушайте внимательно! Для ответа вставьте соответствующую формочку в слот.



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Содержите игрушку в чистоте, периодически протирайте её слегка влажной тряпкой.
- Защищайте игрушку от прямых солнечных лучей.
- Вынимайте батарейки, если Вы не пользуетесь игрушкой длительное время.
- Не роняйте игрушку на твёрдые поверхности и не допускайте проникновения в неё влаги или воды.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если по какой-либо причине программа или задание приостановились, выполните следующие действия:

- Выключите игрушку.
- Выньте батарейки.
- Оставьте игрушку в покое в течение нескольких минут. Переустановите батарейки.
- Включите игрушку. Игрушка должна заработать в нормальном режиме.
- Если игрушка не заработала – замените батарейки.

Для дополнительной информации посетите наши сайты www.um-ka.ru, www.vtechkids.ru

