

vtech®

Инструкция
по эксплуатации

Обучающий глобус




ОПИСАНИЕ

Спасибо, что выбрали обучающую игрушку компании VTech «Обучающий глобус»

Интерактивный обучающий глобус позволит вашему ребёнку получить новые знания посредством весёлой игры.

Следуя указаниям пилота, дети смогут познакомиться с континентами и океанами, людьми разных стран, достопримечательностями и национальной музыкой. Управлять самолетом можно с помощью джойстика.

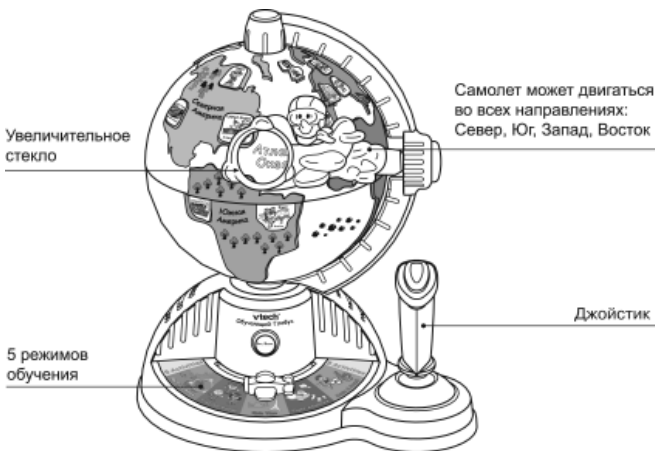

В комплект входит:

- Обучающая игрушка «Обучающий глобус» - 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.


ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет! Содержит мелкие детали!

В целях безопасности ребёнка, не следует использовать упаковку и её детали в качестве игрушки!

ПОДГОТОВКА

Установка батареек

1. Убедитесь, что рычаг включения установлен в режиме ВЫКЛ.
2. Отсек питания расположен в нижней части игрушки.
3. Откройте крышку.
4. Установите четыре новых батарейки типа «AA» в соответствии с нанесёнными знаками «+» и «-». (см. картинку).
5. Закройте крышку.

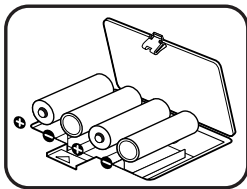

Замечания по использованию батареек

- Не пытайтесь перезаряжать батарейки одноразового использования.
- Следует вынимать аккумуляторы из игрушки перед их перезарядкой.
- Зарядка аккумуляторов должна производиться только взрослыми
- Не смешивайте аккумуляторы и батарейки, а также старые батарейки с новыми.
- Используйте одинаковые батарейки, либо батарейки эквивалентного типа.
- Соблюдайте правильную полярность при использовании батареек.
- Разряженные батарейки следует вынимать из игрушки
- Устанавливайте в игрушку строго необходимое количество батареек.
- Не уничтожайте батарейки при помощи огня.

Мы не рекомендуем Вам использовать аккумуляторы.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:



1. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Чтобы включить игрушку, нажмите **кнопку ВКЛ/ВЫКЛ**. Вы услышите приветственную фразу, после которой прозвучит название задания. Повторно нажмите **кнопку ВКЛ/ВЫКЛ**, чтобы выключить игрушку.




2. Интерактивный джойстик.

Двигайте джойстик вправо или влево, чтобы самолёт летел вправо или влево. Двигайте джойстик вверх или вниз, чтобы самолёт летел вверх или вниз. Отпустите джойстик, чтобы самолёт остановился.

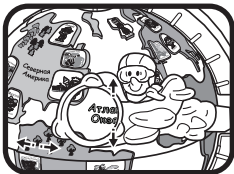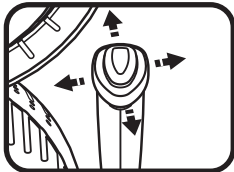

3. Курсор выбора игры

Чтобы выбрать игру, передвиньте курсор выбора игры.

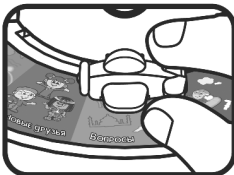

4. Программы.

Игрушка включает 5 обучающих режимов с помощью которых Ваш малыш познакомится с названиями континентов и океанов, достопримечательностями, народами и мелодиями разных стран.



5. Автоматическое отключение.

В целях экономии батареек, **глобус VTech** будет автоматически выключаться в случае, если в течение нескольких минут не будет происходить нажатия ни одной из кнопок. Включить игрушку можно будет, нажав **кнопку ВКЛ/ВЫКЛ**.

Начало игры:

Нажмите на **кнопку Вкл.** и услышите звук летящего самолёта, после чего прозвучит приветствие.



Примечание: игра начнётся с того задания, на котором стоял курсор выбора игры.



РЕЖИМЫ:

Игра 1 – «Изучаем глобус».

1. Передвиньте курсор выбора игры, чтобы выбрать именно этот режим. Вы услышите фразу «Давай познакомимся с глобусом!».
2. Используйте джойстик для управления самолетом. Как только Вы долетите до нужного места, нажмите на кнопку на джойстике и услышите названия континентов и океанов, национальностей и достопримечательностей.

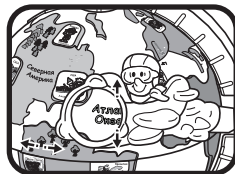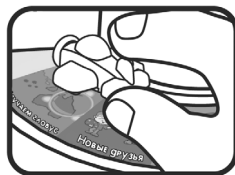

Если вы остановили самолёт в месте, с изображением людей, вы услышите фразы на их родном языке. Ознакомьтесь с таблицей, приведённой ниже, чтобы перевести иностранные слова.




Языковая таблица:

РУССКИЙ	ИСПАНСКИЙ
Привет!	¡Hola!
Спасибо!	¡Gracias!
Пока!	¡Adiós!
РУССКИЙ	ФРАНЦУЗКИЙ
Привет!	Salut
Спасибо!	Merci
Пока!	Au revoir
РУССКИЙ	ПОРТУГАЛЬСКИЙ
Привет!	Olá
Спасибо!	Obrigado
Пока!	Adeus
РУССКИЙ	НЕМЕЦКИЙ
Привет!	Hallo!
Спасибо!	Danke
Пока!	Tschüss!
РУССКИЙ	АНГЛИЙСКИЙ
Привет!	Hello!
Спасибо!	Thank you!
Пока!	Bye- bye!

Игра 2 – «Новые друзья».

1. Установите курсор выбора игры так, чтобы активировать данную программу. Вы услышите фразу «Давай найдем новых друзей».

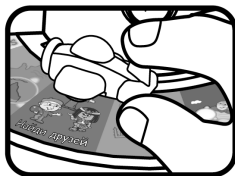

2. Вас попросят найти друга. Например, Вы услышите вопрос «Кто говорит «Hallo»?»

Кто говорит
«Hallo»



3. Если Вы установите «увеличительное стекло» на стикере с изображением немца, вы услышите «Немцы!» и аплодисменты.

«Немцы»




4. Если Вы установили «увеличительное стекло» на стикере с изображением другой национальности, вы услышите звук сожаления.
5. Если Вы неправильно ответите три раза подряд, Вам зададут другой вопрос.

«Продолжай
искать!»



Игра 3 – «Вопросы»

1. Установите курсор выбора игры в соответствующем положении, и программа произнесёт фразу «Давай ответим на вопросы!».

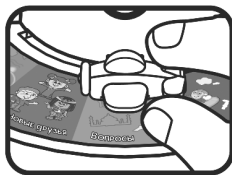


2. Вам необходимо будет найти достопримечательности и континенты.

«Найди
Египетские
пирамиды!»



3. Если вы правильно угадаете место, вы услышите аплодисменты.

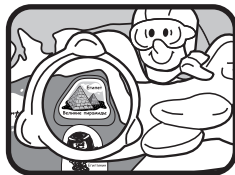


4. Если Вы неправильно ответите на вопрос, то услышите звук сожаления.
5. Если Вы неправильно ответите три раза подряд, Вам зададут другой вопрос.

«Продолжай
искать!»



Игра 4 – «Путешествие»

1. Установите курсор выбора игры так, чтобы активировать данную программу. Вы услышите фразу «Давай путешествовать вместе».

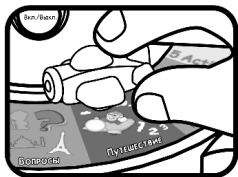

2. Вас попросят слетать в разные места. Например: «Давай слетаем к Египетским пирамидам, потом к Сиднейскому дому оперы и напоследок к Эйфелевой башне».



3. Если Вы полетите в правильном направлении, например, к Египетским пирамидам, то услышите название выбранного места и аплодисменты. Затем, Вам будет предложено продолжить маршрут: «Давай слетаем к Сиднейскому дому оперы, потом к Эйфелевой башне!»




4. Если Вы «приземлитесь» в неверном направлении, игра произнесёт название выбранного места и попросит Вас выбрать более верное направление.
5. Если Вы неправильно ответите три раза подряд, Вам зададут другой маршрут.



Игра 5 – «Музыка»

1. Установите курсор выбора игры так, чтобы активировать данную программу. Вы услышите фразу «Давай слушать музыку и окружающие нас звуки».

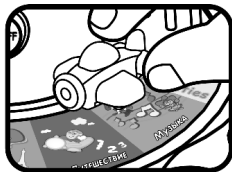

2. Пролетая над какой-либо местностью, Вы услышите национальную мелодию или звуковой сигнал.





ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Храните игрушку в чистоте, периодически протирайте её слегка влажной тряпкой.
2. Защищайте игрушку от прямых солнечных лучей и высокой температуры.
3. Вынимайте батарейки в случае, если не пользуетесь игрушкой в течение длительного периода времени.
4. Не роняйте игрушку на твёрдые поверхности и не допускайте проникновения в неё влаги или воды.

Устранение неполадок:

Если по какой-то причине программа или задание приостановилось, выполните следующие действия:

1. Выключите игрушку, выньте батарейки.
2. Дав игрушке постоять несколько минут, переустановите батарейки.
3. Включите игрушку. Теперь система должна продолжить игру.
4. Если игрушка не начнёт работать, поменяйте комплект батареек.

