

# СТ-888, СТ-888 (4 x 4) ДЖИП НА АККУМУЛЯТОРЕ **BACKYARD SAFARI**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией перед началом эксплуатации.



СТ-888



СТ-888 (4 x 4)



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 3 ЛЕТ.  
ИГРУШКА СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ МОГУТ  
ПОПАСТЬ В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ РЕБЕНКА.






### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ  
ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫМИ!

- Пожалуйста, сохраните инструкцию, т.к. в ней содержится важная информация.
- Международный стандарт: GB6675-2003 GB19865-2005
- Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид изделия с целью улучшения его потребительских свойств без предварительного уведомления об этом потенциальных покупателей.
- Все права защищены.

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ

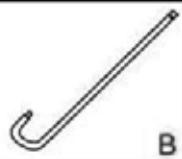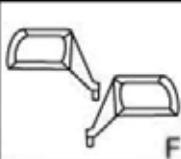		 C - 1 шт.	 D - 1 шт.		
1 шт.	1 наб.	C- 1 шт. D-1 шт.		1 шт.	1 наб.
		 J- 4 шт.	 K-4 шт.		
4 шт.	4 шт.	J- 4 шт. K-4 шт.		1 наб.	12 шт.
		 P - 2 шт.	 Q-1 шт.		
1 шт.	1 шт.	P- 2 шт. Q-1 шт.		1 шт.	1 шт.
		<b>O, P, Q, R - опционально</b>			
4 шт.	6 шт.				


СТ-888

				
2 шт.	4 шт.	6 шт.		


СТ-888(4Х4)



				
2 шт.	4 шт.			

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ СБОРКИ

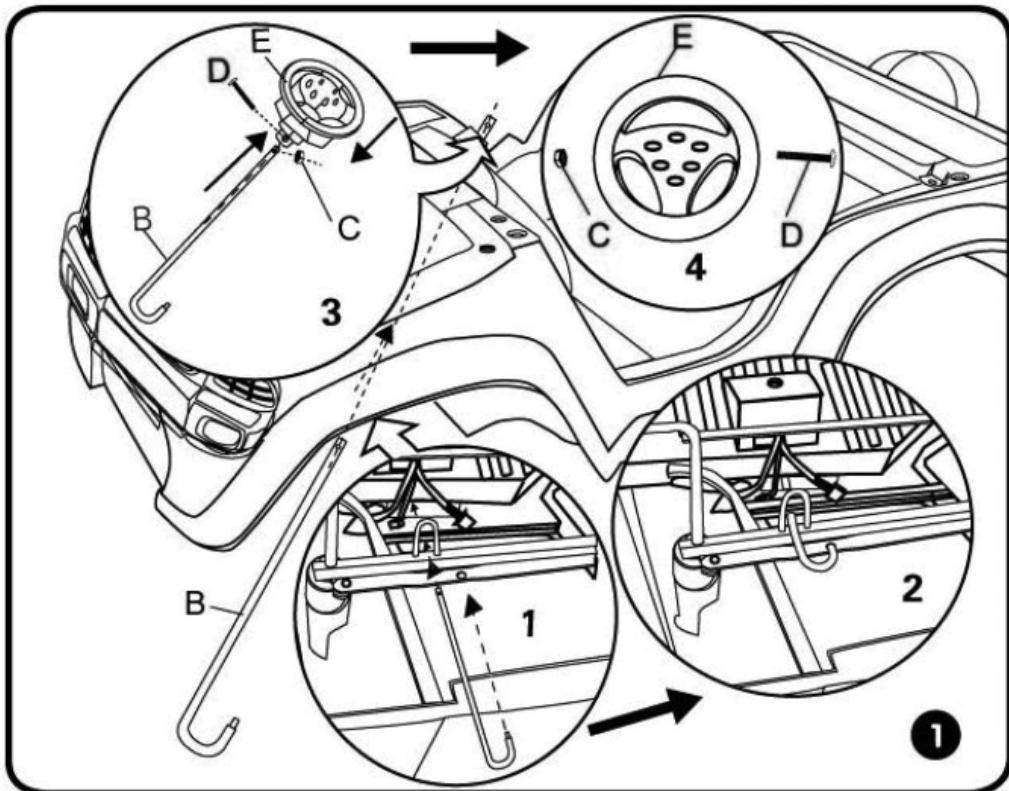








CT-888

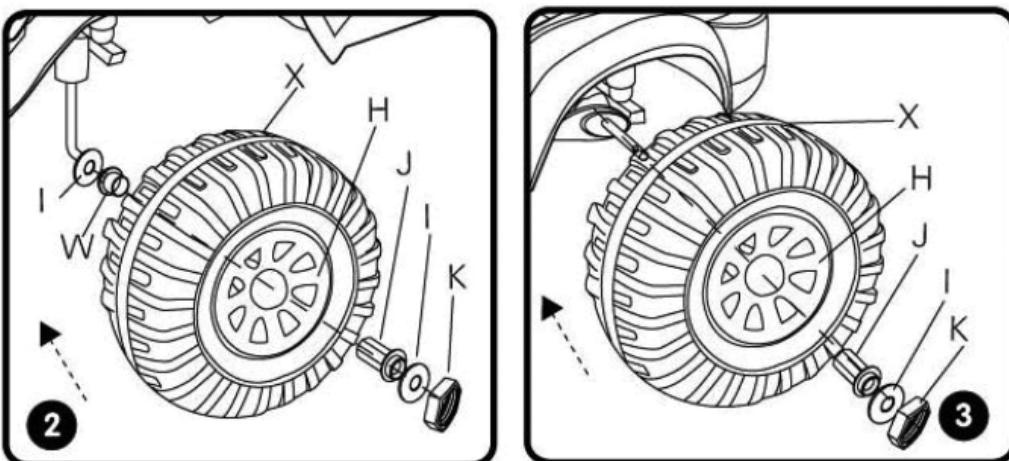

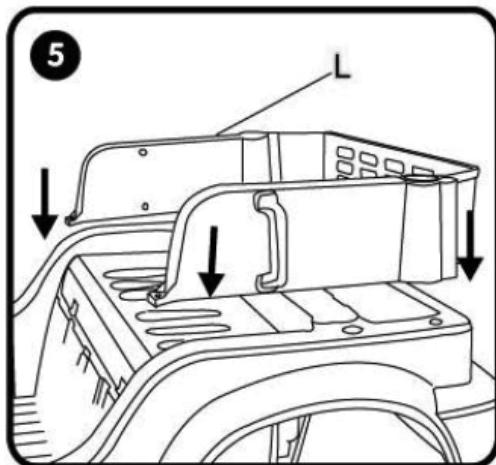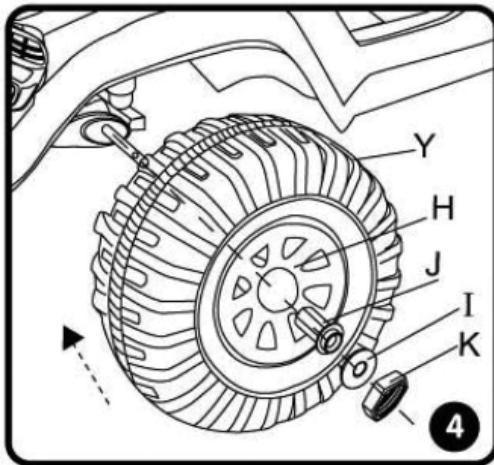


CT-888 / CT-888(4X4)

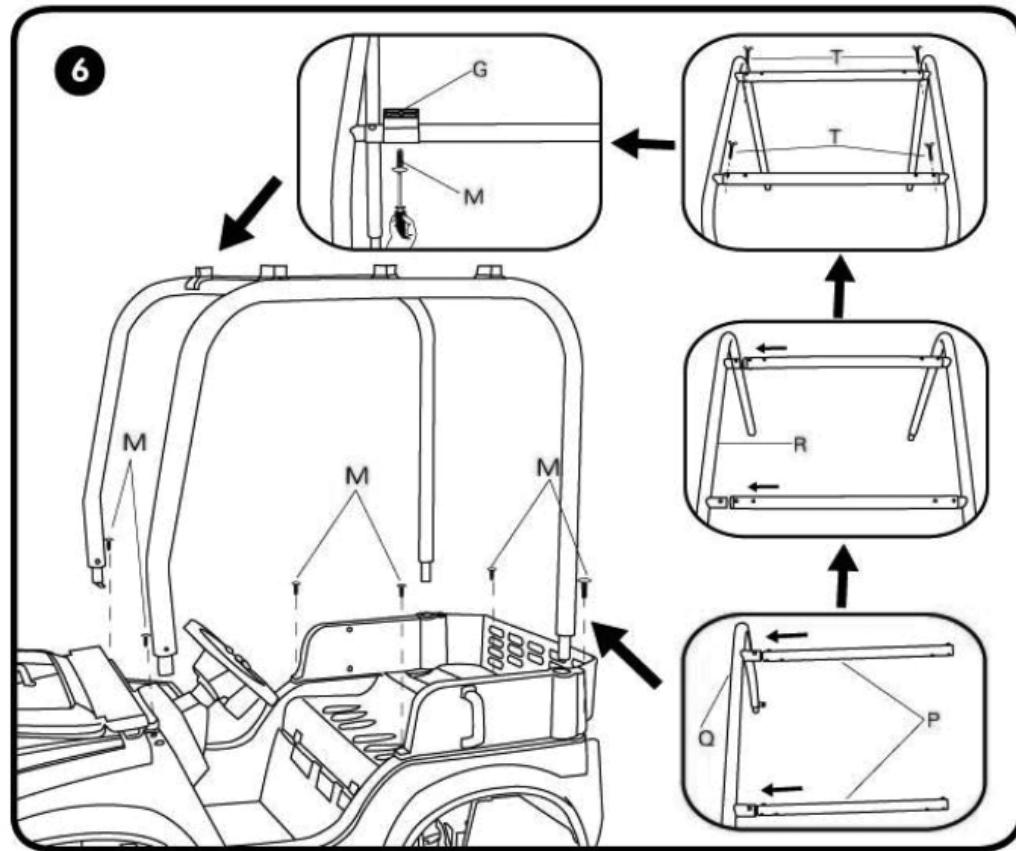

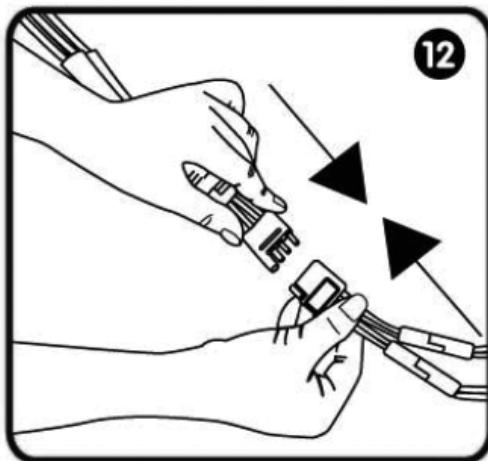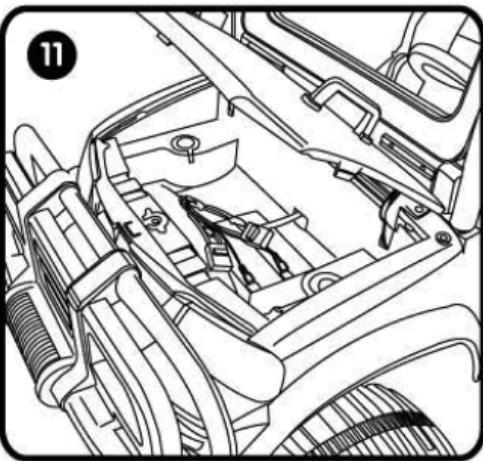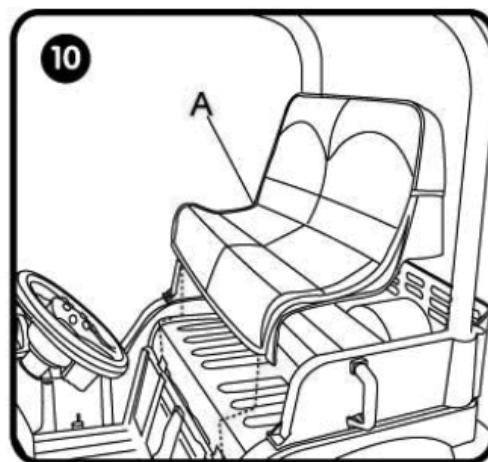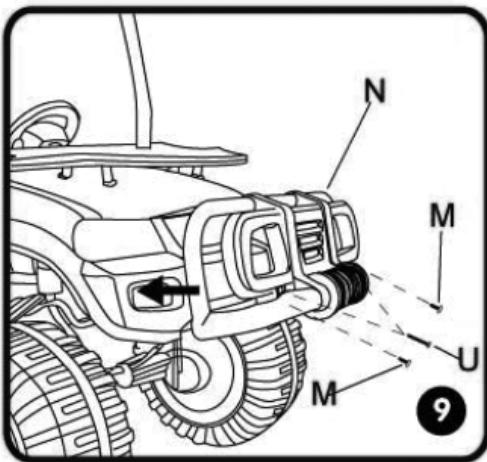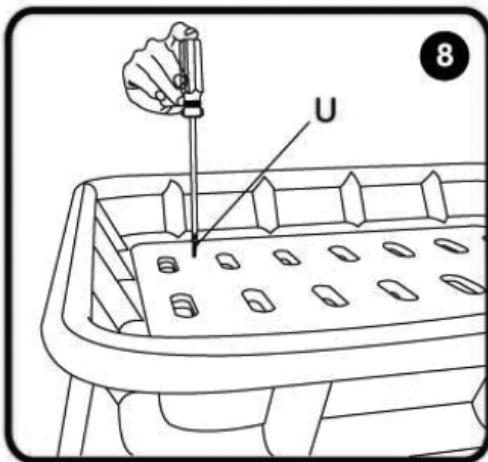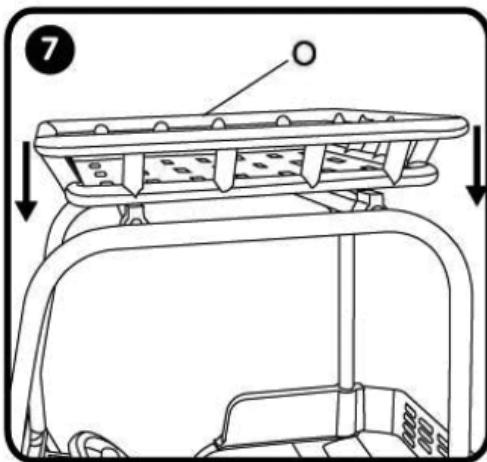

13

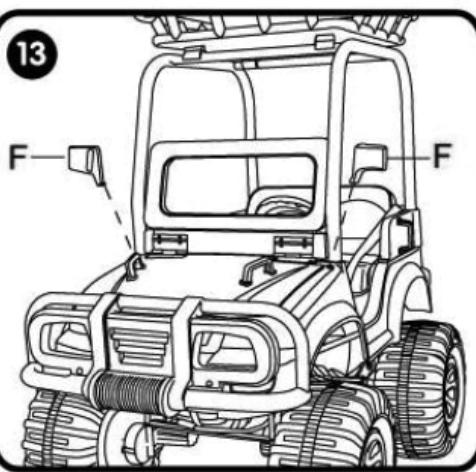


ПОШАГОВАЯ СБОРКА СТ-888

- 1 → 2 → 3 → 5
- 6 → 7 → 8 → 9
- 10 → 11 → 12 → 13
- 14





ПОШАГОВАЯ СБОРКА СТ-888 (4x4)

- 1 → 4 → 5 → 6
- 7 → 8 → 9 → 10
- 11 → 12 → 13 → 15

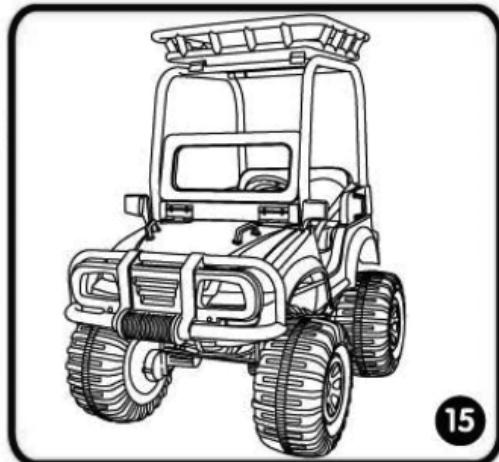

## ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

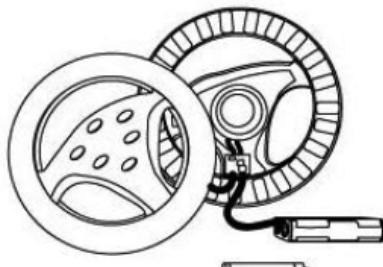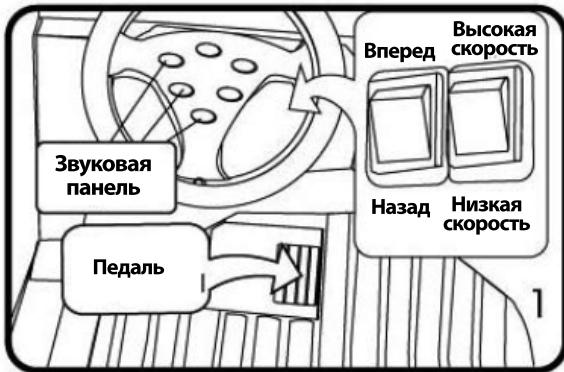

2

1. Слабый звук или его отсутствие означают, что батарейки разряжены.  
Установите 2 новые батарейки АА типа (1,5В).
2. Чтобы поменять батарейки, раскрутите шурупы и снимите верхнюю часть руля.
3. После установки батареек поместите обратно кабель электропитания, затем закрутите шурупы.



### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАТАРЕЕК АА ТИПА.

- ☒ 1. Не заряжайте одноразовые батарейки.
- ☒ 2. Не устанавливайте вместе батарейки разных типов, а также новые батарейки вместе с использованными.
- ☒ 3. При установке батареек следует соблюдать полярность.
- ☒ 4. Своевременно извлекайте использованные батарейки из устройства.
- ☒ 5. Не замыкайте между собой провода источника питания.

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. В целях безопасности и продления срока службы изделия во время движения не садитесь ни на какие другие части автомобиля, кроме сиденья.
2. Во время движения не следует переключать скорость или направление движения.  
Прежде чем менять положение переключателя скорости или направления движения, убедитесь, что автомобиль полностью остановился.
3. Автомобиль предназначен для катания по ровной и твердой поверхности.  
Не катайтесь по песчаной поверхности, рыхлой почве, неровной поверхности или вблизи водоемов.
4. Автомобиль приводится в движение от электропривода. Все электрические составляющие изделия в связи с этим должны быть защищены от влаги.  
Не мойте корпус автомобиля водой.
5. Не допускайте воздействия высоких температур и огня на пластмассовые части изделия. Если не собираетесь использовать автомобиль в течение долгого времени, отключите изделие и отсоедините контакты батарей.
6. Запрещается резко тормозить во время езды на высокой скорости.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед началом эксплуатации автомобиля.
2. Не позволяйте детям кататься по улицам, автомобильным дорогам, дорожкам с уклоном и в других опасных местах, а также вблизи бассейнов и других водоемов.
3. Изделие не предназначено для катания детей младше 3 лет.
4. Дети должны управлять автомобилем только под присмотром взрослых.
5. Зарядка аккумулятора должна проводиться только в присутствии взрослых.
6. Прежде чем приступать к катанию, ознакомьте ребенка с правилами езды на автомобиле. Научите ребенка плавно нажимать педаль газа, обезжать преграды, останавливать автомобиль.
7. Одновременно на автомобиле могут кататься не более 2 детей и общая нагрузка не должна превышать 50 кг. Не перегружайте автомобиль!



## ВНИМАНИЕ!

**ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ, ДЕТИ ДОЛЖНЫ УПРАВЛЯТЬ АВТОМОБИЛЕМ ТОЛЬКО ПОД ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ. АВТОМОБИЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ЕЗДЫ ПО РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ. ВО ВРЕМЯ КАТАНИЯ НА РЕБЕНКЕ ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ НАДЕТА ОБУВЬ. ОДНОВРЕМЕННО НА АВТОМОБИЛЕ МОГУТ КАТАТЬСЯ НЕ БОЛЕЕ 2 ДЕТЕЙ.**

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель №	СТ-888, СТ-888 (4 x 4)
Тип аккумулятора	Свинцовый/кислотный аккумулятор 6В/12Ач x 2
Двигатель	СТ-888: DC, высокомоментный двигатель x2 СТ-888 (4 x 4): DC, высокомоментный двигатель x4
Зарядное устройство	Вход: 220В / 50Гц Выход: 12В DC/1A
Время зарядки	около 10 часов
Время работы	СТ-888: 90-120 минут при катании с постоянной скоростью по ровной поверхности. СТ-888 (4 x 4): 45-60 минут при катании с постоянной скоростью по ровной поверхности.
Возраст	5 – 9 лет
Габариты изделия	СТ-888: 130 см (длина) x 85 см (ширина) x 121 см (высота) СТ-888 (4 x 4): 130 см (длина) x 85 см (ширина) x 130 см (высота)
Количество пассажиров	2 ребенка (максимальная нагрузка не более 50 кг)
Материал изделия	ударопрочный полипропилен, полиэстер и сталь

## ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА



1. А. Автомобиль поставляется с заряженным аккумулятором. Однако перед началом эксплуатации необходимо зарядить аккумулятор в течение 4 - 8 часов.  
Б. Заряжайте аккумулятор сразу после каждого катания. Это увеличит срок службы аккумулятора.
  2. Если скорость автомобиля снизилась, то следует прекратить катание и подзарядить аккумулятор. Для увеличения срока службы изделия заряжайте аккумулятор после каждого катания и не реже 1 раза в месяц, если не используете автомобиль в течение длительного времени.
  3. Для того чтобы зарядить аккумулятор, соедините красный провод с проводом аккумулятора. Подсоедините другой конец зарядного устройства к сети и оставьте заряжаться на 10 часов.
- Заряжайте аккумулятор сразу, как только он разрядился, – это продлит срок его службы.
  - Если вы не собираетесь использовать автомобиль долгое время, полностью зарядите аккумулятор и заряжайте его каждый месяц – это продлит срок службы аккумулятора.
  - Во время зарядки аккумулятор и зарядное устройство нагреваются, это нормально. Если нагревания не происходит, возможно, это свидетельствует о том, что зарядное устройство, аккумулятор или предохранитель вышли из строя.
  - Время зарядки аккумулятора не должно превышать 16 часов.



### ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АККУМУЛЯТОРА

- Не устанавливайте вместе одноразовые и аккумуляторные батарейки, батарейки разных типов, а также новые батарейки вместе с использованными.
- Аккумуляторные батарейки должны быть извлечены из устройства перед началом зарядки.
- Во время зарядки аккумулятор должен находиться вдали от легко воспламеняемых объектов.
- При установке батареек следует соблюдать полярность.
- Используйте только аккумулятор, рекомендованный производителем. Не бросайте аккумулятор в воду и огонь во избежание взрыва и протечки, не пытайтесь разобрать аккумулятор.
- Категорически запрещается замыкать контакты аккумулятора.
- Регулярно проверяйте исправность шнура и других частей зарядного устройства. В случае обнаружения неисправностей, не используйте зарядное устройство до полного их устранения. Не позволяйте детям играть с зарядным устройством.

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

- Если автомобиль не двигается с места, убедитесь в исправности предохранителя. Если предохранитель перегорел (см. рис.1), замените предохранитель на новый (2 запасных предохранителя идут в комплекте).
- Если после замены предохранителя автомобиль по-прежнему не движется, убедитесь в правильности соединения проводов. Если все провода соединены правильно, то возможно, что неисправен аккумулятор.
- Разъедините провода звуковой панели и двигателя. Соедините провода двигателя напрямую к аккумулятору. Если двигатель заводится, то он исправен. Если нет, то имеет место поломка двигателя.
- Возможно, автомобиль не едет из-за поломки ножной педали. С помощью плоскогубцев снимите зажимы на концах двух проводов переключателя (черный и серый) и соедините их напрямую друг с другом (соединение будет возможно только в том случае, если на концах проводов не будет пластиковых наконечников). Если автомобиль едет, значит, переключатель вышел из строя, в противном случае переключатель исправен (см. рис. 2).
- Если автомобиль может двигаться только в одном направлении, то неисправен главный переключатель движения.
- Если все вышеперечисленные действия были выполнены, а автомобиль все равно не едет, обратитесь в сервисный центр.

СТ-888



### ВНИМАНИЕ!

РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА! НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОЧИНИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.  
ЗАМЕНИТЕ ПЕРЕГОРЕВШИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА НОВЫЙ ТОЙ ЖЕ МОДЕЛИ (30А).

СТ-888 (4x4)




### ВНИМАНИЕ!

РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА! НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОЧИНИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.  
ЗАМЕНИТЕ ПЕРЕГОРЕВШИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА НОВЫЙ ТОЙ ЖЕ МОДЕЛИ (40А).

1

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

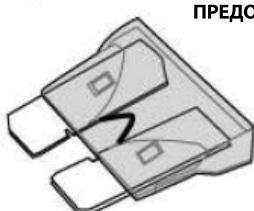

ИСПРАВНЫЙ



ПЕРЕГОРЕВШИЙ

2

