

**РУССКИЙ**

**КВ-7038**

Внимательно ознакомьтесь с настоящей  
инструкцией перед началом эксплуатации  
квадроцикла.

# КВАДРОЦИКЛ НА АККУМУЛЯТОРЕ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## И РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ



Катание на квадроцикле детей  
младше 3 лет запрещено.

## **СПЕЦИФИКАЦИЯ:**

Возраст: для детей от 3 до 8 лет

Тип аккумулятора: герметичная батарея 12В/8Ач

Максимальная нагрузка: 50 кг

Максимальная скорость: 5-6 км/ч

Размеры квадроцикла: 98x69x70см

Мощность зарядного устройства: на входе – AC 220В / 50-60Гц  
на выходе: DC 12В 1000mA

Время работы от аккумулятора: 1-2 часа после полной зарядки  
(в течение 10-12 часов).

## **УПРАВЛЕНИЕ КВАДРОЦИКЛОМ:**

1. Чтобы завести квадроцикл: прокрутите правую рукоятку руля.

2. Система торможения:

Квадроцикл оснащен автоматической системой торможения.

Для того чтобы остановиться, отпустите педаль газа.

3. Реверсивный переключатель:

Переведите реверсивный переключатель в положение «вперед»,  
и квадроцикл будет двигаться вперед. В положении «назад»  
квадроцикл будет двигаться назад при повороте рукоятки руля.

4. Нажимайте на кнопку на руле, чтобы услышать музыку  
или звуковые сигналы.

## **СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ:**

1. Переднее колесо 1 пара

2. Заднее колесо 1 пара

3. Корпус квадроцикла


(включает аккумулятор и зарядное устройство) 1 шт.

4. Руль 1 шт.


5. Сиденье 1 шт.

6. Бампер 1 шт.

## СБОРКА КВАДРОЦИКЛА:

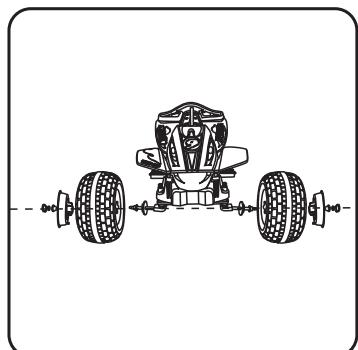

1. Установите передние колеса на корпус квадроцикла, закрепив их при помощи винтов, как показано на рисунке.

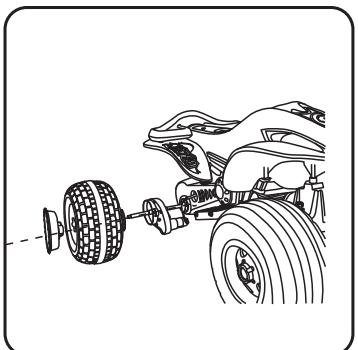

2. Установите задние колеса на корпус квадроцикла, закрепив их при помощи винтов, как показано на рисунке.



3. Установите руль на корпусе квадроцикла, зафиксируйте при помощи винта и гайки. Затем закрепите сидение на корпусе нажатием сверху вниз до щелчка (см. рисунок).



- Установите бампер и закрепите его при помощи винтов, как показано на рисунке.

## ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ



- Функции квадроцикла показаны на изображении

## ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ:

Для замены сгоревшего предохранителя используйте только предохранитель на 15А.

Не пытайтесь чинить сгоревший предохранитель, он должен быть заменен на новый.



## **УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК:**

Проблема	Решение
Квадроцикл не двигается с места	<ol style="list-style-type: none"><li>Поднимите сиденье и проверьте, исправен ли предохранитель. Если предохранитель сгорел, замените его на новый.</li><li>Проверьте правильность соединения проводов.</li><li>Проверьте, не поврежден ли двигатель или коробка передач.</li><li>Проверьте, не отходят ли провода.</li></ol>
Если скорость квадроцикла снизилась	<ol style="list-style-type: none"><li>Аккумулятор разряжен.</li><li>Повреждена коробка передач.</li></ol>
Аккумулятор не заряжается	<ol style="list-style-type: none"><li>Проверьте, исправен ли предохранитель.</li><li>Аккумулятор или зарядное устройство неисправны. Замените в случае необходимости.</li></ol>
Посторонние звуки	<ol style="list-style-type: none"><li>Может быть повреждена коробка передач.</li></ol>

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРА/ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА:**

- Перед первым использованием поднимите сиденье и соедините контакты квадроцикла с контактами аккумулятора, красный с красным и черный с черным. Неправильное соединение может привести к короткому замыканию и поломке изделия.
- Гнездо зарядки расположено в передней части корпуса. Время зарядки не должно превышать 15 часов.
- Заряжайте аккумулятор своевременно, как только квадроцикл стал двигаться медленнее.
- Если не планируете использовать изделие в течение длительного периода времени, произведите полную зарядку аккумулятора. Заряжайте аккумулятор раз в 2 месяца, чтобы продлить срок его службы.
- Легкое нагревание зарядного устройства во время зарядки является нормальным явлением.
- Замена батареек и аккумуляторов должна производиться взрослыми.
- Для замены используйте только зарядное устройство и аккумулятор, рекомендованные производителем.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

1. Сборка должна производиться исключительно взрослыми.
2. Перед началом использования убедитесь в правильности сборки.
3. Катание детей разрешено под присмотром взрослого. Квадроцикл предназначен только для езды по ровной поверхности. Не позволяйте детям кататься на автомобильных дорогах, по поверхностям с уклоном и в других опасных местах, таких как автомагистраль или оживленные улицы. Во время катания ребенок должен быть в обуви. Изделие предназначено для катания не более одного ребенка единовременно.
4. Не разрешено катание детей младше 3-х лет.
5. Во избежание травм проверяйте исправность изделия перед каждым катанием.
6. Научите ребенка правилам безопасного катания.
7. Убедитесь, что ребенок хорошо удерживается на сидении во время катания.
8. Не позволяйте ребенку прикасаться к колесам во время движения.
9. Не пытайтесь заряжать одноразовые батареи.
10. Не устанавливайте вместе новые батареи и использованные.
11. Используйте только аккумуляторы, рекомендованные производителем.
12. При установке батареек и аккумуляторов соблюдайте полярность.
13. Своевременно вынимайте разряженные батарейки из изделия.
14. Не устанавливайте вместе батарейки разных типов.
15. Не катайтесь в дождливую погоду.
16. Не забывайте выключать питание квадроцикла, если не катаетесь или заряжаете аккумулятор.
17. Не мойте изделие водой, протирайте квадроцикл сухой тряпкой.
18. Регулярно проверяйте соединения проводов.
19. Зарядное устройство не является игрушкой, не разрешайте ребенку играть с ним.
20. Зарядка аккумулятора должна производиться только взрослыми.
21. Во избежание повреждений двигателя или коробки передач, не меняйте направление движения (не меняйте положение переключателя направления движения) до полной остановки квадроцикла.
22. Зарядка аккумулятора должна производиться в хорошо проветриваемой зоне.
23. Замыкать провода аккумулятора пожароопасно!
24. Храните материалы упаковки в недоступном для детей месте.