

МОТОЦИКЛ НА АККУМУЛЯТОРЕ EC-TR878


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Важные указания

- Перед первым использованием изделия откройте сиденье и соедините провода питания с проводами аккумулятора, соблюдая полярность, – красный с красным, черный с черным.
- Гнездо зарядки находится под задней фарой, между задними колесами. Зарядное устройство находится под сиденьем, около аккумулятора. Для зарядки следует сначала вставить зарядное устройство в гнездо зарядки мотоцикла, затем включить зарядное устройство в розетку.
- Заряжайте аккумулятор после 3-4 часов катания. Не оставляйте аккумулятор заряжаться дольше 12 часов.
- Если мотоцикл двигается медленнее, чем обычно, зарядите аккумулятор в течение 8-10 часов.
- Чтобы продлить срок службы изделия, произведите полную зарядку аккумулятора, если изделие не используется, и подзаряжайте аккумулятор раз в 3 месяца.
- Легкое нагревание зарядного устройства во время зарядки является нормальным явлением.

2. Управление мотоциклом:

- Нажмите на педаль газа, мотоцикл поедет вперед. Для остановки мотоцикла отпустите педаль газа.
- Вперед/стоп/назад: Для движения вперед переведите переключатель направления движения в положение «вперед». Для движения назад переведите переключатель в положение заднего хода («назад»). Если переключатель установлен в среднее положение, мотоцикл не будет реагировать на нажатия на педаль газа.

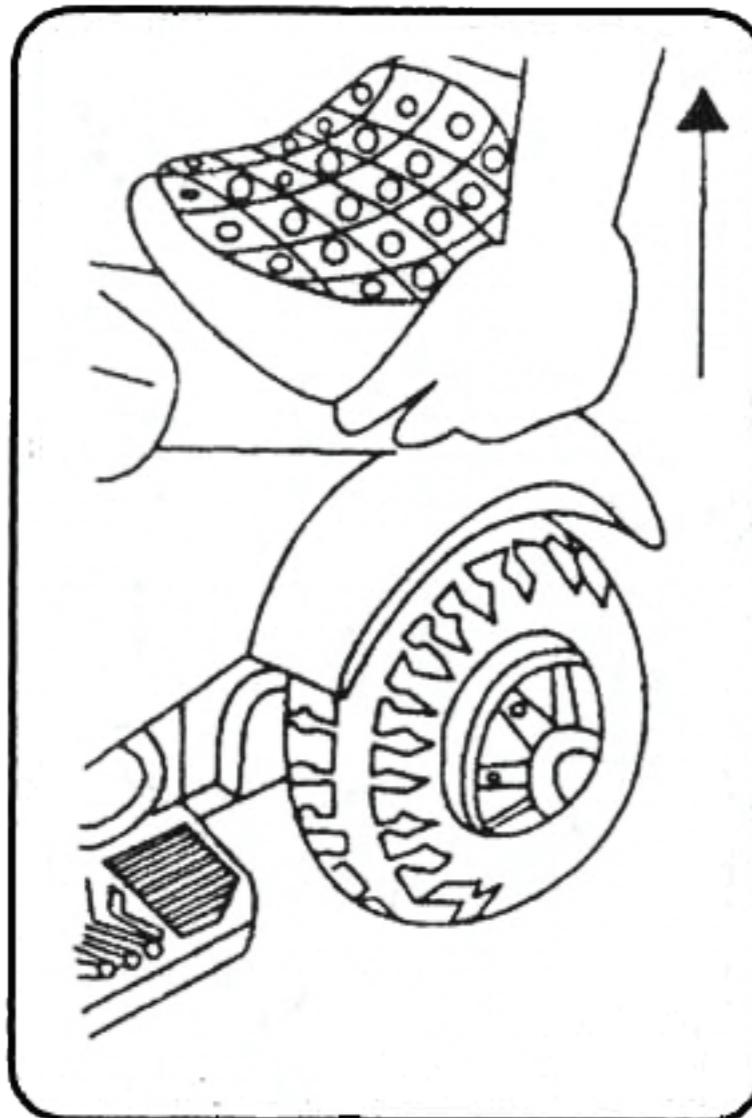

3. Спецификация:

Возраст: для детей от 3 до 7 лет
Максимальная нагрузка: 30 кг
Максимальная скорость: 2.5 - 3 км/ч
Размеры мотоцикла в сборке: 75*37*54 см
Зарядное устройство: вход AC 220В/110В, 50-60 Гц; выход: DC 6В 500mA
Продолжительность работы заряженного аккумулятора: при зарядке аккумулятора в течение 8-10 часов продолжительность его работы составит 1,5 часа.
Вес изделия: 6 кг

4. Предохранитель

Если мотоцикл не едет или не заряжается, проверьте, не перегорел ли предохранитель.



Примечание: Сила тока предохранителя -10 А.

5. Устранение неполадок

Мотоцикл не двигается с места

- Проверьте предохранитель на предмет исправности. Если он неисправен, замените его на новый. Предохранитель помещен в специальную коробку рядом с аккумулятором.
- Проверьте правильность соединения проводов

Если скорость мотоцикла снизилась

- Зарядите аккумулятор в течение 8-10 часов.

Аккумулятор не заряжается

- Проверьте предохранитель на предмет исправности. Если он неисправен, замените его на новый.
- Аккумулятор или зарядное устройство неисправны.


6. Меры предосторожности:

- Сборка мотоцикла должна производиться исключительно взрослым. Преступайте к эксплуатации изделия только после тщательной проверки правильности сборки.
- Не позволяйте детям кататься на автомобильных дорогах, по поверхностям с уклоном и в других опасных местах.
- Мотоцикл предназначен только для езды на ровной поверхности. Не допускается катание по загрязненным или песчаным поверхностям, по холмистой местности или крутым уклонам. Изделие предназначено для катания по сухой горизонтальной поверхности.
- Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми.
- Не перегружайте изделие.
- Катание детей разрешено строго под наблюдением взрослого.

СБОРКА МОТОЦИКЛА


1. Сборка фронтальной части мотоцикла

Закрепите ветровое стекло на головной части мотоцикла при помощи винтов, имеющихся в комплекте, и затем соедините головную часть с рулевой стойкой также при помощи винтов.

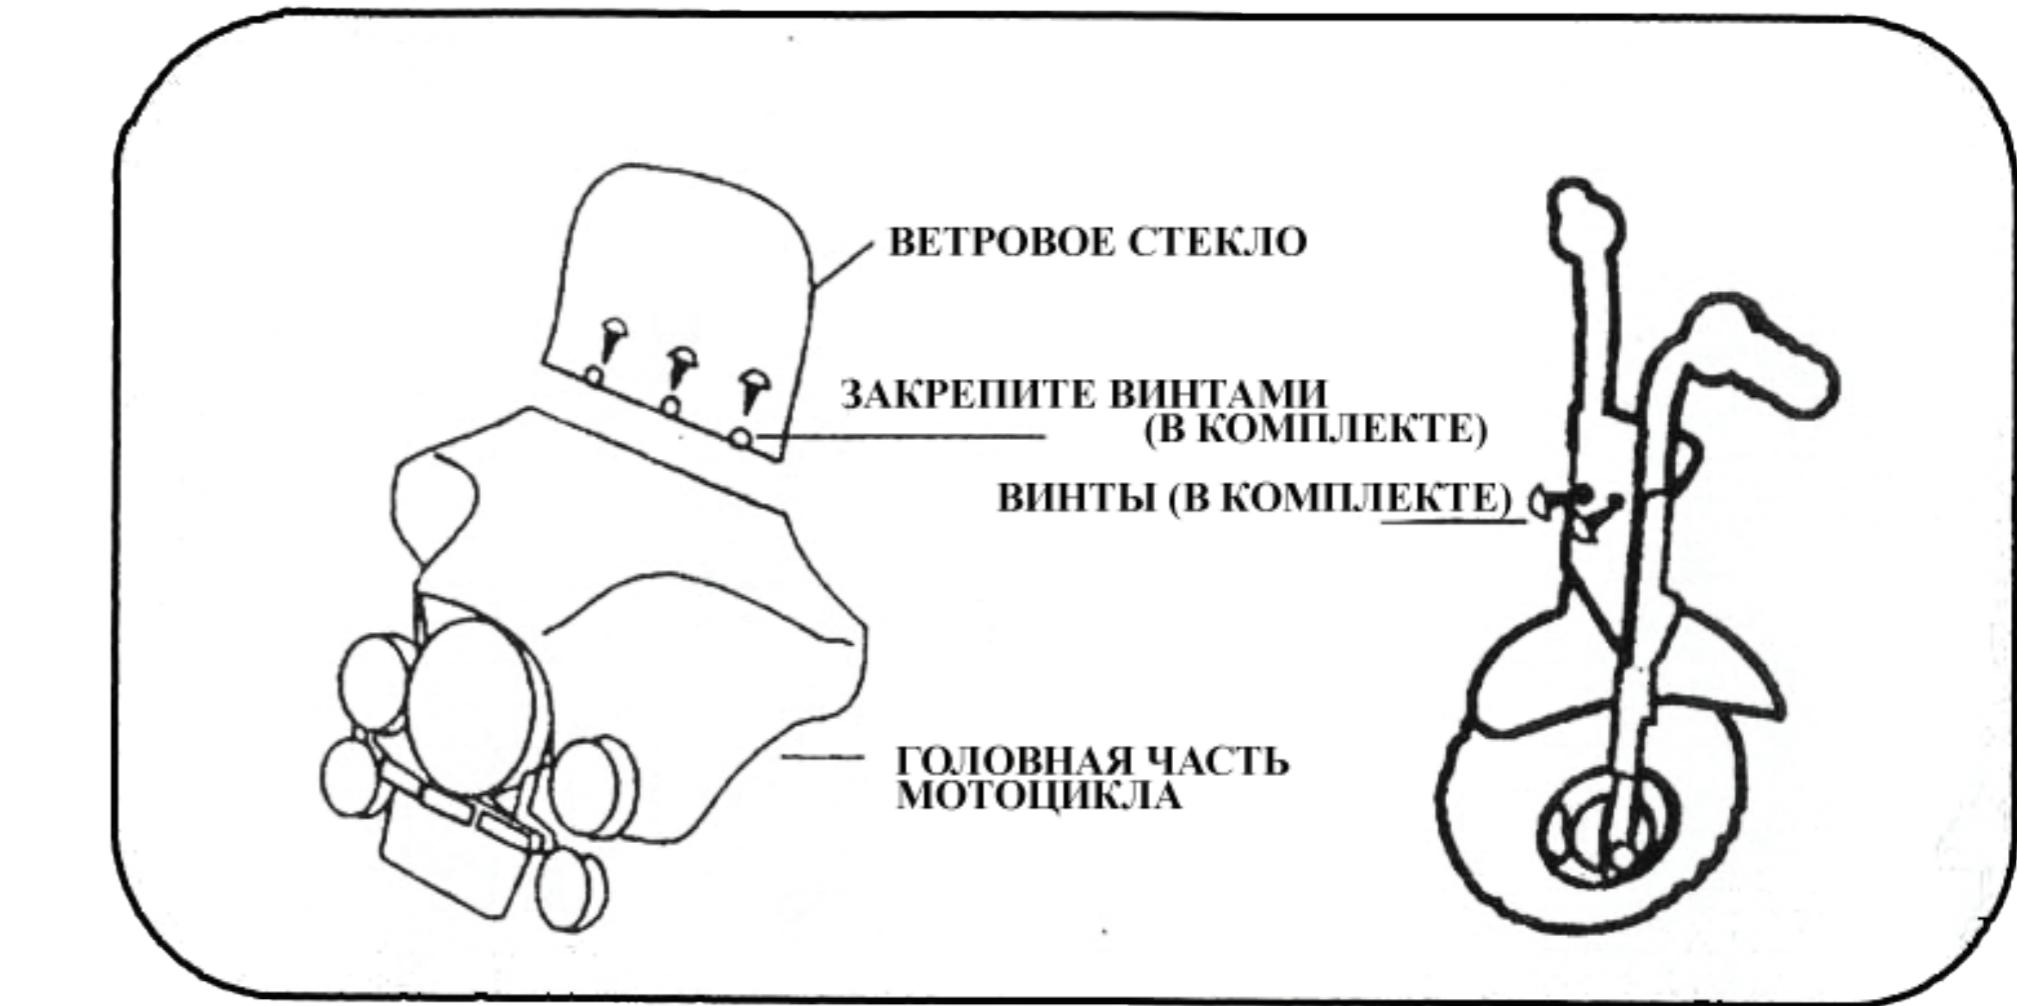

2. Крепление фронтальной части к корпусу мотоцикла

Прикрутите бардачок к крепежной раме при помощи винтов, имеющихся в комплекте, и затем установите крепежную раму в отверстия на корпусе; далее соедините фронтальную часть в сборе с корпусом мотоцикла при помощи болта и гайки.

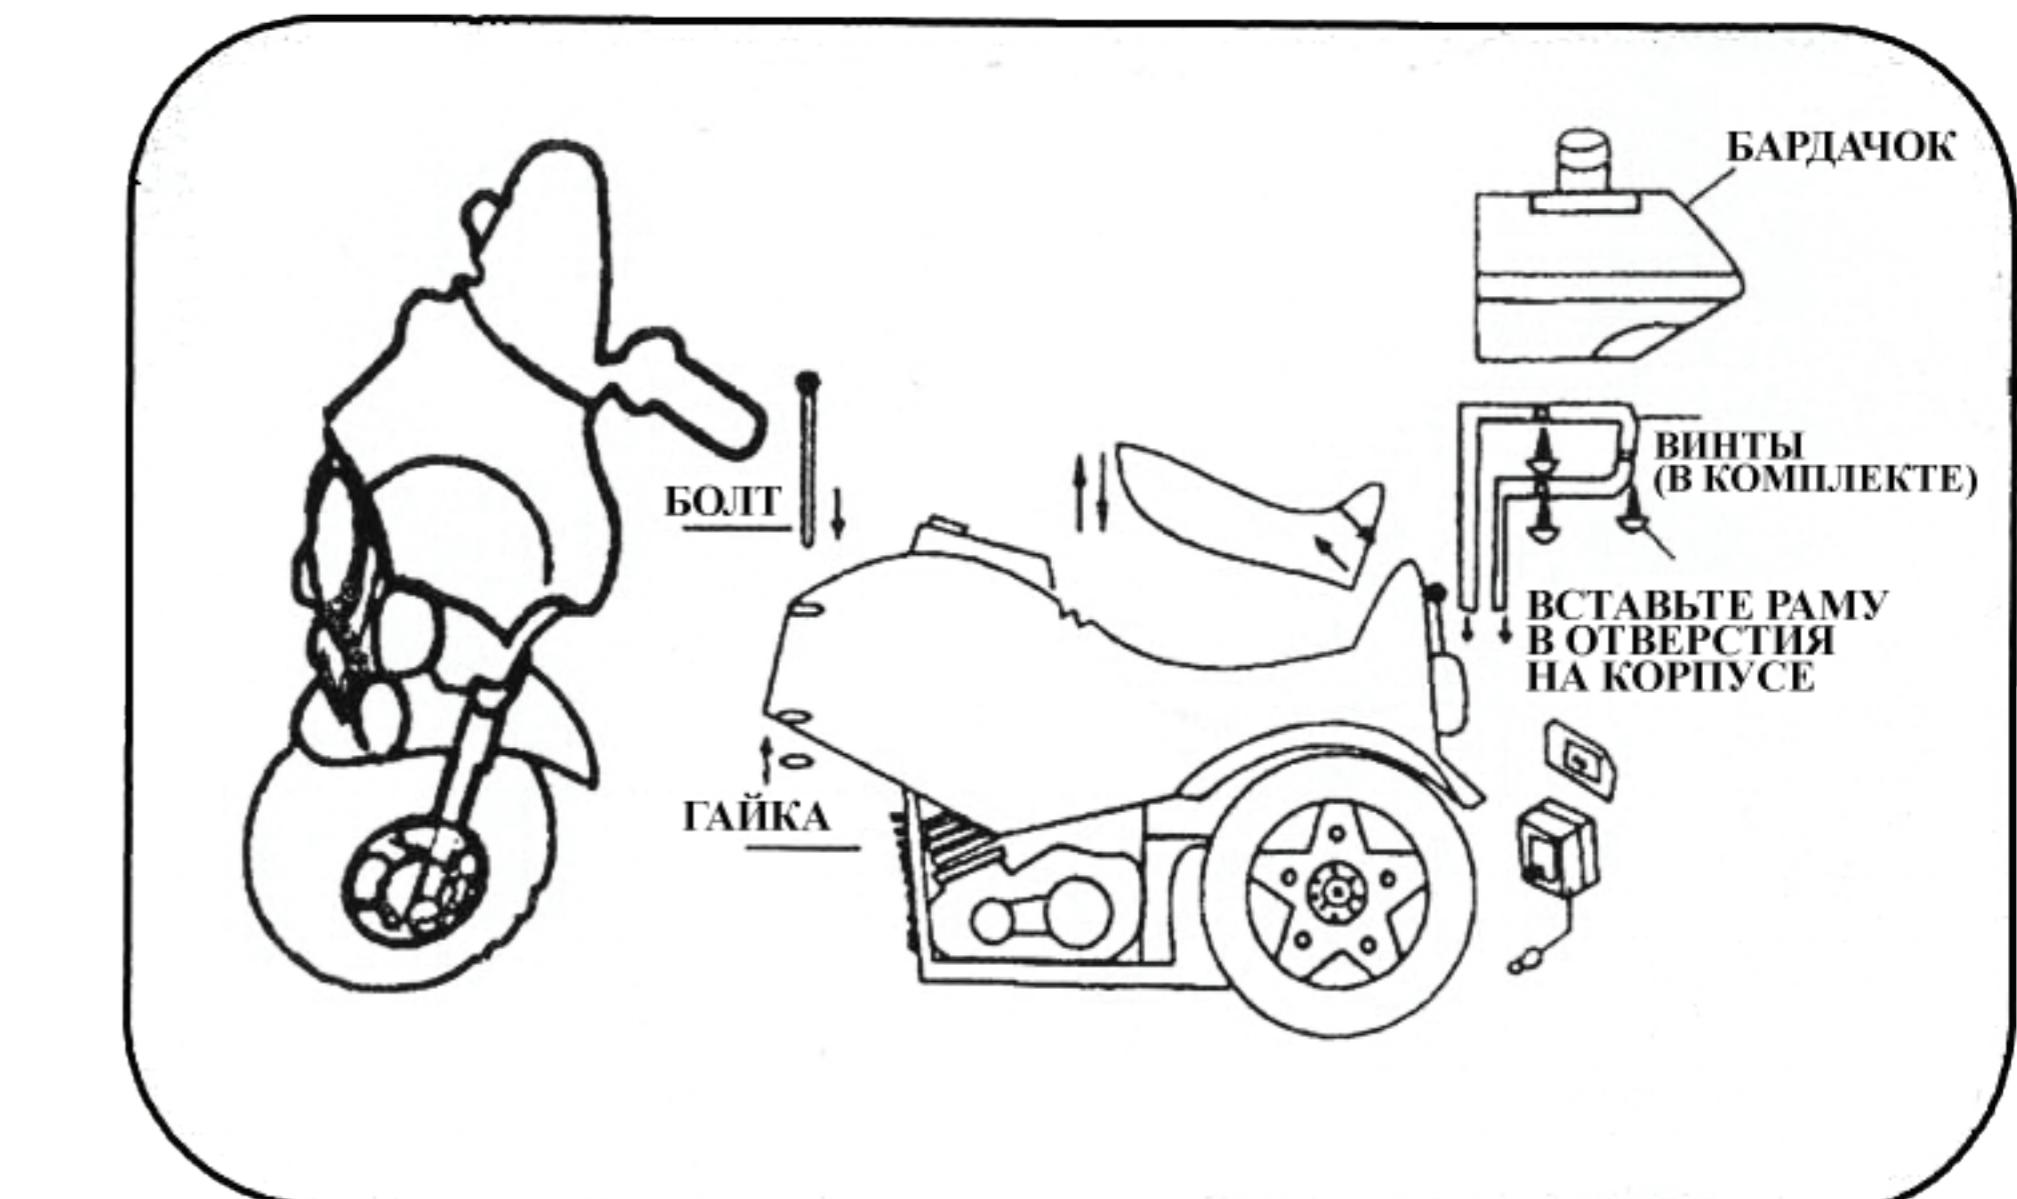

Перед началом сборки убедитесь, что в наличии имеются все части комплекта.

Система зарядки аккумулятора: гнездо зарядки расположено под задней фарой между двумя колесами.