





VOGUE NOBLE

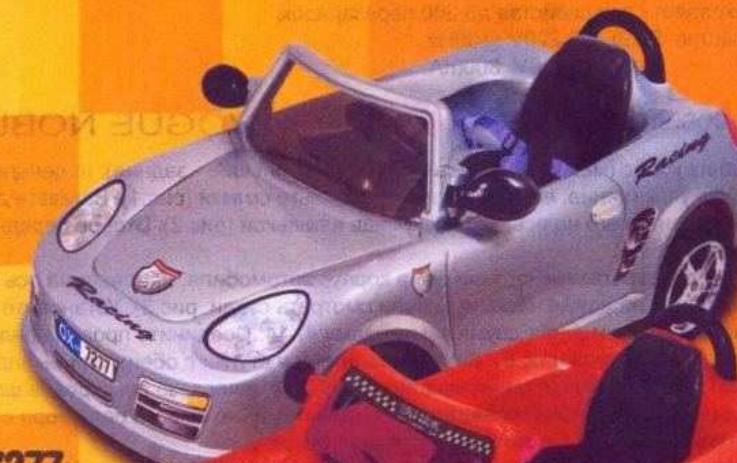

QX-7277

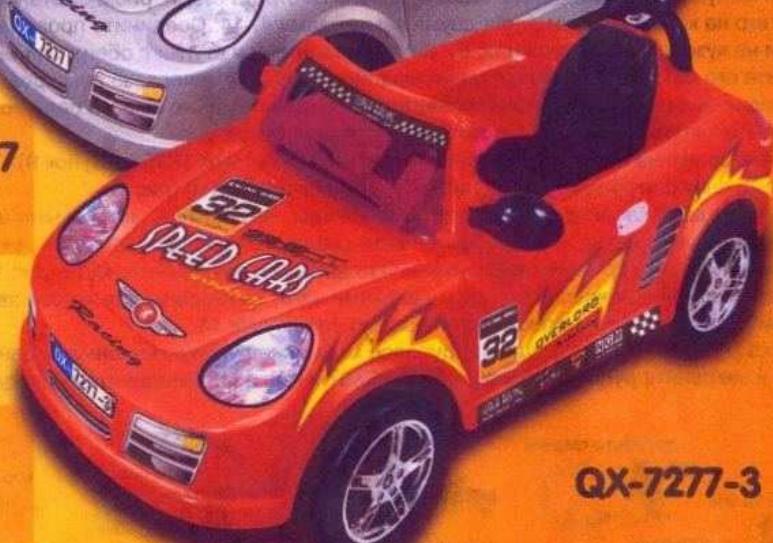

QX-7277-3

A World of
children's
Storage
Battery Cars

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Автомобиль предназначен для детей старше 3х лет.

Габариты изделия: 120*65*60 см.

Масса изделия: 10,5 кг.

Для использования при температуре окружающей среды от 0 до 40 °C.

Максимальная нагрузка: 1 ребенок весом не более 20 кг.
Скорость движения: около 3,4 км/час.

Аккумулятор: 6V 4,5Ah

Двигатель: DC 6V

Работа от аккумулятора: около 1,5 часов после 8-15 часов зарядки. Время зарядки не должно превышать 16 часов единовременно.

Аккумулятор сохраняет свои свойства до 300 перезарядок.

Зарядное устройство: Вход. AC 220V @50Hz

Выход. DC 6V 800mA.

СБОРКА АВТОМОБИЛЯ:

1. Установка передних колёс (меньшие колёса - передние; большие - задние): наденьте на переднюю ось шайбу, уплотнение, еще одну шайбу, добавьте смазки (рис.1). Вставьте две втулки в переднее колесо и наденьте его на ось, зафиксировав шпилькой (рис.2). Второе переднее колесо устанавливается аналогично.

2. Установка задних колес: вставьте заднюю ось в корпус автомобиля, наденьте на ось шайбу, большую и малую втулки (на левую часть оси, если смотреть сзади, рис.3). Установите редуктор и закрепите его на корпусе автомобиля двумя саморезами 4Х14. Соедините провода редуктора с проводами на кузове автомобиля (рис.5). Затем вставьте две втулки с обеих сторон заднего колеса и установите его на ось так же, как устанавливались передние колеса, зафиксировав шпилькой (рис.6). Второе заднее колесо устанавливается аналогично, только вместо редуктора ставится вторая большая втулка (рис.7-8). Не забудьте добавить смазки.

3. Наденьте колпаки на колеса, закрепив каждое тремя винтами 3Х15 (рисунок 9).

4. Установите выхлопную трубу, закрепив её двумя винтами 3Х10 (рис.10)

5. Установите задний спойлер в отверстия за сиденьем, закрепите пластиковыми винтами (рис.11).

6. Установите аккумулятор в отсек под сиденьем; соедините провода (красный - «+», черный - «-»).

Закрепите аккумулятор при помощи крепежной пластины и двух винтов 4Х14 (рис.12).

7. Установите сиденье, закрепив его двумя винтами 4Х14 со стороны дна кузова автомобиля (рис.13).

8. Установите раму лобового стекла, как показано на рисунке 14.

9. Установка рулевого колеса: наденьте рулевое колесо на рулевую колонку; добейтесь совпадения отверстий и закрепите руль при помощи болта 5Х37 и гайки M5; соедините провода (рис.15).



Рис.1



Рис.2



Рис.3



ФУНКЦИОНАЛ:

- Выключатель питания (второй справа на приборной панели). Когда переключатель установлен в положение «ВКЛ» («I»), автомобиль находится в режиме ожидания и готов к работе.
- Переключатель направления движения (самый правый). Когда переключатель направления установлен в положение «ВПЕРЕД» или «НАЗАД», при нажатии на педаль автомобиль будет двигаться вперед или назад соответственно. Когда он установлен в среднее положение, автомобиль не реагирует на нажатия педали.
- Третий переключатель активирует функцию дистанционного управления, если Ваш автомобиль оснащен такой функцией; или же включает/выключает фары, если автомобиль не оснащен функцией дистанционного управления.
- Переключатель в левой части приборной панели (оциально): включает/выключает фары.
- При включенном питании автомобиля нажмите на кнопки на рулевом колесе - автомобиль будет издавать звуковой сигнал или будет играть музыка.
- На приборной панели расположены аудио разъемы. Вы можете подключить в него радио или проигрыватель MP3. Когда к разъему подключено звуковое устройство, кнопки на руле не работают.
- Пульт ДУ работает от 2 батареек типа «AA» 1,5V, радиус действия - около 30 м, частота 49МГц.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Фабрика гарантирует заявленное напряжение. Но чтобы обеспечить постоянное напряжение, следует зарядить аккумулятор перед первым использованием. Когда заряд аккумулятора будет на исходе (после первой подзарядки), скорость движения автомобиля снизится. Тогда необходимо будет зарядить аккумулятор согласно ниже указанным требованиям:

- Гнездо зарядки расположено около сиденья. Перед зарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение совпадает с указанным на зарядном устройстве (ЗУ). Вставьте коннектор адаптера в гнездо зарядки автомобиля. Загорится соответствующий индикатор, сигнализирующий о начале зарядки.
 - Оптимальное время зарядки составляет 8-15 часов. Во время зарядки аккумулятор и ЗУ могут нагреваться. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, ставьте его на подзарядку тогда, когда его заряд исчерпан. Перед хранением перезарядите аккумулятор. Если автомобиль не используется в течение длительного времени, то следует заряжать аккумулятор 1 раз в 3 месяца.
 - Используйте только рекомендованные производителем аккумулятор и ЗУ. Не разрешайте детям играть с аккумулятором и ЗУ. Не разрешайте детям заряжать аккумулятор во избежание удара электрическим током.
 - Запрещается разбирать аккумулятор, бросать его в огонь или воду. Не допускайте попадания жидкости аккумулятора внутрь тела человека. При возникновении посторонних запахов, шума или дыма, прекратите использование ЗУ во избежание возгорания или удара электрическим током. Выдерните вилку из розетки, убедитесь в отсутствии дыма и отдайте ЗУ в сервисный центр.
 - Регулярно проверяйте исправность шнура и других частей ЗУ. В случае обнаружения неисправностей не пользуйтесь ЗУ до их устранения.
 - Во время зарядки аккумулятора установите переключатель направления движения в нейтральное положение и не пользуйтесь автомобилем.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Автомобиль не трогается с места: (1) Проверьте, правильно ли выбран режим (ВПЕРЕД или НАЗАД). (2) Убедитесь в том, что автомобиль не перегружен (максимальная нагрузка 20 кг). (3) Проверьте, не перегорел ли предохранитель. В случае необходимости замените на новый. (4) Проверьте правильность соединения проводов аккумулятора.
 2. Автомобиль едет медленно: (1) Аккумулятор разряжен. Подзарядите аккумулятор. (2) Убедитесь, что автомобиль не перегружен. (3) Возможно, аккумулятор изношен или его емкости недостаточно. Замените аккумулятор. (4) Возможно, имеет место абразивный износ или поломка двигателя. Замените двигатель.
 3. Аккумулятор заряжается не полностью: (1) Проверьте, не нарушено ли соединение проводов. Восстановите его по необходимости. (2) Проверьте исправность ЗУ и аккумулятора.
 4. Не работает музыка или звук очень тихий: (1) Замените батарейки в панели управления. (2) Проверьте надежность соединения проводов руля.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Изделие содержит мелкие детали. Дети должны использовать автомобиль под присмотром взрослых.
 - Сборка автомобиля должна производиться взрослыми. Убедитесь, что автомобиль собран правильно, прежде чем допускать ребенка к управлению.
 - Автомобиль предназначен только для езды на ровной поверхности. Не катайтесь по неровным поверхностям и песчаным дорожкам. Не позволяйте детям кататься на тротуарах, автомобильных дорогах, по поверхностям с уклоном и в других опасных местах, а также вблизи бассейнов и других водоемов.
 - Одновременно на автомобиле может кататься только один ребенок весом не более 20 кг.
 - Запрещается резко менять направление движения автомобиля. Перед тем как изменить положение переключателя «вперед/назад», следует сначала остановить автомобиль, иначе трансмиссия будет повреждена.
 - Пожалуйста, извлекайте аккумулятор из автомобиля, если не используете его в течение длительного времени. Храните аккумулятор远 от огня и не подвергайте воздействию высоких температур.
 - Не следует промывать автомобиль водой, для ухода используйте влажную ткань.
 - Во избежание несчастного случая не позволяйте детям играть с элементами разобранной упаковки.
 - Прежде чем давать игрушку детям, взрослые должны ознакомится с данной инструкцией и объяснить детям, как пользоваться автомобилем. Сохраняйте инструкцию для использования в будущем.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Мы обеспечиваем любое сервисное обслуживание аккумуляторной техники нашего производства.
 2. Пожалуйста, пользуйтесь настоящей инструкцией при эксплуатации игрушки.
 3. Поломки автомобиля, произошедшие из-за несоблюдения требований инструкции, а также произошедшие после истечения гарантийного периода, устраняются за цену по прейскуранту.
 4. Пожалуйста, сохраняйте документы, подтверждающие приобретение игрушки, а также гарантийный талон. Это позволит Вам воспользоваться услугами по гарантии.

Заметки по сервисному обслуживанию:

Имя клиента

Телефон

Адрес: г. Москва, ул. Тимуровская, д. 10, стр. 10, этаж 10

Модель

www.silene.com | 800-334-7343

год месяц день