

ДЖИП НА АККУМУЛЯТОРЕ

EC-W75

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Управление

- (1) Включайте питание непосредственно перед началом катания на джипе. Для сохранения заряда аккумулятора и продления срока службы выключайте питание по окончании катания.
- (2) Переключатель направления ВПЕРЕД/НАЗАД. Установите переключатель в положение «ВПЕРЕД», чтобы начать движение вперед; или в положение «НАЗАД», чтобы начать двигаться задним ходом.
- (3) Чтобы получить доступ к управлению джипом с пульта дистанционного управления (ДУ), установите переключатель управления в положение, помеченное значком пульта ДУ. Включите пульт ДУ и вытяните антенну на полную длину. Если Вы хотите управлять джипом вручную, переведите переключатель управления в положение, помеченное значком ручного управления.
- (4) На рулевом колесе расположены кнопки указателя поворота направо и налево, а также две круглых музыкальных кнопки.
- (5) Во время движения джипа горят передние фары.

2. Спецификация

- (1) Аккумулятор: 6V, 7Ah
- (2) Предназначено для детей в возрасте 3-8 лет.
- (3) Максимальная нагрузка: 30 кг.
- (4) Габариты изделия: 102*66*65 см
- (5) Скорость движения: 3,5-4 км/ч
- (6) Питание: вход 220-240V, 50/60Гц; 1000mA на выходе
- (7) Время работы от аккумуляторов: около часа катания после 8-12 часов зарядки аккумулятора.

3. Меры предосторожности


- (1) Не допускается катание в местах движения пешеходов и транспорта, по скользким, мокрым и неровным поверхностям, вблизи водоемов и других опасных объектов, в дождливую погоду.
- (2) Катание на джипе должно происходить под наблюдением взрослых.
- (3) Не трогайте переключатель направления во время движения джипа. Переключать направление ВПЕРЕД/НАЗАД разрешено только после полной остановки джипа.
- (4) Джип предназначен для катания только одного ребенка. Не допускайте превышения максимальной нагрузки.
- (5) Сборка джипа и зарядка аккумуляторов должны производиться взрослыми.
- (6) Проверяйте исправность узлов и элементов джипа перед каждым катанием.
- (7) Не мойте джип большим количеством воды. Используйте слегка влажные мягкие тряпки.

4. Начало движения

- (1) Перед первым использованием джипа переверните его вверх колесами и подключите питание под рамой в задней части.
- (2) Снимите крышку отсека для батареек на рулевом колесе и установите две новых батарейки типа АА.
- (3) Разъем питания для зарядного устройства расположен в задней левой части корпуса джипа и помечен соответствующим символом.
- (4) Время зарядки аккумулятора не должно превышать 15 часов.
- (5) Заряжайте аккумулятор, как только заметили снижение скорости движения джипа
- (6) Перед помещением джипа на длительное хранение, полностью зарядите аккумулятор. Для продления срока службы аккумулятора рекомендуется полностью заряжать его каждые 3 месяца.
- (7) Во время зарядки корпус зарядного устройства и аккумулятор слегка нагреваются.

5. Замена предохранителя

Если джип внезапно перестал ехать, подождите 10 минут и попробуйте снова. Многоразовый предохранитель мог среагировать на повышение нагрузки.

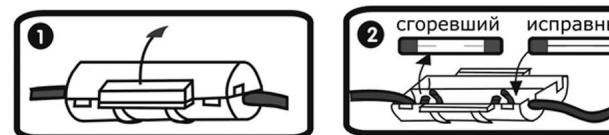

6. Устранение неисправностей


ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЙ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
ДЖИП ДВИЖЕТСЯ МЕДЛЕННО	ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР В ТЕЧЕНИЕ 8-12 ЧАСОВ
ДЖИП НЕ ЕДЕТ	ПРОВЕРЬТЕ СОЕДИНЕНИЕ КОНТАКТОВ
АККУМУЛЯТОР НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ	АККУМУЛЯТОР ИЛИ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО МОГЛИ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ




①




②

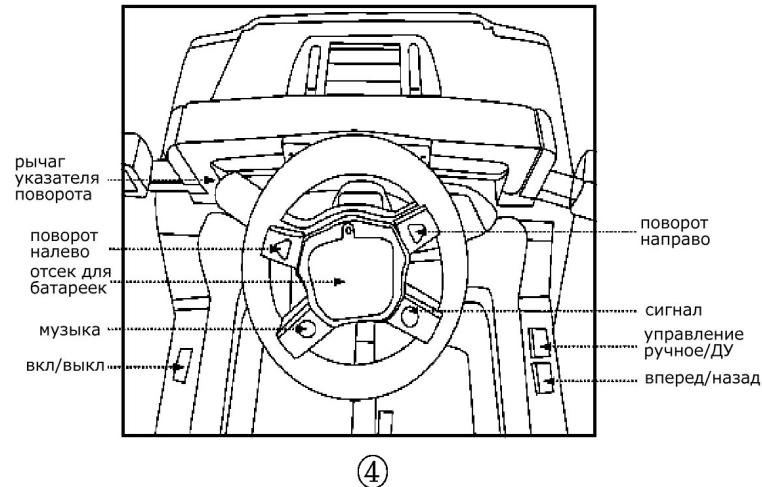

④

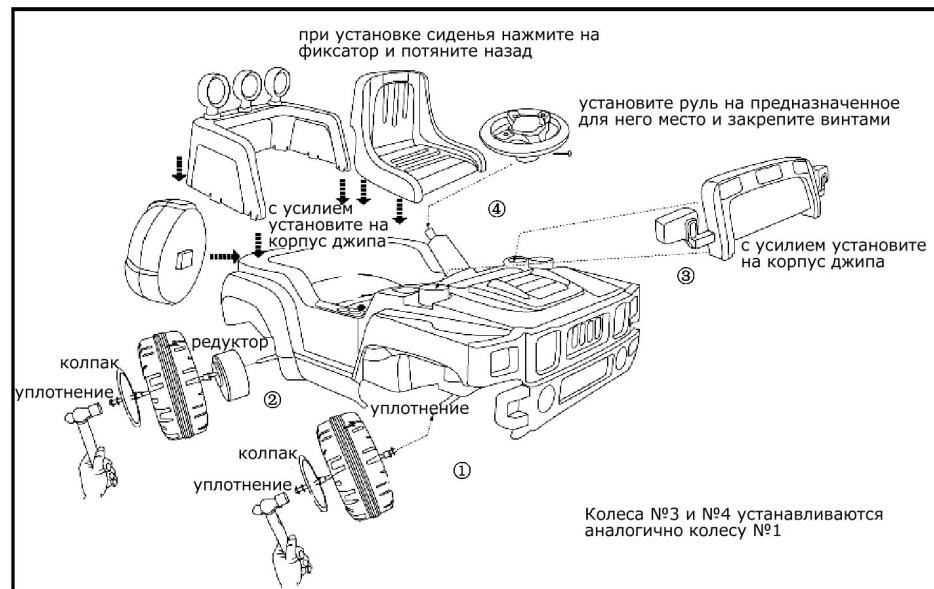

③

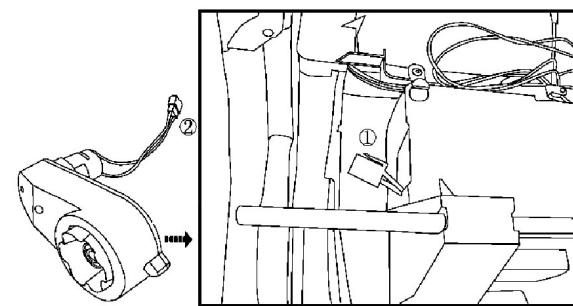

⑤



⑥