

Мотоцикл на аккумуляторе.

Модель ЕС-W9991В (ZP9991В)


Инструкция по эксплуатации

1. Важная информация:

1. Перед началом катания откиньте сиденье и подсоедините провода аккумулятора к проводам мотоцикла (красный к красному, черный к черному). Во избежание короткого замыкания не соединяйте провода разных цветов.
2. Гнездо для зарядки расположено под задней фарой мотоцикла, между двумя задними колесами. Зарядное устройство – под сиденьем, рядом с аккумулятором. Для зарядки вставьте зарядное устройство в гнездо зарядки. Затем подсоедините зарядное устройство к источнику питания.
3. Заряжать аккумулятор следует после 3-4 часов эксплуатации. Не заряжайте в течение более чем 12 часов.
4. Если мотоцикл стал двигаться медленнее, зарядите аккумулятор в течение 8-10 часов.
5. Если Вы не собираетесь использовать мотоцикл в течение длительного времени, перед хранением необходимо полностью зарядить аккумулятор, а затем заряжать его каждые 3 месяца. Это продлит срок службы аккумулятора.
6. Во время зарядки аккумулятора зарядное устройство может немного нагреваться.

2. Управление

1. Для начала движения нажмите на педаль газа. Для прекращения движения отпустите педаль газа.
2. Вперед/стоп/задний ход: для движения вперед переведите рычаг направления движения в переднее положение, для заднего хода – в заднее положение. Если переключатель находится в центральном положении, мотоцикл не будет реагировать на нажатия на педаль.

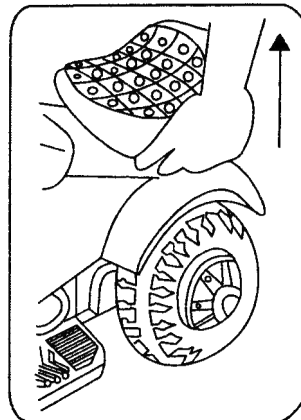

3. Спецификация:

- Питание: аккумуляторная батарея
- Возраст: для детей от 3 до 8 лет
- Скорость движения: 2 км/ч
- Максимальная нагрузка: 20 кг
- Габариты: 645x358x488 см
- Зарядное устройство: на входе – AC 220В 50 Гц
на выходе – DC6В 500 мА
- Время работы от аккумулятора: около 1,5 часов после 8-10 часов зарядки
- Вес изделия: 6 кг

4. Предохранитель:

Если мотоцикл не едет или аккумулятор не заряжается, проверьте исправность предохранителя.



Примечание: используйте предохранитель на 20А.

5. Устранение неполадок:

Признак:	Способ устранения:
Мотоцикл не трогается с места	1. Проверьте исправность предохранителя. Если он перегорел, замените его на новый 20А. Предохранитель находится в коробке рядом с аккумулятором. 2. Проверьте правильность соединения проводов.
Мотоцикл едет медленно	Аккумулятор разряжен. Подзарядите аккумулятор в течение 8-10 часов
Аккумулятор не заряжается	1. Предохранитель перегорел. Замените его на новый. 2. Проверьте исправность зарядного устройства и аккумулятора.

6. Меры предосторожности:


1. Мотоцикл предназначен только для езды по ровной поверхности. Не катайтесь по неровным поверхностям и песчаным дорожкам. Не позволяйте детям кататься по тротуарам, по поверхностям с уклоном и в других опасных местах, а также вблизи бассейнов и других водоемов.
2. Не перегружайте изделие.
3. Зарядка аккумулятора должна производиться исключительно взрослыми.
4. Дети должны кататься под присмотром взрослых.
5. Сборка мотоцикла должна производиться взрослыми. Убедитесь, что изделие собрано правильно, прежде чем допускать ребенка к катанию.

7. Сборка мотоцикла.

Перед началом сборки убедитесь, что в наличии имеются все части комплекта.


7.1 Сборка фронтальной части мотоцикла

Прикрутите ветровое стекло к головной части мотоцикла при помощи винтов. Затем соедините рулевую стойку с головной частью также при помощи винтов (винты входят в комплект).

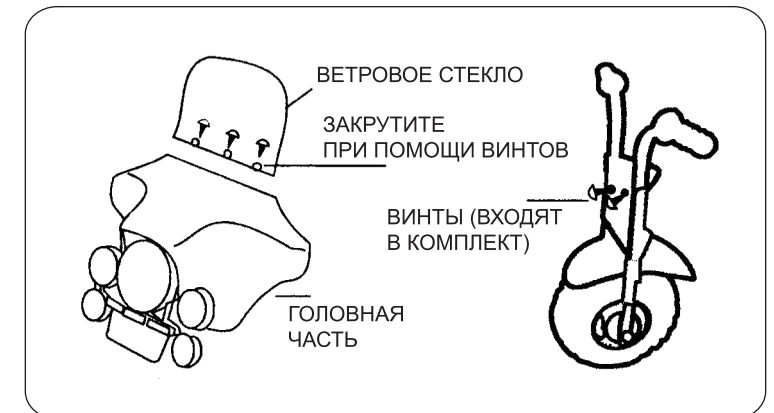

7.2 Крепление фронтальной части к корпусу мотоцикла

Прикрутите бардачок к крепежной раме при помощи винтов, имеющихся в комплекте, и затем установите крепежную раму в отверстия на корпусе; далее соедините фронтальную часть в сборе с корпусом мотоцикла при помощи болтов и гаек.

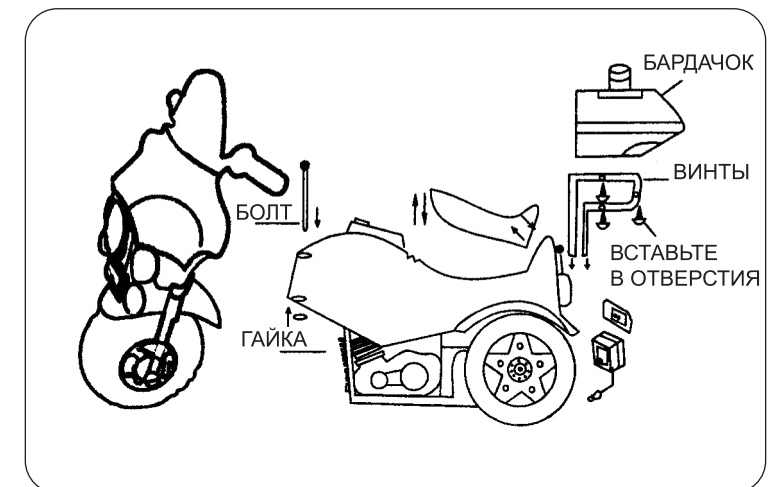

Система зарядки аккумулятора: гнездо зарядки расположено под задней фарой между двумя колесами.