


54-КЛАВИШНЫЙ ЭЛЕКТРООРГАН

Код 141071, 141074, 141077, 141078

Модель 5406

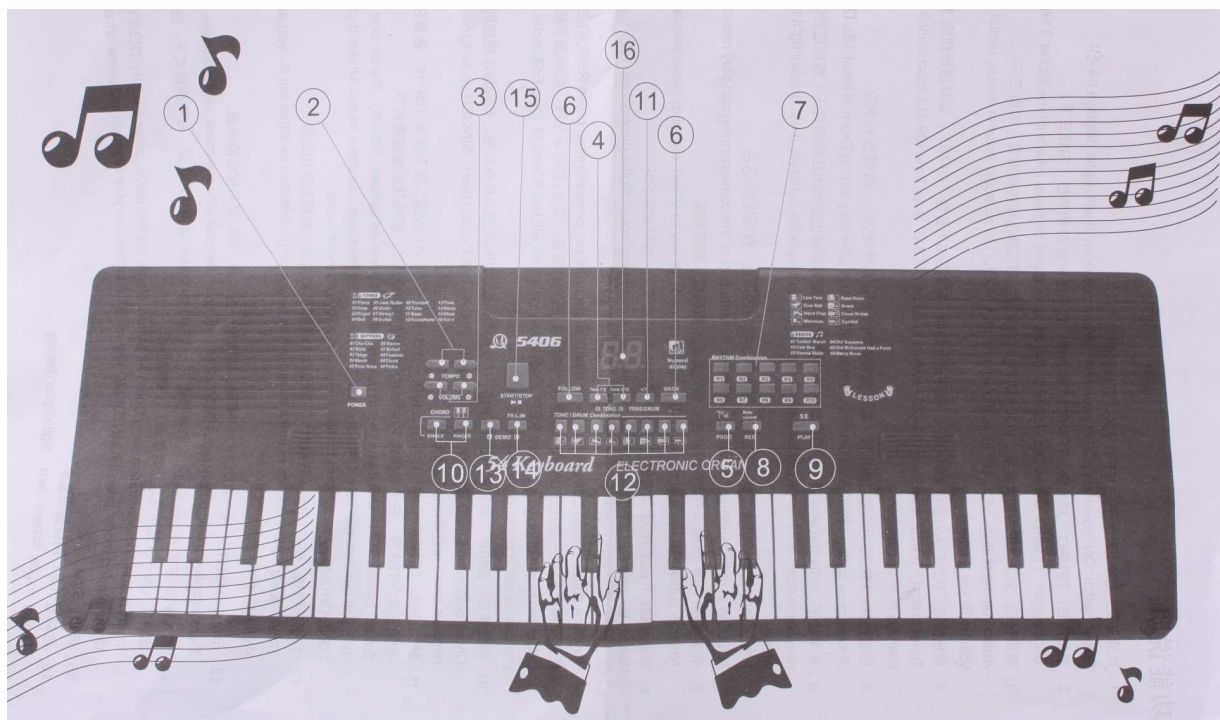


Характеристики

- 54 клавиши
- Цифровой дисплей
- Два режима аккомпанеента: единичные аккорды и аккорды перебором.
- 16 различных тембров и 10 ритмов
- 6 демо-мелодий

Функции панели управления.

1. Кнопка питания: ON/OFF – ВКЛ/ВЫКЛ. В режиме ON загорается дисплей панели управления.
2. Регулировка темпа: Tempo + увеличение темпа, Tempo – снижение темпа. Соответствующие настройки отображаются на дисплее.
3. Регулировка громкости: Volume + увеличение громкости, Volume – уменьшение громкости. Соответствующие настройки отображаются на дисплее.
4. Кнопки выбора тембра: Тембр А (01-08), Тембр В (09-16). Тембры переключаются по кругу при каждом нажатии соответствующей кнопки. Номер тембра отображается на дисплее.

Piano – Пианино
 Harp – Арфа
 Organ – Орган
 Bell – Колокольчик
 Jazz guitar – Джазовая гитара
 Violin – Скрипка
 String 1 – Струнный 1
 Guitar – Гитара
 Trumpet – Труба
 Tuba – Туба
 Bass – Бас-гитара
 Saxophone – Саксофон
 Flute – Флейта
 Banjo – Банджо
 Oboe – Гобой
 Horn – Валторна

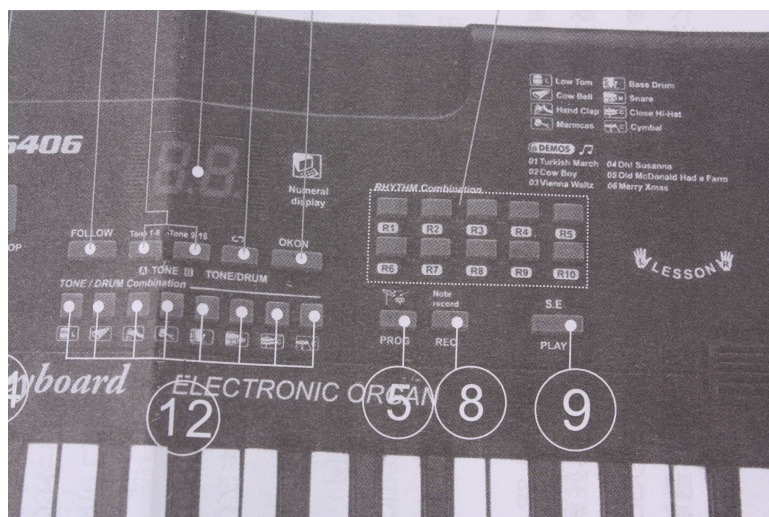

5. PROG кнопка программирования ритма ударных.
6. OKON режим обучения.
7. Ритмы: всего 10 кнопок, соответствующих 10 ритмам.
 Cha-cha – Ча-ча-ча
 Waltz – Вальс
 Tango - Танго
 March - Марш
 Boss nova – Босанова
 Dance – Танцевальный
 Ballad – Баллада
 Fussion – Фьюжн
 Disco – Диско
 Polka – Полька


8. RECORD кнопка записи.

9. PLAY кнопка проигрывания записи.


10. Режимы аккомпанирования: SINGER режим единичных аккордов и FINGER режим аккордов перебором.

11. TONE/DRUM в режиме ритмов выступает в функции синхронизации.

12. 8 различных комбинаций тембра и ударных.

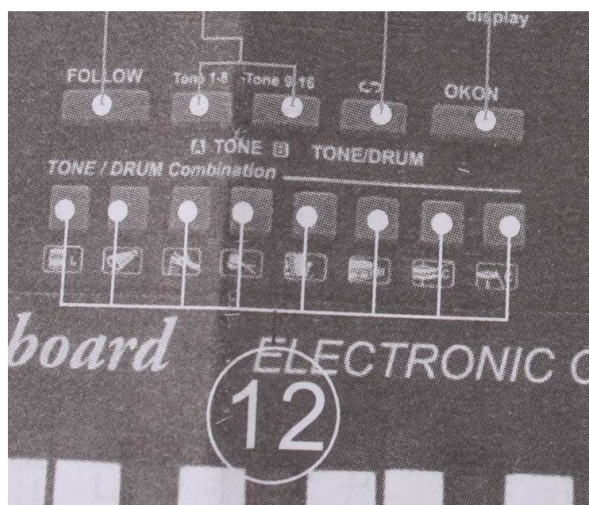

13. DEMO для выбора демо-мелодии (всего 6 записанных в памяти инструмента мелодий).

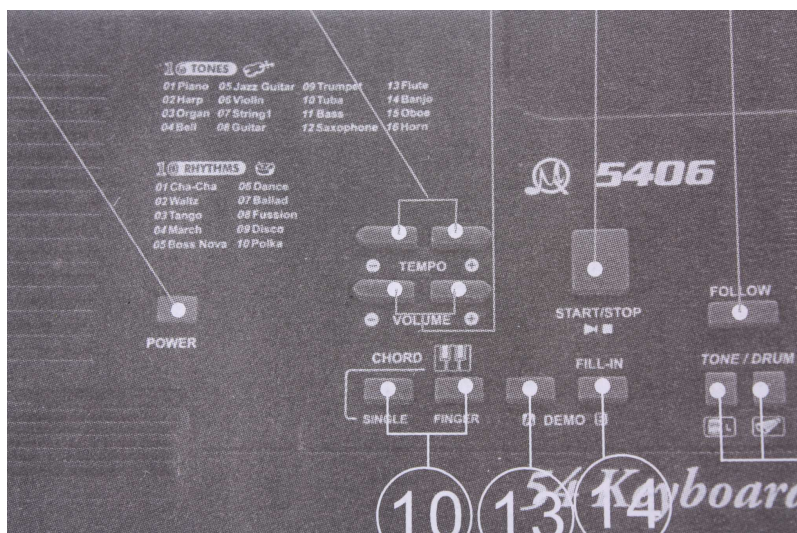

14. В режиме ритмов нажмите на кнопку FILLIN/DEMO, и инструмент автоматически вставит в ритм музыкальный фрагмент.

15. STOP для остановки воспроизведения.

16. Цифровой дисплей

Установка батарей

Откройте крышку отсека для батарей с обратной стороны инструмента. Вставьте батареи, соблюдая полярность, и закройте крышку.

- Не подзаряжайте одноразовые батареи.
- Используйте только тип батарей, предусмотренный производителем.
- Соблюдайте полярность при установке батарей.
- Своевременно вынимайте разряженные батареи из изделия.
- Не используйте перезаряжаемые батареи.
- Не устанавливайте новые и использованные батареи вместе.
- Не устанавливайте вместе батареи разных типов.
- Вынимайте батареи, если не используете изделие.

Правила эксплуатации

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Отключение питания

Прежде чем подключать к инструменту внешние устройства, отключите его питание. По окончании игры не забудьте перевести выключатель питания в положение «OFF». Если вы не собираетесь использовать игрушку длительного периода времени, извлеките из нее батарейки во избежание повреждений электронной схемы.

Защита от пыли и влаги

Инструмент следует беречь от пыли и повышенной влажности. Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и грязи. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

Защита от ударов

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на клавиатуру тяжелые предметы.

Защита от коррозии

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

Защита от демонтажа

Самостоятельно не вносите никаких изменений в конструкцию игрушки. При обнаружении неполадок не пытайтесь ремонтировать изделие.

самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте изделие до полного устранения неполадок.