

# АВТОМОБИЛЬ НА АККУМУЛЯТОРЕ НТ-99822

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не катайтесь на автомобиле в местах движения пешеходов и автотранспорта, по наклонным и грязным поверхностям, вблизи водоёмов и других опасных местах, а также в дождливую погоду.
- Максимальная нагрузка - 1 ребенок весом до 30 кг. Не перегружайте автомобиль.
- Запрещено менять положение переключателя "ВПЕРЕД/НАЗАД" во время движения автомобиля. Дождитесь полной остановки автомобиля, прежде чем изменить направление движения. В противном случае трансмиссия будет повреждена.
- Сборка и обслуживание автомобиля, а также зарядка аккумуляторов, должны осуществляться взрослыми.
- Проверяйте исправность узлов автомобиля перед каждым катанием. Дети должны кататься на автомобиле под присмотром взрослых.
- Не мойте автомобиль водой, для ухода используйте влажную ткань.
- Во избежание травм не прикасайтесь к подвижным деталям автомобиля.

### 2. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Габариты: 105\*50\*46 см

Время зарядки: 8-12 часов

Время работы от аккум.: 1-2 часа

Максимальная нагрузка: 30 кг

Аккумулятор: 6V 4.5Ah

Входное напряжение ЗУ: 220V

Скорость движения: 2-3 км/час

Возраст: для детей старше 3 лет

### 3. ФУНКЦИОНАЛ

- Автомобиль имеет два режима управления: ручное и дистанционное.
- Передние и задние фары горят во время движения вперед/назад.
- Автомобиль оснащен системой безопасности.
- Рулевое колесо автомобиля оснащено кнопками, включающими дополнительные функции: сигнал, музыка, указатели поворотов, переключение языков.

### 4. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

- Передние фары
- Зеркала заднего вида
- Лобовое стекло
- Рулевое колесо
- Подлокотники
- Сиденье
- Ремень безопасности
- Дверная ручка
- Заднее колесо
- Колпак колеса
- Переднее колесо



Рис. 1

### 5. АККУМУЛЯТОР

#### 1. Общие сведения об аккумуляторе:

- Установите аккумулятор согласно инструкции
- Заряжайте аккумулятор каждые 3 месяца, если автомобиль не используется
- Зарядите аккумулятор, если вых. напряжение упало ниже 5,5V



Рис. 2

#### 2. Зарядка аккумулятора:

- Снимите сиденье и отсоедините провода от аккумулятора
- Подсоедините аккумулятор к зарядному устройству
- Вставьте штекер зарядного устройства в розетку



Рис. 3

#### 3. Замена аккумулятора:

- Снимите сиденье и отсоедините провода от аккумулятора
- Открутите винт, фиксирующий аккумулятор
- Снимите крепежную пластину и чехол аккумулятора, снимите аккумулятор
- Вставьте новый аккумулятор, наденьте чехол, установите крепежную пластину и закрепите её винтами, установите сиденье.

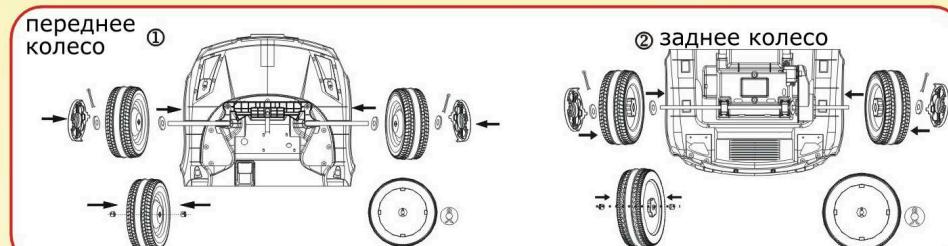


Рис. 4

#### 4. Не позволяйте детям играть с зарядным устройством

#### 5. Каждый месяц проверяйте исправность зарядного устройства и всех его компонентов: штекера, провода, корпуса, гнезда.

### 6. СБОРОЧНАЯ СХЕМА



#### 1. Установка передних колес:

Установите передние колеса, соблюдая последовательность деталей, как показано на рисунке: 2-3 штуки 10 мм шайбы, колесо, 10 мм шайба, шпилька, колпак.

#### 2. Установка заднего левого колеса:

Установите заднее левое колесо, соблюдая последовательность деталей, как показано на рисунке: 10 мм шайба, редуктор с мотором, колесо, 10 мм шайба, шпилька, колпак.

#### 3. Правое заднее колесо устанавливается аналогично переднему колесу.

#### ВНИМАНИЕ:

- собираите ходовую часть согласно схеме - несоблюдение последовательности повлечет за собой быстрый износ комплектующих;
- изделие содержит мелкие детали: не предназначено для детей младше 3 лет;
- если колесо болтается, наденьте на ось дополнительные шайбы 10 мм;
- необходимо загибать шпильку плоскогубцами, чтобы колесо было зафиксировано;
- передние колеса отличаются от задних, не перепутайте.

#### 4. Установка рулевого колеса:

Установите рулевое колесо, как показано на рисунках 5-6: наденьте рулевое колесо на рулевую колонку и зафиксируйте гайкой и болтом.

#### 5. Установка зеркал заднего вида:

Установите боковые зеркала заднего вида, как показано на рисунке 7.



Рис.5

Рис.6



Рис.7



Рис.8



Рис.9

### 7. УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

#### 1. Установка батареек в пульт дистанционного управления:

Откройте отсек для батареек и вставьте три батарейки типа "AA" 1,5V, как показано на рисунке 8. Соблюдайте полярность!

#### 2. Установка батареек в рулевое колесо:

Откройте отсек для батареек и вставьте три батарейки типа "AA" 1,5V, как показано на рисунке 9. Соблюдайте полярность!

#### ВНИМАНИЕ:

- не пытайтесь заряжать батарейки, не являющиеся аккумуляторами;
- зарядка аккумуляторов должна осуществляться взрослыми;
- необходимо извлечь аккумуляторные батарейки из корпуса автомобиля перед зарядкой;
- не используйте батарейки разных типов, а также старые и новые батарейки, одновременно;
- соблюдайте полярность!
- заменяйте "севшие" батарейки на новые своевременно.

### 8. ФУНКЦИОНАЛ ПУЛЬТА ДУ

1. Нажмите левый рычаг от себя или к себе; автомобиль будет двигаться соответственно вперед или назад.

2. Правый рычаг позволяет поворачивать направо или налево соответственно.

3. Чтобы активировать возможность управления автомобилем с пульта ДУ, включите переключатель "ДУ/ручное управл." (см. рис.11).


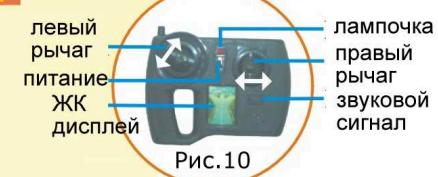


Рис.11

### 9. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

Если автомобиль перестал двигаться или если аккумулятор перестал заряжаться, проверьте, не перегорел ли предохранитель. Предохранитель устанавливается на красный провод под сиденьем.

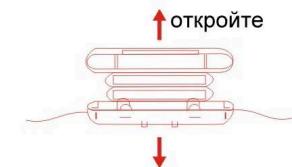

### 10. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

Проблема	Способ устранения
Автомобиль не едет	1. Проверьте предохранитель и замените по необходимости. 2. Проверьте надежность соединения всех проводов. 3. Проверьте, включено ли питание автомобиля. 4. Проверьте, выбрано ли направление движения вперед/назад.
Низкая скорость движения автомобиля	1. Зарядите аккумулятор в течение 8-12 часов. 2. Проверьте исправен ли редуктор. 3. Проверьте, исправен ли двигатель. 4. Обратитесь в сервис-центр.
Аккумулятор не заряжается полностью	1. Проверьте предохранитель и замените по необходимости. 2. Проверьте исправность ЗУ и аккумулятора, замените по необходимости. 3. Проверьте, исправна ли розетка, в которую Вы вставляете зарядное устройство.
Ненормальные звуки во время движения	1. Проверьте, не набился ли песок в подвижные части автомобиля. 2. Неисправность двигателя. Обратитесь в сервис-центр.
Постоянно перегорает предохранитель	1. Замените редуктор с мотором. 2. Короткое замыкание в цепи. Устраните. 3. Неисправность двигателя, обратитесь в сервис-центр.
<b>Замена двигателя</b>	
1. Снимите колпак левого заднего колеса. 2. Снимите левое заднее колесо. 3. Снимите редуктор. 4. Отвинтите крепежные винты двигателя. 5. Снимите двигатель и установите новый.	

#### Сервисные заметки

Дата покупки		Модель	
Фирма-продавец		Адрес сервис-центра	
Примечания по сервисному обслуживанию			