

Артикул
B733058 (HD-6788)

ДЕТСКИЙ АВТОМОБИЛЬ НА АККУМУЛЯТОРЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Благодарим Вас за покупку детского автомобиля нашего производства! Соблюдение всех рекомендаций настоящей инструкции подарит радость игры и уберезет Вас от неприятных происшествий. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, прежде чем приступить к эксплуатации изделия.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Возраст ребёнка	От 3 до 6 лет
Размеры машины	110*61*47 см
Вес изделия	9,35 кг
Температурный режим эксплуатации	0-40°C
Максимальный вес ребенка	Не более 25 кг
Скорость	2,6-3 км/ч
Мотор	DC6V
Время зарядки	8-15 часов зарядки хватает на 1-2 часа катания (с перерывами). Не заряжайте дольше 16 часов.
Зарядное устройство	Вход: AC 220V-240V (AC110V) 50/60 Hz Выход: DC 6V800mA
Аккумулятор	6V 4,5AH
Срок службы аккумулятора	300 зарядок

СХЕМА АВТОМОБИЛЯ

1. Бампер
2. Капот
3. Боковые зеркала
4. Руль
5. Спойлер
6. Сиденье
7. Корпус автомобиля
8. Колпак колеса
9. Колесо

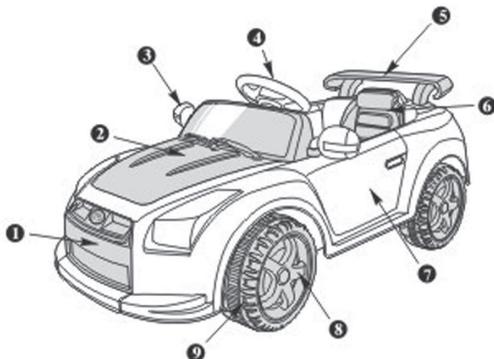

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО СБОРКЕ

Предупреждение: сборка автомобиля должна производиться взрослыми!

рис. 1

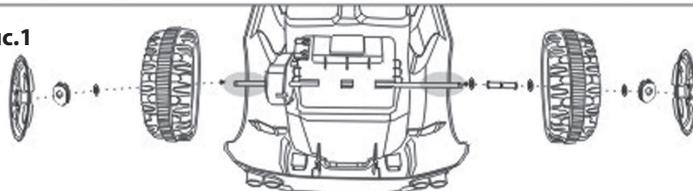


рис.1. Установка задних колес.

Как изображено на рис.1, на заднюю ось наденьте втулку, шайбу, колесо, затем снова шайбу и уплотнительное кольцо. Те же действия повторите для другой стороны. Наденьте колпаки на оба колеса.

Вам потребуются: 4 шайбы, 2 втулки, 2 колеса, 2 уплотнительных кольца, 2 колпака колеса.

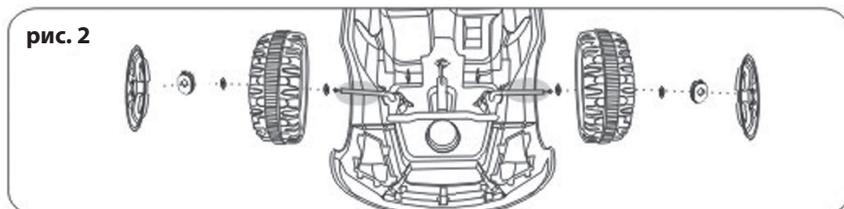


рис.2. Установка передних колёс.

Как изображено на рис.2, на переднюю ось наденьте шайбу, колесо, затем снова шайбу и уплотнительное кольцо. Аналогично установите второе переднее колесо. Наденьте колпаки на оба колеса.

Вам потребуются: 4 шайбы, 2 шины, 2 уплотнительных кольца, 2 колпака колеса.

рис.3. Установка руля.

Сначала соедините провода автомобиля с контактами руля. Затем, как показано на рис.3, вставьте руль в металлическую трубку, расположенную на приборной панели и зафиксируйте руль при помощи винта.

Вам потребуются: 1 руль, 1 винт.


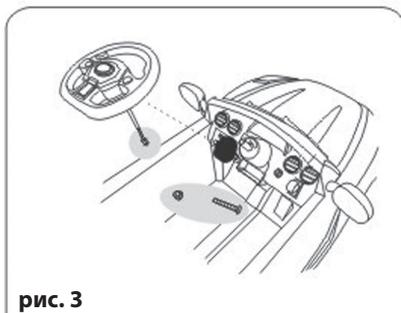


рис.4. Установка спойлера и соединение контактов аккумулятора

Как показано на рис.4, установите спойлер в соответствующие отверстия в задней части автомобиля. Поднимите сиденье и соедините провода одного и того же цвета (красный с красным, черный с черным).

Вам потребуются: 1 спойлер.

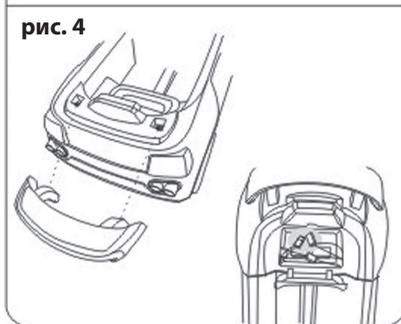

ФУНКЦИИ АВТОМОБИЛЯ

После завершения сборки, правильного соединения проводов и установки батареек, автомобиль будет иметь следующие функции:


1. При повороте ключа, расположенного на правой стороне приборной панели, включится питание. При этом можно услышать звуковой сигнал «зажигания».
2. Передние фары включатся, если первый переключатель слева установлен в положении «1».
3. Если питание автомобиля включено, переведите ручку переключателя, расположенного на приборной панели, в положение «вперед» и надавите на педаль газа – автомобиль будет двигаться вперед. Если перевести переключатель в положение «назад» и нажать на педаль, автомобиль будет двигаться назад. В среднем положении переключателя автомобиль не будет реагировать на нажатия на педаль (если автомобиль имеет функцию удаленного контроля, его движение может регулироваться при помощи пульта ДУ).
4. На руле расположены несколько функциональных кнопок – указатели поворота налево, направо, клаксон и музыкальная кнопка. При нажатии на кнопку поворота налево или направо загорается соответствующая лампочка и слышится звуковой сигнал.
5. Поддерживаются системы MP3 и CD.
6. Кнопка регулирования громкости снижает уровень громкости при повороте по часовой стрелке и увеличивает громкость при повороте против часовой стрелки.
7. На приборной панели расположен индикатор аккумулятора.
8. Регулируемое сиденье снабжено ремнями безопасности.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед началом эксплуатации необходимо зарядить аккумулятор. Пожалуйста, соблюдайте рекомендации по зарядке аккумулятора:

1. Во избежание возникновения травматических ситуаций, не разрешайте ребенку заряжать аккумулятор самостоятельно.
2. Гнездо зарядки расположено сбоку от сиденья. Убедитесь, что напряжение зарядного устройства соответствует напряжению источника питания (во время зарядки загорится индикатор).
3. Оптимальное время зарядки составляет 8-15 часов.
4. Во время зарядки аккумулятор и ЗУ могут слегка нагреваться.
5. Перед тем как поместить автомобиль на длительное хранение, зарядите аккумулятор. Если автомобиль не используется в течение длительного времени, следует заряжать аккумулятор 1 раз в три месяца.
6. Запрещается разбирать аккумулятор, бросать в огонь или воду.
7. Использовать автомобиль в процессе зарядки запрещено.
8. Используйте только аккумулятор и ЗУ, рекомендованные производителем.

Зарядное устройство не является игрушкой!

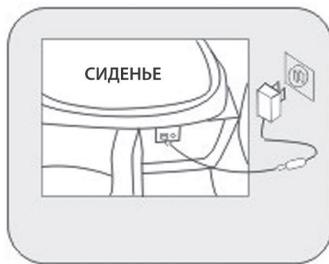

9. Регулярно проверяйте провода и соединения на отсутствие повреждений. В случае их обнаружения не используйте ЗУ до их устранения.
10. В случае появления дыма, специфического запаха или шумов, незамедлительно прекратите использование зарядного устройства до устранения неполадок.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Признак	Возможная причина и способ устранения
Автомобиль не едет	1. Отсоединены провода аккумулятора. 2. Автомобиль перегружен. 3. Сгорел предохранитель.
Автомобиль едет медленно	1. Аккумулятор разряжен. 2. Автомобиль перегружен. 3. Передние или задние колеса установлены неправильно.
Аккумулятор не заряжается	1. Отсоединены провода аккумулятора. 2. Аккумулятор или ЗУ повреждены. 3. Поврежден источник питания. 4. Провода аккумулятора соединены неправильно.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Дети должны кататься на автомобиле только под присмотром взрослого.
2. Сборка автомобиля должна производиться взрослым. Прежде чем допустить ребенка к катанию, убедитесь в правильности сборки.
3. Не позволяйте ребенку кататься по тротуарам, автомобильным дорогам, по поверхностям с уклоном, вблизи водоемов и в других опасных зонах.
4. Автомобиль рассчитан на катание одного ребенка одновременно, весом не более 25 кг. Не перегружайте автомобиль.
5. Изделие предназначено для детей в возрасте от 3 до 6 лет. Катание ребенка босиком запрещено.
6. Во избежание несчастного случая, не позволяйте ребенку играть с элементами упаковки.
7. Перед каждым катанием проверяйте изделие на отсутствие неисправностей.
8. Пожалуйста, извлекайте аккумулятор из автомобиля, если не используете его в течение долгого времени.
9. Не следует мыть автомобиль водой, используйте влажную ткань.
10. Следите за тем, чтобы ребенок не прикасался к колесам во время движения.
11. Во время катания ребенку следует держаться за руль. Не забывайте пристегивать ремень безопасности.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

1 Корпус автомобиля x1



2 Руль x1



3 Пульт ДУ x1



4 Набор запчастей x1



5 Инструкция x1



6 Спойлер x1



7 Колпак колеса x4



8 Колесо x4



9 Зарядное устройство x1



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Мы обеспечиваем любое сервисное обслуживание аккумуляторной техники нашего производства.
2. Пожалуйста, следуйте данной инструкции при эксплуатации изделия.
3. Поломки автомобиля, произошедшие из-за несоблюдения требований инструкции, а также произошедшие по истечении гарантийного периода, устраняются за цену по прейскуранту.
4. Пожалуйста, сохраняйте документы, подтверждающие приобретение игрушки, а также гарантийный талон. Это позволит Вам воспользоваться услугами по гарантии.

ЗАМЕТКИ ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ДАТА	ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ	ПРИМЕЧАНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Установка антенны ДУ

Вставьте антенну
в отверстие на
пульте ДУ



закрутите по
часовой стрелке.




Установка завершена



Установка батареек



3 батарейки 1,5V

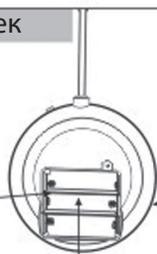

Отсек для батареек

Откройте крышку отсека батареек и установите 3 батарейки типа АА 1.5В, соблюдая полярность. Отключайте пульт ДУ, если не используете его в течение длительного периода времени.



Крышка отсека

Функции пульта ДУ



Рычаг движения
вперёд/назад

Рычаг поворота
направо/налево

Переведите кнопку питания на пульте в положение ВКЛ. Загорится индикатор. Автомобиль будет двигаться вперед или назад в соответствии с нажатием на рычаг движения вперед/назад. В нейтральном положении рычага автомобиль останавливается. Для поворота налево/направо нажимайте соответствующий рычаг влево или вправо.

Зона действия дистанционного управления – 10 метров. В случае если пульт ДУ не функционирует в пределах данной зоны, замените батарейки.

ПРАВИЛА РАБОТЫ С БАТАРЕЙКАМИ

1. В пульт ДУ устанавливаются 3 батарейки типа AA 1.5В
2. При установке батареек соблюдайте полярность.
3. Замена или установка батареек должна производиться взрослыми.
4. Не подзаряжайте одноразовые батарейки.
5. Аккумуляторные батарейки должны быть извлечены из устройства перед началом зарядки.
6. Не устанавливайте вместе батарейки разных типов, а также новые батарейки вместе с использованными.
7. Своевременно извлекайте использованные батарейки из устройства.
8. Не роняйте пульт ДУ, не помещайте его в воду и не используйте в условиях повышенной влажности. Для очистки пульта используйте ткань.
9. Управление с пульта ДУ должно производиться взрослым.
10. Извлекайте батарейки из пульта, если не используете его в течение длительного периода времени.
11. Храните батарейки в недоступном для детей месте.