

ЭЛЕКТРООРГАН

JT2099


Арт. В598813 (121796)

Инструкция по эксплуатации



- Стандартные клавиши
- 100 различных ритмов/ 100 различных тембров/ 10 ударных инструментов
- Цифровой дисплей
- Функция синхронизации/ единичные аккорды/ аккорды перебором/ заполнение/ звуковые эффекты
- Запись/Воспроизведение
- Демо-треки в памяти инструмента
- Регулировка темпа, 16 уровней громкости
- Интегральная микросхема
- Возможность подключения микрофона/динамиков/питание от сети

I. ФУНКЦИОНАЛ

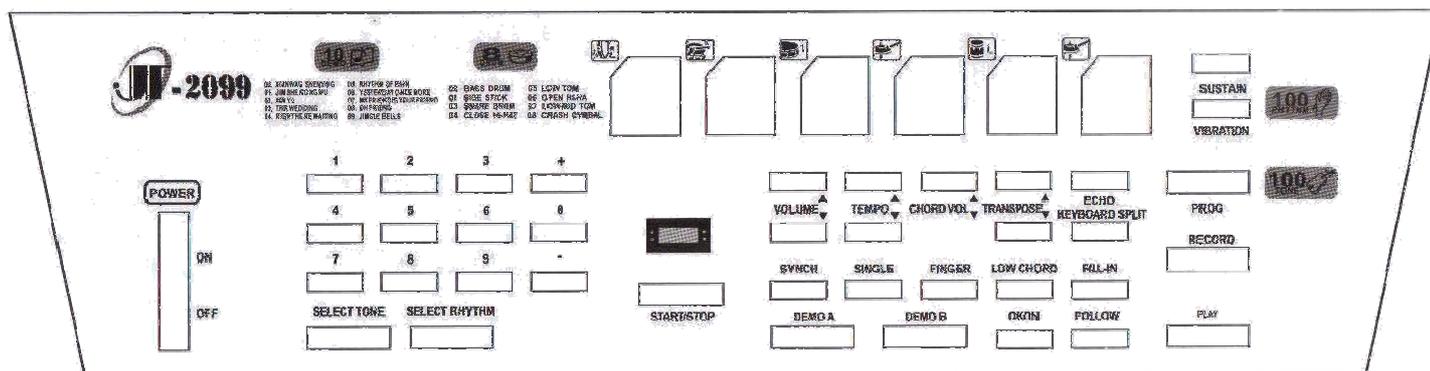


1. Power ON/OFF – Кнопка питания ВКЛ/ВЫКЛ
2. Select tone – Выбор тембра
3. Select rhythm – Выбор аккомпанемента
4. Start/stop – Старт/стоп
5. Volume +/- – Регулировка громкости
6. Tempo +/- – Регулировка темпа
7. Chord vol. +/- – Громкость аккомпанемента
8. Prog – Программирование

9. Synch – Синхронный старт
10. Single – Режим аккомпанеента
11. Finger – Режим аккомпанеента
12. Low chord – вариант проигрыша
13. Fill-in – вариант проигрыша
14. Demo A – Демо-режим А
15. Demo B – Демо-режим В
16. Sustain - Эффект задержки
17. Vibration - Эффект дрожания звука
18. Record – Запись
19. Play – Воспроизведение
20. Transpose +/- – Регулировка уровня транспонирования
21. OKON (One Key One Note) - Режим «Одна клавиша – одна нота»
22. Keyboard split – Разделение клавиатуры
23. Echo – Эхо-эффект

II. ПИТАНИЕ

1. Установка батареек:

Откройте крышку отсека для батареек, расположенного на обратной стороне инструмента. Вставьте 6 батареек, соблюдая полярность. Закройте крышку. Своевременно производите замену разряженных батареек на новые. Вынимайте батарейки из изделия, если не используете его в течение длительного времени.

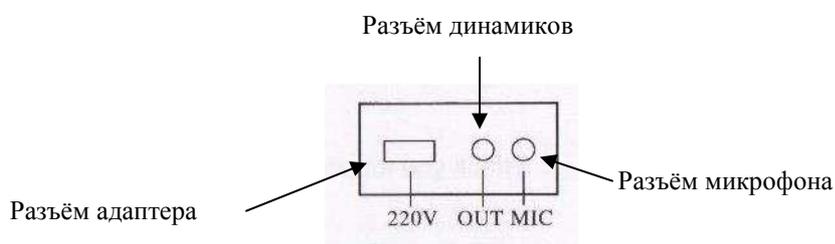

2. Подсоедините адаптер к инструменту. Затем вставьте штепсель адаптера в розетку сети переменного тока (220В 50Гц).

* Отключите от сети по окончании игры.

Меры предосторожности:

Несоблюдение мер предосторожности может привести к несчастным случаям в результате поражения электрическим током, короткого замыкания, пожара и т. д. Строго следуйте всем правилам безопасности во время использования инструмента.

- В случае повреждения изоляции шнура адаптера, пропадания звука, появления постороннего запаха и дыма следует немедленно выключить питание инструмента, отсоединить его от электросети и обратиться к специалистам.
- Используйте только прилагаемый адаптер. Использование других адаптеров может привести к перегреву и повреждению инструмента.
- Прежде чем очищать инструмент от пыли и загрязнений, отключите его питание. Не подключайте адаптер к сети и не выдергивайте вилку из розетки мокрыми руками.
- Регулярно проверяйте исправность и целостность всех частей адаптера.
- Не оставляйте шнур адаптера вблизи батарей отопления и нагревательных приборов.

Не скручивайте и не пережимайте шнур, не протягивайте его через проходы, не допускайте запутывания вокруг шнура посторонних предметов.

- При отключении адаптера от электросети не тяните за шнур, держитесь за штекер.
- Не подключайте адаптер к розеткам с несколькими гнездами (например, тройникам), это может привести к ухудшению звучания инструмента или перегреву розетки.
- Отсоединяйте адаптер от сети по окончании игры и во время грозы.

3. Микрофон/Динамики

Подсоедините шнур микрофона к инструменту через соответствующий вход. Теперь можно наслаждаться собственным пением под сочиненную музыку. Для лучшего звучания подсоедините динамики через соответствующий вход.

Меры предосторожности:

- Прежде чем подключать к инструменту внешние устройства, отключите его питание и установите громкость на минимальный уровень.
- Не играйте на инструменте слишком долго при максимальном уровне громкости, в противном случае возможно нарушение слуха.

III. ИГРА НА ИНСТРУМЕНТЕ

1. ДЕМО-ТРЕКИ:

- 00 XIANG WANG SHEN YING
- 01 JIN SHE KUANG WU
- 02 XIN YU
- 03 THE WEDDING
- 04 RIGHT HERE WAITING
- 05 RHYTHM OF RAIN
- 06 YESTERDAY ONCE MORE
- 07 MY FRIEND IS YOUR FRIEND
- 08 OH FRIEND
- 09 JINGLE BELLS

2. ВЫБОР ТЕМБРА

Для того чтобы сменить тембр, нажмите кнопку ВЫБОР ТЕМБРА и далее любую из кнопок 0-9 или при помощи кнопок + и - .

3. ВЫБОР РИТМА

Нажмите на кнопку СТАРТ/СТОП, затем на кнопку ВЫБОР РИТМА и далее любую из кнопок 0-9 или + и -.

4. ЗАПИСЬ/ПРОИГРЫВАНИЕ

- 1) Нажмите на кнопку ЗАПИСЬ для перехода в соответствующий режим.
- 2) Чтобы прослушать записанную мелодию, нажмите ПРОИГРЫВАНИЕ.

5. ПРОГРАММИРОВАНИЕ

- 1) Нажмите на кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЕ, затем выберите один из ударных инструментов.
- 2) Нажмите на кнопку ПРОИГРЫВАНИЕ.

6. АККОРДЫ

1) Для единичного аккорда или аккорда перебором нажмите соответствующую кнопку.

2) Нажмите на кнопку ЗАПОЛНЕНИЕ, чтобы вставить ритм.

7. «ОДНА КЛАВИША – ОДНА НОТА»

Нажмите на соответствующую кнопку для перехода в режим. Нажмите на белую клавишу для выбора мелодии.

8. СПЯЩИЙ РЕЖИМ

Если в течение 3 минут не нажата ни одна кнопка или клавиша, инструмент переходит в спящий режим. Для выхода из спящего режима нажмите любую из клавиш.

Уход и эксплуатация

- Следует беречь изделие от пыли, повышенной влажности, прямых солнечных лучей и источников нагревания.
- Не роняйте изделие.
- Не используйте краску, спиртосодержащих средств или любых других подобных химических средств.
- Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать инструмент самостоятельно, обратитесь к специалистам.
- Не используйте инструмент в опасных местах и на неустойчивых поверхностях.
- Не садитесь на инструмент и не кладите на него тяжелые предметы. Не прилагайте излишних усилий при использовании инструмента.