

# Автомобиль радиоуправляемый (арт. В79205)

## Инструкция по эксплуатации


Перед началом эксплуатации игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией  
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

Комплектация:



Установка батареек (не прилагаются)

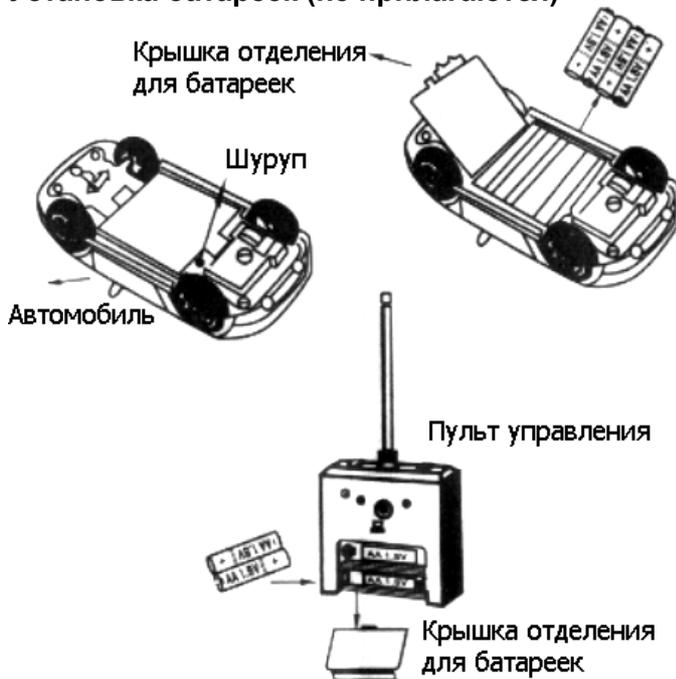

1. Откройте крышки отделений для батареек в автомобиле и пульте управления.
2. Вставьте комплект батареек №5, соблюдая полярность.
3. Закройте крышки отделений для батареек.

- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не пытайтесь заряжать батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, извлеките батарейки во избежание повреждения корпуса игрушки.
- В случае протечки батареек и попадания электролита в глаза немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.
- Не замыкайте контактов батареек. Не пытайтесь разобрать батарейки, не бросайте их в огонь и воду.

## Использование игрушки

1. Установите выключатели питания пульта управления и автомобиля в положение «ON».
2. Нажмите на кнопку «G» в левой части пульта – автомобиль поедет вперед; нажмите на кнопку «B» - автомобиль даст задний ход.

3. Нажмите на кнопку «G», а затем на кнопку «L» (в правой части пульта) – автомобиль повернет налево при движении вперед. Нажмите на кнопку «G», а затем на кнопку «R» (в правой части пульта) – автомобиль повернет направо при движении вперед.
4. Нажмите на кнопку «B», а затем на кнопку «L» – автомобиль повернет налево при движении назад. Нажмите на кнопку «B», а затем на кнопку «R» – автомобиль повернет направо при движении задним ходом.
5. Для того чтобы остановить автомобиль, нажмите на кнопку управления.
6. Если при движении автомобиля вперед или назад его траектория отклоняется от прямой линии, произведите балансировку колес при помощи рычажка балансировки. Если автомобиль заносит вправо, поверните рычажок влево; если автомобиль отклоняется влево, поверните рычажок вправо.
7. По окончании игры не забудьте отключить питание автомобиля и пульта управления (положение выключателей «OFF»).
8. Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, извлеките батарейки из автомобиля и пульта управления.



### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

1. Не позволяйте детям играть на улицах, автодорогах, в местах скопления людей и других опасных местах.
2. Дети должны использовать игрушку под наблюдением взрослых.
3. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных поверхностях.
4. Запрещается использовать игрушку вне помещений во время дождя и особенно грозы.
5. Не направляйте автомобиль в сторону людей и животных, а также мебели и хрупких предметов.
6. Берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса машины.
7. Во избежание потери контроля над автомобилем не используйте его поблизости от другой Р/У модели, работающей на той же частоте, а также поблизости от высоковольтных линий электропередач, трансформаторов, включенных радиоприемников, высоких зданий, бетонных стен и т.п.
8. Оберегайте игрушку от воздействия влаги, высоких температур и прямых солнечных лучей.
9. Если игрушка находилась в контакте с водой, немедленно отключите ее питание и дайте игрушке просохнуть.
10. Не позволяйте детям разбирать игрушку. В случае возникновения неисправностей не используйте игрушку до полного их устранения.

### **Правила эксплуатации:**

*Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:*

- Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений. Избегайте столкновения игрушки с преградами.
- Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой щетки или слегка увлажненной тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!
- Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Прежде, чем убрать игрушку на хранение, извлеките источники питания.