


54-КЛАВИШНЫЙ ЭЛЕКТРООРГАН

Арт. S475-H29036 (141074)

Инструкция по эксплуатации

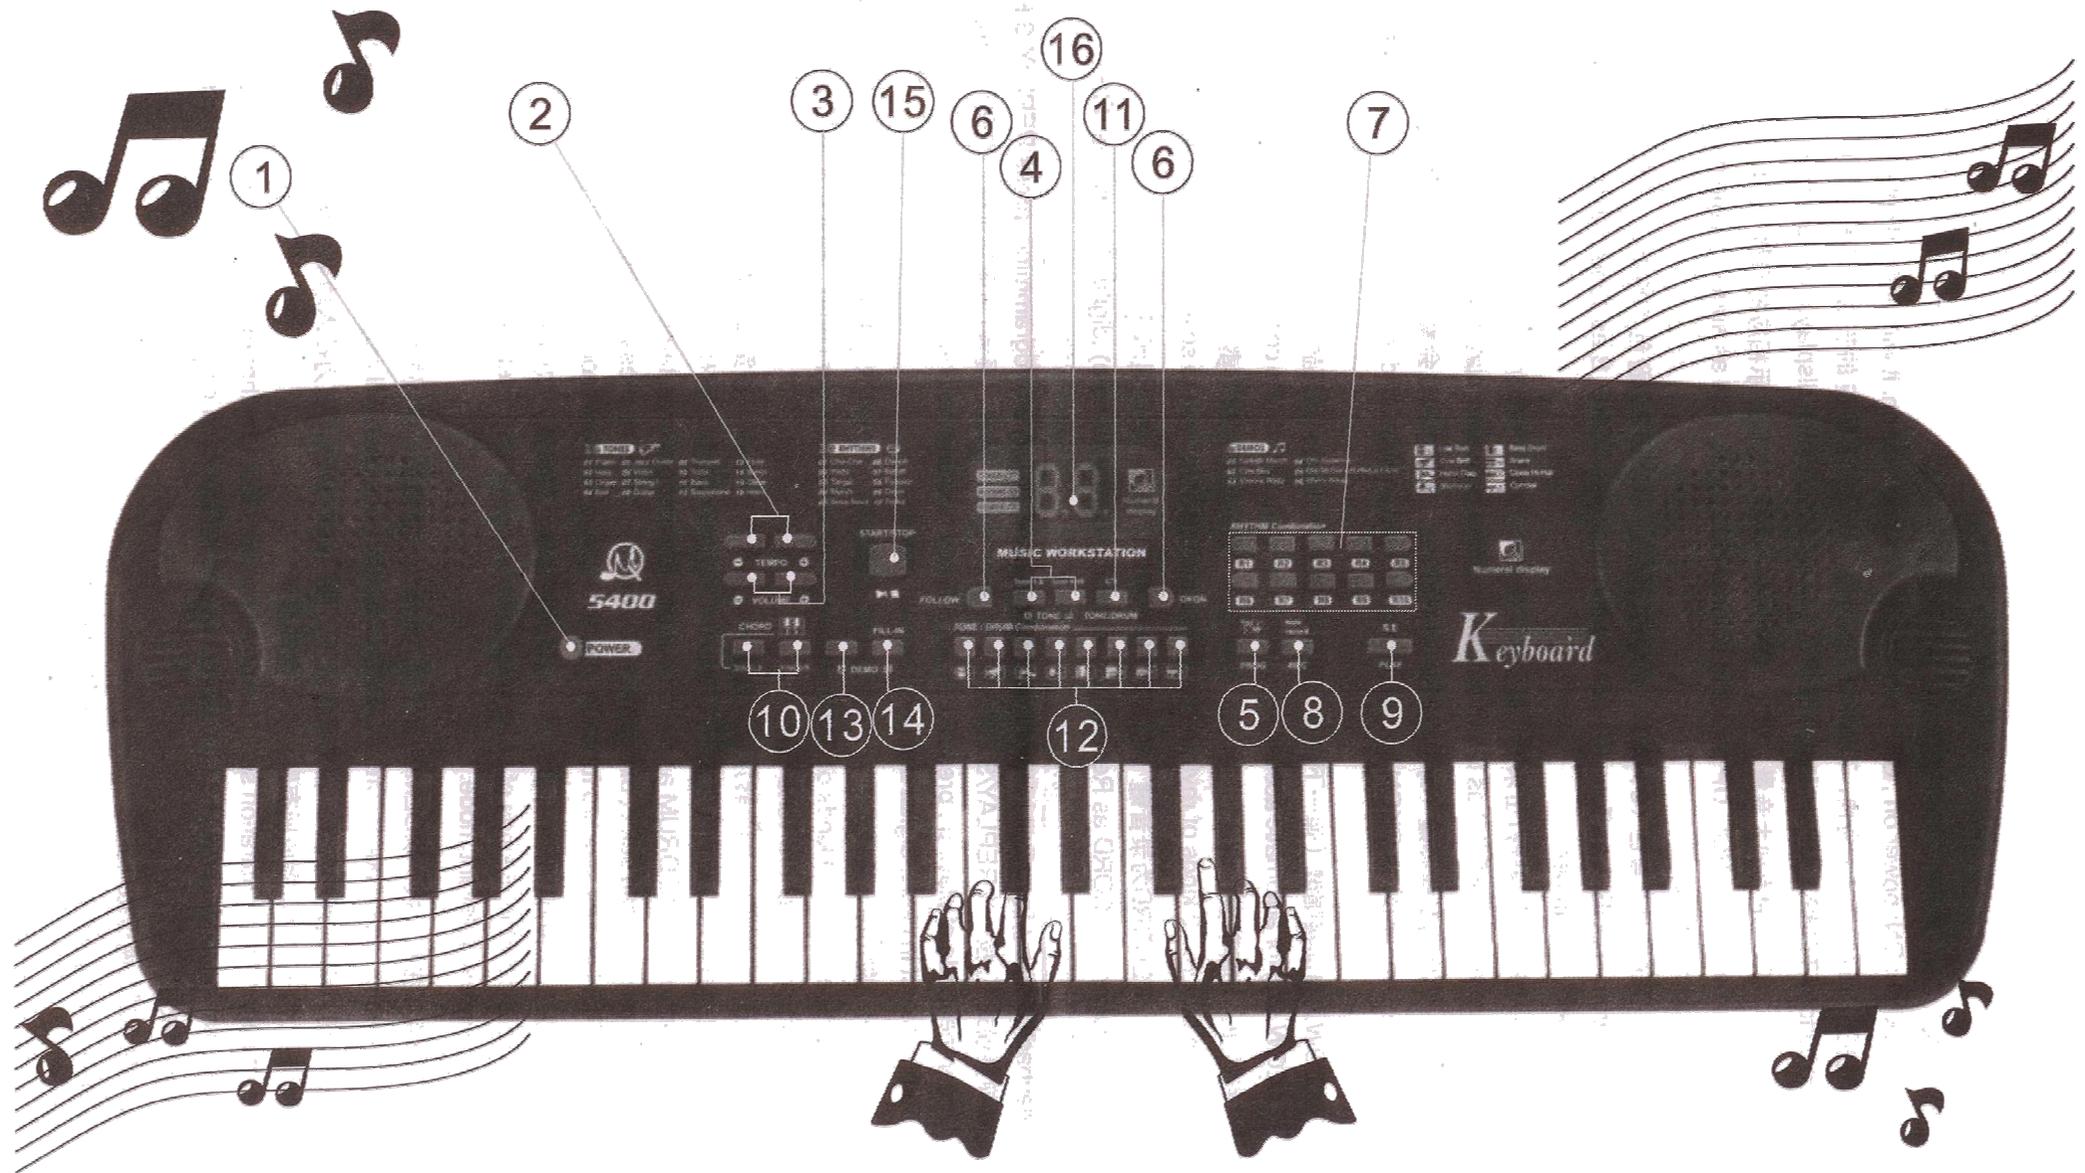

Функциональность

1. Кнопка питания ON/OFF (вкл/выкл)
2. Регулировка темпа TEMPO +/-
3. Регулировка громкости VOL +/-
4. Тембры: Tone A (01-08), Tone B (09-16)
5. Программирование ритма PROG
6. Режим «Одна клавиша – одна нота» OKON
7. Ритмы (01-10)
8. Запись REC
9. Воспроизведение/звуковые эффекты R-Play/S.E.
10. Аккорды: единичный аккорд SINGLE , аккорд с перебором FINGER
11. Смена режима: тембр/ударные
12. Ударные: 8 видов
13. Выбор демо-мелодии
14. Проигрывш/все демо-мелодии
15. Стоп
16. Цифровой дисплей

1. Кнопка питания ON/OFF

Для включения переведите выключатель в положение ON, загорится дисплей. Играйте, нажимая на клавиши.

2. Регулировка темпа TEMPO +/-

Нажимая на соответствующие кнопки – Темпо «+» и Темпо «-», – можно ускорить или замедлить темп.

3. Регулировка громкости VOL +/-

Нажимая на соответствующие кнопки – Volume «+» и Volume «-», – можно увеличить или уменьшить громкость.

4. Тембры: Tone A (01-08), Tone B (09-16)

Для выбора тембра нажимайте Tone A, чтобы выбрать из тембровой группы (01-08), или Tone B для выбора из тембровой группы (09-16). При каждом нажатии тембры сменяются последовательно друг за другом и далее по кругу.

5. Программирование ударных PROG

Для перехода в режим программирования нажмите на кнопку PROG. На дисплее отобразится соответствующее обозначение.

6. Режим «Одна клавиша – одна нота» OKON

Нажмите на соответствующую кнопку для перехода в режим. В этом режиме можно научиться играть мелодии, записанные в памяти инструмента. Даже при неправильном нажатии клавиши, прозвучит правильная нота.

7. Ритмы (01-10)

Выберите любой из 10 ритмов, при этом на дисплее отобразится соответствующее обозначение.

8. Запись REC

Нажмите на кнопку RECORD для перехода в режим записи. Запишите собственную мелодию, проигрывая ее на клавиатуре.

9. Воспроизведение/звуковые эффекты R-Play/S.E.

Находясь в режиме Записи или Программирования, можно нажатием на кнопку Воспроизведение прослушать записанную мелодию. Нажимая на ту же кнопку, но уже в режиме проигрывания, можно добавить звуковой эффект (эхо, вибрато). На дисплее отобразится соответствующее обозначение.

10. Аккорды: SINGLE – в этом режиме тональность задается одной клавишей; FINGER – возьмите аккорд целиком, чтобы сменить тональность звучания аккомпанемента.

11. Смена режима: тембр/ударные.

Нажимая на кнопку TONE/DRUM Вы выбираете, как будет звучать аккомпанемент: многоголосно или только ударные. Соответствующая установка отобразится на дисплее.

12. Ударные: 8 видов

Для выбора типа ударного инструмента, нажмите соответствующую кнопку.

13. Выбор демо-мелодии

Для выбора демо-мелодии нажимайте на кнопку DEMO ONE.

14. Проигрыш/все демо-мелодии

Чтобы вставить проигрыш во время звучания аккомпанемента, нажмите на кнопку FILL IN/DEMO.

В режиме ожидания нажмите на ту же кнопку для того, чтобы послушать все демо-мелодии в памяти инструмента.

15. Стоп

16. Цифровой дисплей

Установка батареек

- 1) Откройте отсек для батареек.
- 2) Вставьте батарейки размера AA (батарейки в комплект не входят).
- 3) Аккуратно закройте крышку отсека.

Примечание:

- Выключите устройство, прежде чем производить установку или замену батареек.
- Установка и замена батареек может производиться только взрослыми.

- Не рекомендуется использование аккумуляторных батареек.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Когда батарейки «садутся», звучание инструмента становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- Своевременно извлекайте разряженные батарейки из изделия.
- Во избежание повреждения инструмента извлекайте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать инструмент в течение длительного времени.
- По окончании игры не забудьте выключить питание инструмента (положение выключателя «OFF»).

Уход и эксплуатация

- Следует беречь изделие от пыли, повышенной влажности, прямых солнечных лучей и источников нагревания.
- Не роняйте изделие.
- Не используйте краску, спиртосодержащих средств или любых других подобных химических средств.
- Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам.