


37-КЛАВИШНЫЙ ЭЛЕКТРООРГАН

Арт. В281627 (142606)

Инструкция по эксплуатации

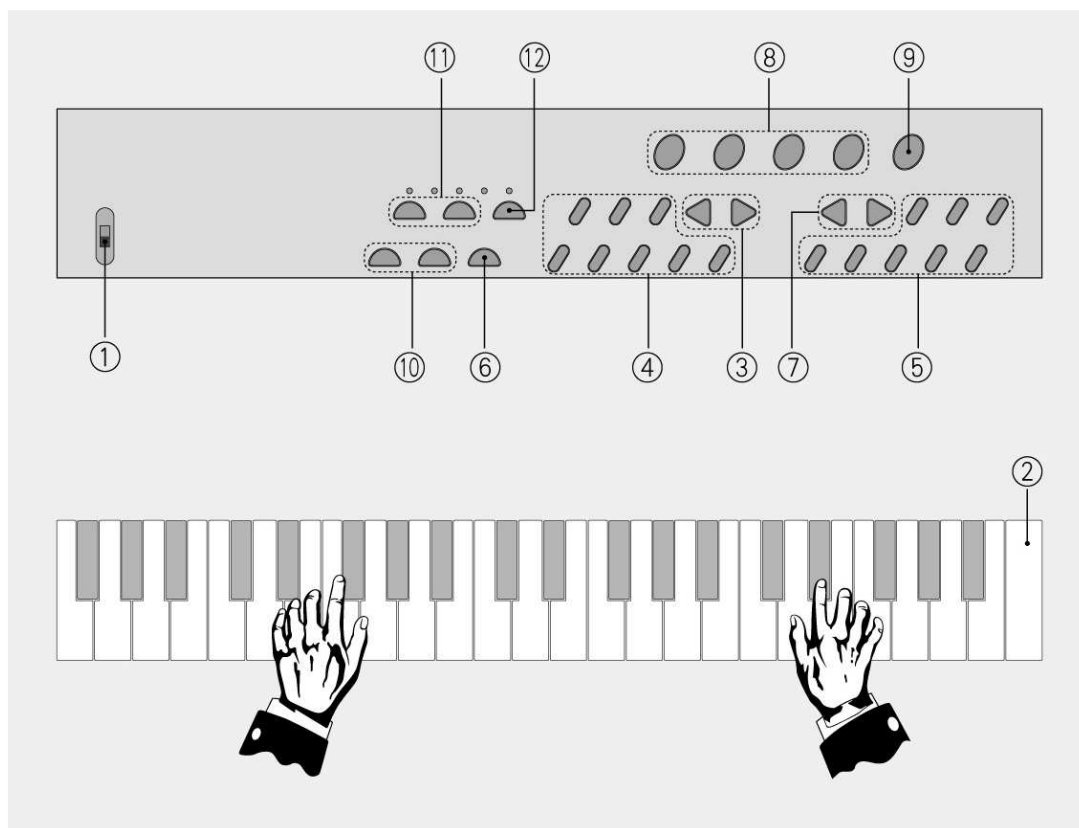

Функциональность

1. Кнопка питания ON/OFF
2. Клавиатура
3. Регулятор громкости
4. Тембр
5. Ритм
6. Стоп
7. Темп
8. Группа Ударные/ Самба
9. Смена режима Ударные/Самба
10. Запись/Воспроизведение
11. Демо-режим
12. Обучающий режим

1. Кнопка питания ON/OFF

Для включения переведите выключатель (1) в положение ON. Играйте, нажимая на клавиши (2).

2. Регулятор громкости

Нажимая на соответствующие кнопки (3): громкость «+» и громкость «-», можно увеличить или уменьшить громкость.

3. Тембр

Для выбора тембра нажмите соответствующую кнопку (4).

4. Ритм

Для выбора ритма нажмите соответствующую кнопку (5).

Нажмите кнопку STOP (6) для выхода из режима проигрывания.

5. Темп

Нажимая на соответствующие кнопки (7): темп «+» и темп «-», можно ускорить или замедлить темп воспроизведения.

6. Ударные/Самба

Выберите соответствующий тип ударных или самба (8).

Нажмите на кнопку Смена режима Ударные/Самба (9), чтобы выбрать нужный режим.

7. Запись/Воспроизведение

Нажмите на кнопку RECORD (10) для перехода в режим записи.

Запишите собственную мелодию, проигрывая ее на клавиатуре (2).

С помощью кнопки Воспроизведение прослушайте записанную мелодию.

Нажмите на кнопку STOP (6) для выхода из режима.

8. Демо-режим

Нажмите на кнопку DEMO ALL (11) для последовательного проигрывания всех демо-треков.

В режиме DEMO SEL (Выбор Демо-трека) нажимайте на белые клавиши для проигрывания Демо-треков.

Нажмите STOP (6) для выхода из режима.

9. Обучающий режим

Нажмите на соответствующую кнопку, чтобы перейти в режим обучения.

Нажмите STOP (6) для выхода из режима.

Уход и эксплуатация

- Следует беречь изделие от пыли, повышенной влажности, прямых солнечных лучей и источников нагрева.
- Не роняйте изделие.
- Не используйте краску, спиртосодержащих средств или любых других подобных химических средств.
- Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. При обнаружении неполадок не пытайтесь ремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам.