

ДЕТСКИЙ ДВУХМЕСТНЫЙ ДЖИП НА АККУМУЛЯТОРАХ Модель ME8306F (Y062-H08002)


С функцией дистанционного управления

Для детей от 4 до 8 лет

Инструкция по эксплуатации



С пультом Д/У

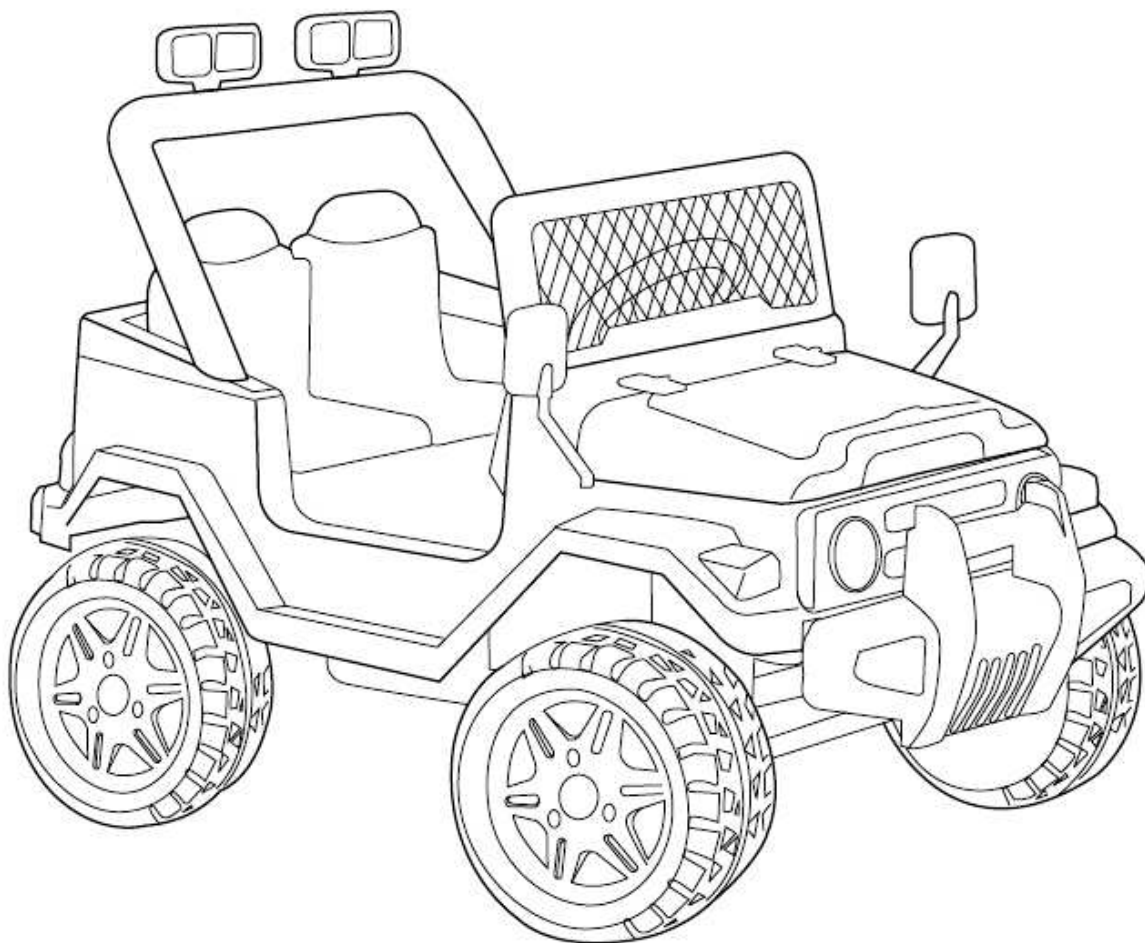


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

• Инструкция по эксплуатации	1 шт.
• Зарядное устройство	1 шт.
• Рулевая ось	1 шт.
• Боковые зеркала	2 шт.
• Редуктор	1 шт.
• Рама лобового стекла	1 шт.
• Комплект для сборки	1 пакет
• Задние прожекторы	2 шт.
• Переднее колесо	2 шт.
• Заднее колесо	2 шт.
• Колпак колеса	4 шт.
• Передняя рама	1 шт.
• Пульт Д/У	1 шт.
• Передний бампер	1 шт.
• Задний бампер	1 шт.
• Опора задней рамы	1 шт.
• Задняя рама	1 шт.
• Кронштейн задней рамы	2 шт.


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Аккумулятор	6В7Ач (2 шт.)
Двигатель	6В 25Вт/6В 9Вт
Зарядное устройство	Вход: АС 220В 50Гц Выход: DC7.8В 0.8А
Максимальная нагрузка	30 кг
Время работы от аккумулятора	При полной зарядке 1-2 часа
Скорость	3-4 км/ч
Возраст	4-8 лет
Батарейки в пульт Д/У	АА 1.5В (2 шт.)
Радиус приема сигнала с пульта Д/У	20±5м


СБОРКА

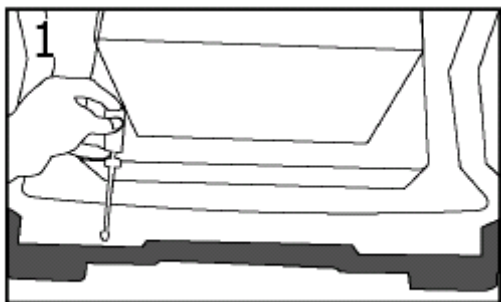

1. Установка заднего бампера
Установите задний бампер, как показано на рис. 1. Зафиксируйте его при помощи 3 винтов 4*12.

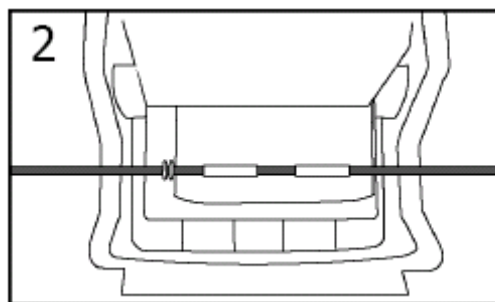


2. Установка задней оси
Вставьте заднюю ось, как показано на рис.2. Убедитесь, что на ось надеты шайбы 2*М12.

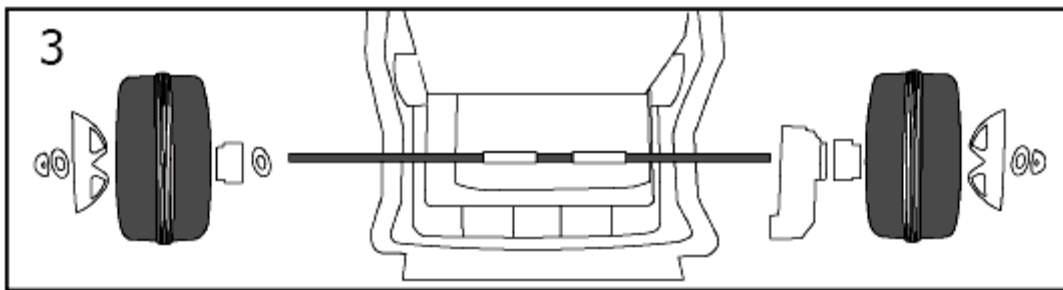


3. Установка задних колес

С левой стороны наденьте на ось шайбу, заднее колесо и колпак колеса. Убедитесь, что колпак плотно соединен с колесом. Наденьте шайбу и закрутите гайку. С правой стороны наденьте шайбу, редуктор, заднее колесо и колпак колеса, затем снова шайбу и закрутите гайку.

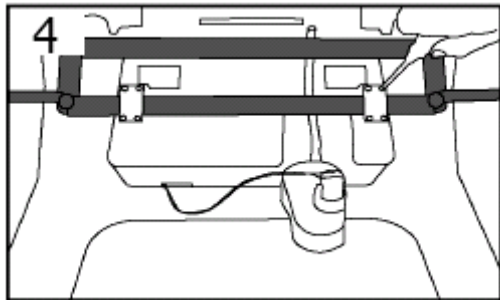


4. Установка поворотной рамы

Установите поворотную раму на корпус джипа, как показано на рис. 4. Зафиксируйте ее при помощи 8 винтов 4*12.

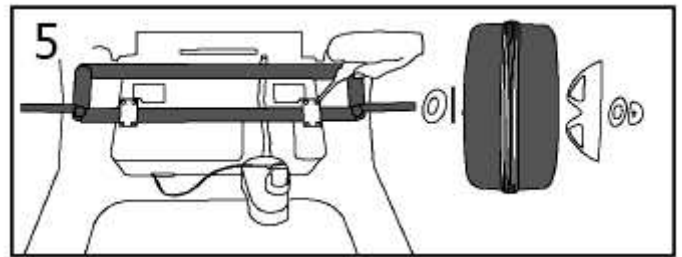


5. Установка передних колес

Наденьте шайбу, переднее колесо и колпак с одной стороны. Убедитесь, что колпак плотно соединен с колесом. Затем наденьте снова шайбу и закрутите гайку. Повторите те же действия для другой стороны.

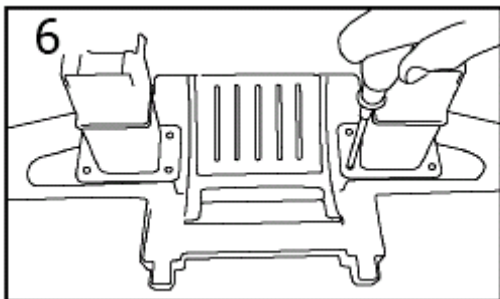


6. Установка кронштейнов бампера

Установите кронштейны, как показано на рис. 6. Зафиксируйте их при помощи 8 винтов 4*12.

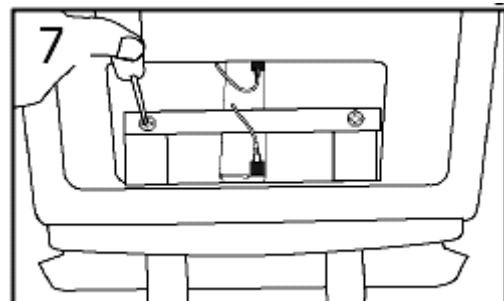


7. Установка переднего бампера и аккумулятора

1) Установите передний бампер и зафиксируйте его при помощи 4 винтов 4*12.
2) Открутите винты на аккумуляторной коробке, установите аккумулятор, закройте коробку и закрутите винты обратно (Примечание: красный провод нужно соединить с красным, черный - с черным).

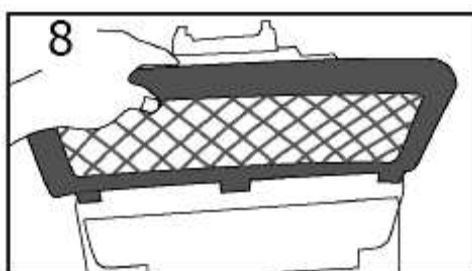


8. Установка рамы лобового стекла

Установите раму лобового стекла, вставив пазы рамы в отверстия на корпусе.

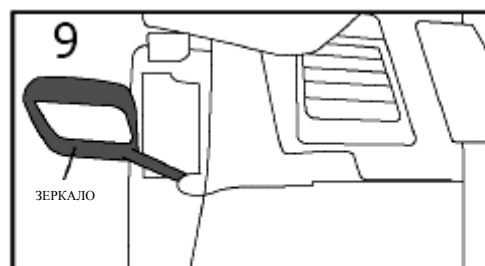


9. Установка боковых зеркал

Вставьте боковые зеркала в соответствующие отверстия в корпусе.

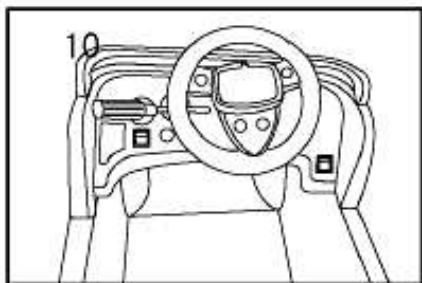


10. Установка руля

Установите руль, как показано на Рис.10, зафиксируйте его при помощи винта 5*35.

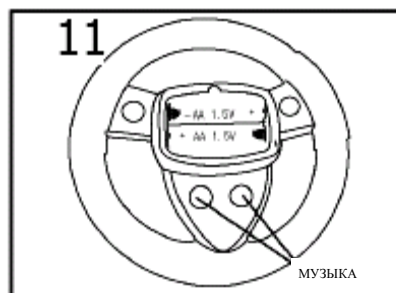


11. Установка батареек в руль

Откройте крышку отсека для батареек, расположенного на руле, вставьте батарейки типа АА. Закройте крышку обратно.

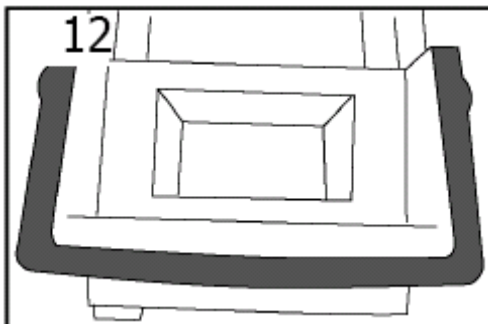


12. Установка опоры задней рамы

Установите опору задней рамы на корпусе и зафиксируйте при помощи 4 винтов 4*12.

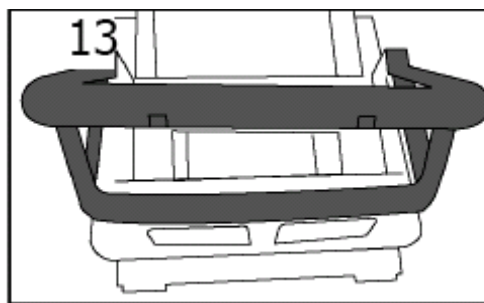


13. Установка задней рамы

Установите заднюю раму, как показано на рис.13. Зафиксируйте ее при помощи 2 винтов 4*18 и 2 винтов 4*12.

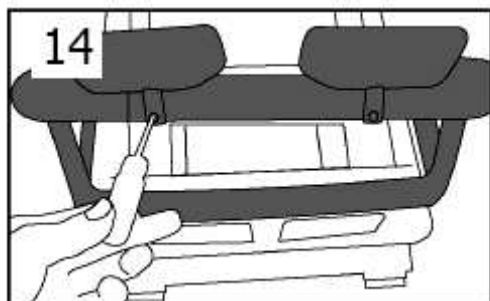

14. Установка задних прожекторов


Установите задние прожекторы на задней раме и зафиксируйте их при помощи винтов 4*12.

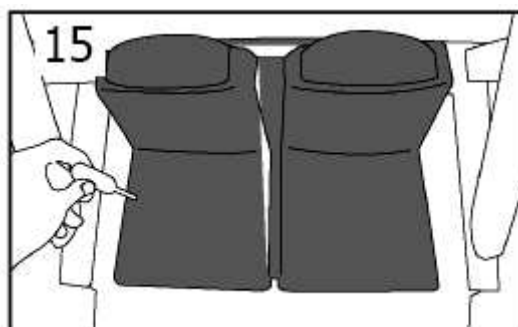

15. Установка сиденья


Установите сиденье на корпусе, как показано на рис.15. Зафиксируйте его при помощи 2 винтов 4*12.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

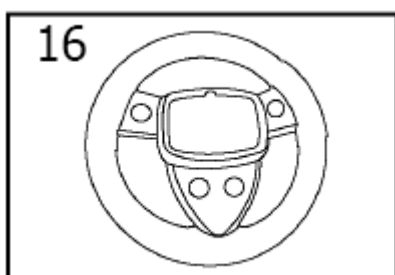


16. Звуковые кнопки

Нажимайте на кнопки для извлечения разнообразных звуков. (Примечание: для использования музыкальных кнопок необходимо установить батарейки типа АА 1.5В)

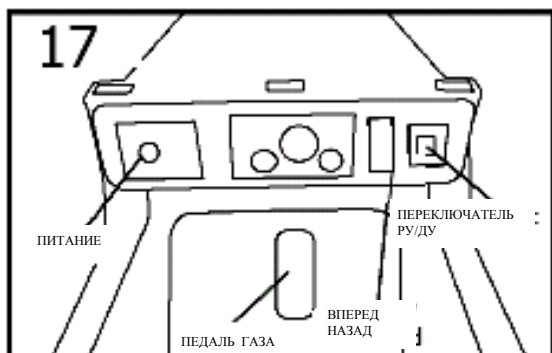


17. Управление

Установите переключатель питания в положении Вкл. Переведите переключатель вперед/назад в положение «вперед», нажмите на педаль газа – джип будет двигаться вперед. Переведите переключатель вперед/назад в положение «назад», нажмите на педаль газа – джип будет двигаться задним ходом. Для остановки установите переключатель в среднем положении. Рис.17

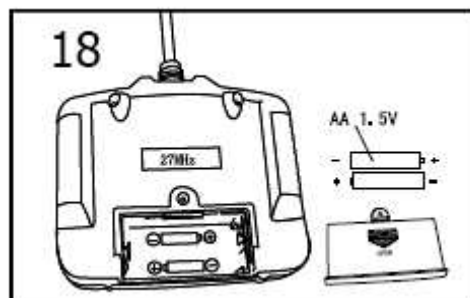

18. Установка батареек в пульт ДУ

Установите в отсек для батареек на пульте 2 батарейки типа AA 1.5В. (Соблюдайте полярность) Закройте крышку обратно и закрутите винт. Рис. 18

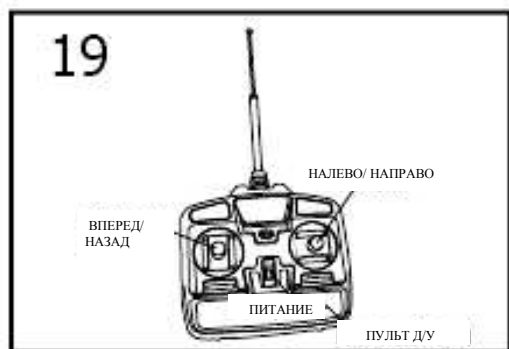

19. Дистанционное управление

Установите кнопку питания автомобиля в положении «Вкл.». Переведите переключатель РУ/ДУ в положение ДУ. Включите кнопку питания на пульте. Используйте левый рычаг для управления движением вперед/назад и правый для управления поворотом налево/направо.



20. Зарядка аккумулятора

1. Гнездо зарядки находится рядом с аккумуляторным отсеком.
2. Откройте крышку аккумуляторного отсека и вставьте штекер в гнездо. Не тяните за провод в процессе зарядки аккумулятора.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Устранение
Автомобиль не едет	• Низкая мощность аккумулятора	Зарядить аккумулятор
	• Повреждение предохранителя	Поменять на новый
	• Отскочила гайка колеса	Закрутить новую
	• Отсоединены контакты аккумулятора	Соединить контакты
	• Сели батарейки	Заменить на новые
	• Повреждены электрические детали	Обратиться в ремонтную мастерскую
	• Поврежден двигатель	Обратиться в ремонтную мастерскую
Аккумулятор не заряжается	• Отсоединены контакты аккумулятора	Соединить контакты
	• Зарядное устройство не подсоединено к источнику питания	Подсоединить ЗУ к источнику питания
	• Повреждено зарядное устройство	Заменить ЗУ
Сократилось время работы от аккумулятора	• Аккумулятор плохо заряжен	Произвести полную зарядку аккумулятора
	• Аккумулятор неисправен	Заменить на новый
Шумы и нагревание в процессе зарядки	• Результат химических процессов в аккумуляторе	Является нормальным явлением и не требует устранения
Низкая скорость передвижения	• Аккумулятор неисправен	Заменить на новый
	• Аккумулятор плохо заряжен	Произвести полную зарядку аккумулятора
	• Автомобиль перегружен	Снизить нагрузку на автомобиль до 30 кг
	• Неровная поверхность	Выбрать ровную поверхность для передвижения
Шумы в коробке передач	• Повреждена коробка передач	Обратиться в ремонтную мастерскую
	• Поврежден двигатель	Обратиться в ремонтную мастерскую
Вибрирование автомобиля во время передвижения	• Неправильное соединение контактов аккумулятора	Пересоединить контакты аккумулятора
	• Неисправность в двигателе	Обратиться в ремонтную мастерскую
Отсутствие звука и света при включенном питании	• Отсоединены провода	Подсоединить провода
	• Повреждение приборной панели	Обратиться в ремонтную мастерскую
Автомобиль не тормозит во время движения	• Повреждение электрических деталей автомобиля	Обратиться в ремонтную мастерскую
Неисправности функции дистанционного управления	• Сели батарейки в пульте Д/У	Заменить батарейки
	• Не соблюден диапазон принятия сигнала	Сократить дистанцию между автомобилем и пультом Д/У
	• Поврежден пульт Д/У	Обратиться в ремонтную мастерскую
	• Поврежден приемник сигнала	Установить новый
	• Магнитное поле, блокирующее принятие сигнала	Выбрать другое место для управления



ВНИМАНИЕ

-
- Сборка автомобиля должна производиться взрослым. Прежде чем допустить ребенка к катанию, убедитесь в правильности сборки.
 - Изделие предназначено для детей старше 3 лет.
 - Зарядка аккумулятора должна производиться исключительно взрослыми. Перед первым использованием произведите полную зарядку аккумулятора.
 - В целях продления срока службы аккумулятора перед первым катанием зарядите аккумулятор в течение 18 часов.
 - Не позволяйте ребенку кататься по тротуарам, автомобильным дорогам, по поверхностям с уклоном, вблизи водоемов и в других опасных зонах.
 - Во время катания необходимо постоянное наблюдение со стороны взрослого.
 - Изделие рассчитано на катание не более одного ребенка одновременно. Никогда не перегружайте автомобиль. Его максимальная нагрузка – 30 кг.
 - Во время движения автомобиля ребенок должен сидеть ровно на сидении, пристегнутый ремнем безопасности.
 - Не меняйте положение переключателя «вперед/назад» во время движения. Прежде чем изменить направление движения, дождитесь полной остановки джипа.
 - Не разрешайте ребенку кататься в доме на ограниченном пространстве. Это может привести к травмам и поломкам в результате столкновения с окружающими объектами.
 - Следите за тем, чтобы пульт Д/У не подвергался воздействию влаги. Храните его вдали от источников огня.
 - Когда батарейки в пульте Д/У близки к разрядке, сокращается диапазон принятия сигнала, при этом с пульта управления не доступна функция поворота направо/налево. Замените батарейки в пульте на новые.
 - Регулярно проверяйте автомобиль, зарядное устройство и все соединения на предмет неполадок и неисправностей. В случае их обнаружения, не используйте изделие до их полного устранения.
 - Отключайте питание автомобиля по окончании катания. Оставляя автомобиль на долгое хранение, отсоедините контакты аккумулятора.

Примечания по зарядке аккумулятора

- Прежде чем подсоединять штекер зарядного устройства к внешнему источнику питания, соедините контакты аккумулятора и зарядного устройства.
- Если автомобиль значительно замедлил ход, произведите зарядку аккумулятора; время зарядки: 8-12 часов (Но не более 16 часов).
- Нагревание аккумулятора и ЗУ в процессе зарядки является нормальным явлением (Не более 60°C).
- Рекомендуется использовать только рекомендованные производителем аккумулятор и зарядное устройство во избежание их повреждений.
- Не устанавливайте вместе новые и использованные батарейки, а также батарейки разных типов.
- Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми.
- Если автомобиль находится на длительном хранении, следует минимум раз в месяц заряжать аккумулятор в целях продления срока его службы.