

# Электроорган на батарейках (53x15x30см)

Модель SD982-B

Арт. В667012 (136582)

## Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ:** Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!


Содержит мелкие детали!

*Перед эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь с инструкцией.*

- 37 стандартных клавиш
- 16 разновидностей тембров
- 16 разновидностей ритмов
- 6 демо-мелодий в памяти инструмента
- Запись/Воспроизведение/Программирование
- С функцией караоке
- 16 уровней громкости
- 32 уровня темпа
- Режим обучения
- Звуковые эффекты
- Единичные аккорды/Аккорды с перебором/Заполнение
- Автоматический переход в спящий режим
- Индикатор панели управления

## ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ:

1. Кнопка питания ON/OFF (вкл/выкл)
2. Регулировка темпа T +/-
3. Регулировка громкости V +/-
4. Тембры: Tone A/B
5. Программирование ритма PROG
6. Режим «Одна клавиша – одна нота» OKON
7. Ритмы RHY A/B
8. Запись Rec
9. Воспроизведение Play
10. Звуковые эффекты Se
11. Аккорды: Si/Fi (единичный аккорд/аккорд с перебором)
12. Смена режима: ударные/тембры Dr/T
13. Demo 1 Выбор демо-мелодии
14. Demo All Все демо-мелодии
15. Заполнение Fill-in
16. Синхронизация Sync

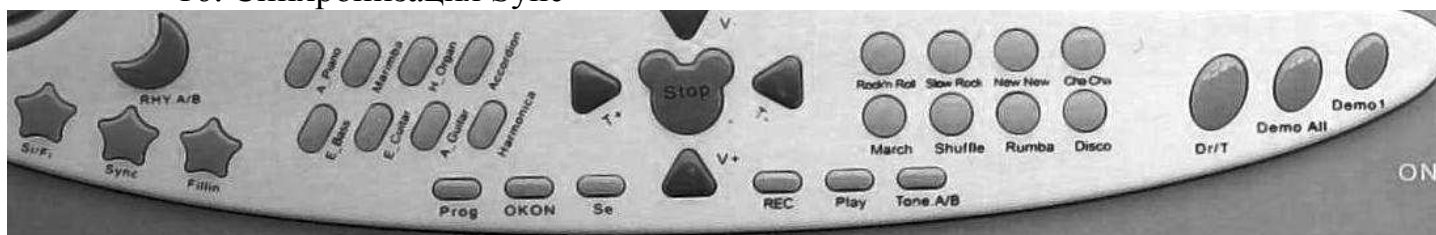

## **ИГРА НА ИНСТРУМЕНТЕ:**

### **1. Кнопка питания ON/OFF**

Для включения переведите выключатель в положение ON. Играйте, нажимая на клавиши.

### **2. Регулировка темпа T +/-**

Нажимая на соответствующие кнопки – T «+» и T «-», – можно ускорить или замедлить темп.

### **3. Регулировка громкости V +/-**

Нажимая на соответствующие кнопки – V «+» и V «-», – можно увеличить или уменьшить громкость.

### **4. Тембры: Tone A/B**

Для выбора тембра нажмите на соответствующую кнопку на панели инструментов. Чтобы выбрать из тембровой группы, нажмите Tone A/B.

A-Piano - фортепиано

E-Bass – электронный бас

Marimba – маримба

E-Guitar – электрогитара

H-Organ – орган

Accordion – аккордеон

Harmonica – гармошка

### **5. Программирование ударных PROG**

Для перехода в режим программирования ритма нажмите на кнопку PROG.

### **6. Обучающий режим «Одна клавиша – одна нота» OKON**

Нажмите на соответствующую кнопку для перехода в режим. В этом режиме можно научиться играть мелодии, записанные в памяти инструмента. Даже при неправильном нажатии клавиши, прозвучит правильная нота.

### **7. Ритмы**

Выберите нужный ритм, нажав на соответствующую кнопку. Для смены ритмической группы нажмите RHY A/B.

Rock'n Roll – рок-н-ролл

Slow Rock – медленный рок

New New – современный ритм

Cha Cha – ча-ча

March – марш

Shuffle – шафл

Rumba – румба

Disco - диско

### **8. Запись Rec**

Нажмите на кнопку Rec для перехода в режим записи. Запишите собственную мелодию, проигрывая ее на клавиатуре.

## 9. Воспроизведение Play

Прослушайте записанную мелодию нажав на кнопку воспроизведение Play.

## 10. Звуковые эффекты Se

Добавьте звуковой эффект путем нажатия на соответствующую кнопку.

## 11. Аккорды: Si/Fi (единичный аккорд/аккорд с перебором)

Single – в этом режиме тональность задается одной клавишей; Finger – возьмите аккорд целиком, чтобы сменить тональность звучания аккомпанемента.

## 12. Смена режима: ударные/тембры Dr/T

Нажмите на кнопку Dr/T, чтобы сменить режим Ударные/Тембы.

## 13. Demo 1 Выбор демо-мелодии

Для выбора демо-мелодии нажимайте на кнопку Demo 1.

## 14. Demo All Все демо-мелодии

Нажимайте на кнопку Demo All, чтобы прослушать все демо-мелодии в памяти инструмента.

## 15. Заполнение Fill-in


Чтобы вставить проигрыш во время звучания аккомпанемента, нажмите на кнопку Fill-in.

## 16. Синхронизация Sync

Для включения функции синхронизации нажмите на кнопку Sync.

## Установка батареек

- 1) Откройте отсек для батареек.
- 2) Вставьте 4 батарейки размера AA (батарейки в комплект не входят).
- 3) Аккуратно закройте крышку отсека.

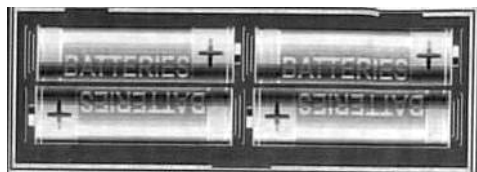

## Примечание:

- Выключите устройство, прежде чем производить установку или замену батареек.
- Установка и замена батареек может производиться только взрослыми.
- Не рекомендуется использование аккумуляторных батареек.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.

- Когда батарейки «салятся», звучание инструмента становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- Своевременно извлекайте разряженные батарейки из изделия.
- Во избежание повреждения инструмента извлекайте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать инструмент в течение длительного времени.
- По окончании игры не забудьте отключить питание инструмента (положение выключателя «OFF»).

### **Уход и эксплуатация**

- Следует беречь изделие от пыли, повышенной влажности, прямых солнечных лучей и источников нагрева.
- Не роняйте изделие.
- Не используйте краску, спиртосодержащих средств или любых других подобных химических средств.
- Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам.